


PANNELLO LED

ILLUMINAZIONE POSTERIORE

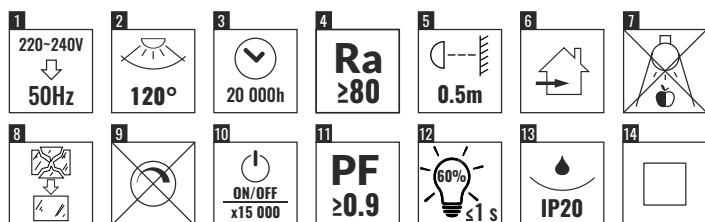

1. Tensione nominale, frequenza
2. angolo di illuminazione
3. Durata di vita
4. Indice di resa cromatica
5. Distanza minima dall'oggetto da illuminare.
6. Uso in interni
7. Non adatta come lampada per piante

8. sostituire l'apparecchio danneggiato
9. non usurabile
10. numero di cicli ON/OFF
11. fattore di potenza
12. ritardo dopo l'accensione
13. classe IP
14. classe di protezione da sovratensione

!!! ATTENZIONE !!!


- ! Prima di iniziare il montaggio del pannello leggere attentamente le istruzioni e conservarle per il futuro!
- Montare il pannello deve essere eseguito solo da un professionista qualificato.
 - Prima di iniziare il montaggio spegnere l'alimentazione.
 - Si consiglia di utilizzare il pannello per un massimo di 12h al giorno.
 - Utilizzare il pannello per più di 12h può causare un'accelerazione dell'usura e la perdita della garanzia.
 - Tenere a distanza dai bambini!
 - Proteggere dall'incendio e da alte temperature - rischio di esplosione!
 - Non smontare e non modificare il prodotto con le mani!
 - Tenere a distanza dall'acqua e da condizioni sfavorevoli (vapore, polvere, ecc.).
 - Non guardare direttamente la sorgente di luce!
 - Non utilizzare il prodotto in caso di danni.
 - In caso di danni al cavo, il cavo deve essere sostituito!
 - Le informazioni contenute in queste istruzioni possono subire modifiche senza preavviso.
 - Ci riserviamo il diritto di modificare la struttura del prodotto.
 - Non assumiamo responsabilità per danni o guasti derivanti dall'uso non conforme alle istruzioni.

KONSERWACJA


- Prima di conservare il pannello sconnettere l'alimentazione.
- Prima di iniziare la manutenzione assicurarsi che la temperatura del pannello permetta l'esecuzione - il prodotto può surriscaldarsi.
- Non coprire il pannello.
- Non limitare l'afflusso d'aria.
- Per la pulizia utilizzare solo materiali asciutti e morbidi, non usare prodotti chimici.
- Non c'è possibilità di sostituzione della sorgente di luce in caso di guasto. In caso di guasto della sorgente di luce, è necessario sostituire l'intero pannello.
- Per accedere alla sorgente di luce, svitare le viti sul retro del pannello.

INSTALLAZIONE

1. Spegner l'alimentazione e preparare il foro nel soffitto.
2. Collegare il cavo di alimentazione al cavo del pannello.
3. Posizionare l'alimentatore sul retro del pannello e collegarlo all'impianto elettrico.
4. Posizionare il pannello nel foro preparato.
5. Accendere l'alimentazione e testare il pannello.

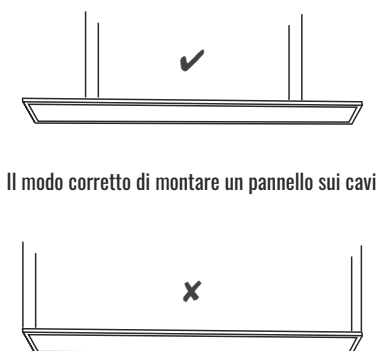

Il modo corretto di montare un pannello sui cavi

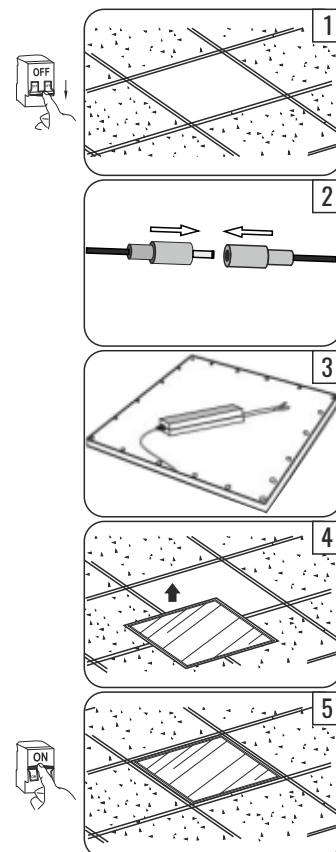

Questo prodotto deve essere smaltito in modo responsabile al termine della sua vita utile, alla fine del suo ciclo di vita, in un luogo adatto. Contattare le autorità locali o il vostro rivenditore per informazioni sul riciclaggio.



Wyprodukowano w P.R.C.

ECO LIGHT Sp. z o.o. ul. Działkowa 2a, 62-872 Borek, Polska www.ecolight.pl

PREMIUM LINE

		EC20705	EC20706	EC20707	EC20708	EC20709	EC20710	EC20711	EC20712	EC20713	EC61025	EC20714	EC20715	EC20716	EC20717	EC20766	EC20767	
Sorgente luminosa	Potenza	40W			50W			50W			60W			40W				
	Colore della luce	3000K	4000K	6500K	3000K	4000K	6500K	3000K	4000K	6500K	3000K	4000K	6500K	3000K	4000K	6500K	4000K	
	Flusso luminoso	5100lm	5200lm		6350lm	6500lm		6350lm	6500lm		7500lm	7800lm		5200lm				
	Efficienza luminosa	127lm/W	130lm/W		127lm/W	130lm/W		127lm/W	130lm/W		125lm/W	130lm/W		130lm/W				
Pannello	Flusso luminoso	4000lm			5000lm			5000lm			6000lm			4000lm				
	Angolo di luce	120°																
	Napięcie wejściowe	220-240V AC																
	CRI	>80																
	Klasa szczelności	IP20																
	Kolor ramki	Biały	Czarny	Biały				Czarny	Biały									
	Materiał	Aluminium															Plastik	Aluminium
	Wymiary	595 x 595 x 30mm							1195 x 295 x 30mm				595 x 595 x 30mm					