

LAMPKA SILIKONOWA KITTY

instrukcja do produktów o numerach katalogowych: 326997; 327000

Sanico Electronics Polska Sp. z o.o., ul. Okólna 45, 05-270 Marki
sanico@sanico.com.pl; www.sanico.com.pl

- PL -

PRZEZNACZENIE / ZASTOSOWANIE

Wyrób przeznaczony do oświetlenia dekoracyjnego. Nie nadaje się do oświetlania pomieszczeń. Używać wewnątrz pomieszczeń.

MONTAŻ

Przed przystąpieniem do użycia zapoznaj się z instrukcją. Schemat użycia: patrz ilustracje. Przed pierwszym użyciem naładuj lampkę. Do zestawu dołączony jest kabel USB. Brak ładowarki w zestawie. Zalecana ładowarka 5V, 1A.

CECHY FUNKCJONALNE

Lampka dekoracyjna z czujnikiem ruchu. Świeci w trybie ciągłym (tryb ON) lub po wykryciu ruchu (tryb AUTO). W trybie AUTO światło zgaśnie około 25 sekund po tym, gdy czujnik przestanie wykrywać ruch. Czas świecenia na jednym ładowaniu w trybie ON wynosi około 4 godziny. Czas ładowania około 3,5 godziny. Minimalna ilość cykli ładowania: 800 razy. Użyty akumulator: 18650 Li-ion, 1200mAh. Długość kabla USB: 1 metr.

SPOSÓB DZIAŁANIA

Ustaw przełącznik na spodzie lampki na ON żeby włączyć tryb świecenia ciągłego. Ustaw przełącznik na spodzie lampki na AUTO żeby włączyć tryb wykrywania ruchu. Lampka zaświeci się po wykryciu ruchu i zgaśnie około 25 sekund po tym, gdy czujnik przestanie wykrywać ruch. Ustaw przełącznik na OFF żeby wyłączyć lampkę. Podczas ładowania dioda obok gniazda ładowania świeci na czerwono. Dioda zgaśnie, gdy lampka będzie naładowana.

ZALECANIA EKSPLOATACYJNE / KONSERWACJA

Konserwację wykonywać przy odłączonym zasilaniu. Czyścić wyłącznie delikatnymi i suchymi tkaninami. Nie używać chemicznych środków czyszczących. Nie zakrywać wyrobu. Zapewnić swobodny dostęp powietrza. Wyrób zasilać wyłącznie napięciem znamionowym lub zakresem podanych napięć. Niedopuszczalne jest użytkowanie wyrobu uszkodzonego lub niekompletnego.

OCHRONA ŚRODOWISKA *

Należy segregować odpady poopakowaniowe. Oznakowanie wskazuje na konieczność

selektywnego zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Wyrobów tak oznakowanych, pod karą grzywny, nie można wyrzucać do zwykłych śmieci razem z innymi odpadami. Wyroby takie mogą być szkodliwe dla środowiska i zdrowia ludzkiego, wymagają specjalnej formy przetwarzania, w szczególności odzysku, recyklingu i/lub unieszkodliwiania. Dbaj o czystość i środowisko. Zużyte baterie i/lub akumulatory należy traktować jako odrębny odpad i umieszczać w indywidualnym pojemniku. Zużyte baterie lub akumulatory powinny zostać oddane do punktu zbierania/odbioru zużytych baterii i akumulatorów. Informacje na temat punktów zbierania/odbioru udzielają władze lokalne lub sprzedawcy tego rodzaju sprzętu. Zużyty sprzęt może zostać również oddany do sprzedawcy, w przypadku zakupu nowego wyrobu w ilości nie większej niż nowy kupowany sprzęt tego samego rodzaju. Powyższe zasady dotyczą obszaru Unii Europejskiej. W przypadku innych państw należy stosować prawne regulacje obowiązujące w danym kraju. Zalecamy kontakt z dystrybutorem naszego wyrobu na danym obszarze.

UWAGI / WSKAZÓWKI

Niestosowanie się do zaleceń niniejszej instrukcji może doprowadzić np. do powstania pożaru, poparzeń, porażenia prądem elektrycznym, obrażeń fizycznych oraz innych szkód materialnych i niematerialnych.

BEZPIECZEŃSTWO

Urządzenie i jego akcesoria nie są zabawkami. Nie dawaj ich do zabawy małym dzieciom, ponieważ mogą one zrobić krzywdę sobie lub innym lub uszkodzić urządzenie. Urządzenie, wszystkie jego części oraz akcesoria należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci. Produkt ładuj wyłącznie przy użyciu kabla dostarczonego wraz z urządzeniem lub o parametrach wskazanych przez producenta na opakowaniu. Brak ładowarki w zestawie. Zalecana ładowarka 5V, 1A, 5W. Nie zostawiać produktu bez nadzoru w

trakcie ładowania. Po skończonym ładowaniu odłączyć ładowarkę. Czas ładowania około 3,5 godziny.

- CZ -

URČENÍ / POUŽITÍ

Výrobek je určen pro dekorativní osvětlení. Nevhodné pro osvětlení místnosti. Používejte v interiéru.

MONTÁŽ

Před použitím si přečtěte pokyny. Schéma použití: viz obrázky. Před prvním použitím lampu nabijte.

Sada obsahuje USB kabel. Bez nabíječky.

Doporučená nabíječka 5V, 1A.

FUNKČNÍ VLASTNOSTI

Dekoratívna lampka s pohybovým senzorem. Svití nepretržitě (režim ON) alebo pri detekcii pohybu (režim AUTO). V režimu AUTO sa svetlo vypne približne 25 sekúnd poťe, čo senzor prestane detekovať pohyb. Doba svícení na jedno nabití v režimu ON je približne 4 hodiny. Doba nabíjení približne 3,5 hodiny. Minimální počet nabíjecích cyklů: 800krát. Použitá baterie: 18650 Li-ion, 1200mAh. Délka USB kabelu: 1 metr.

REŽIM AKCE

Chcete-li aktivovat režim nepřetržitého svícení, nastavte přepínač na spodní straně lampy do polohy ON. Chcete-li aktivovat režim detekce pohybu, nastavte přepínač na spodní straně lampy do polohy AUTO. Světlo se rozsvítí při detekci pohybu a vypne se přibližně 25 sekund poté, co senzor přestane detekovat pohyb. Chcete-li světlo vypnout, nastavte spínač do polohy OFF. Během nabíjení svítí LED vedle nabíjecího portu červeně. Po nabití lampy LED zhasne.

POKYNY K PROVOZU / ÚDRŽBA

Údržbu provádějte s odpojeným napájením poté, co produkt vychladne. Čistěte pouze jemnými a suchými látkami. Nepoužívejte chemické čisticí prostředky. Výrobek nezakrývejte. Zajistěte volný přístup vzduchu. Produkt se může zahřát na zvýšenou teplotu. Napájejte výrobek pouze jmenovitým napětím nebo specifikovaným

rozsahem napětí. Je nepřipustné používat poškozený nebo nekompletní výrobek. Provoz produktu může být narušen v oblasti silného elektromagnetického rušení.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ *

Doporučujeme třídění poobalových odpadků. Toto značení poukazuje na nutnost sběru tříděného opotřebovaného elektro zboží. Takto označené výrobky nelze vyhazovat spolu s jinými odpadky, nedodržení tohoto zákazu bude trestáno pokutou. Tyto výrobky mohou být lidskému zdraví škodlivé, musí být zvlášť zpracovávány, utištěny, ničeny. Dbej o čistotu a životní prostředí. Spotřebované baterie a/nebo akumulátory je nutné pojímat jako zvláštní odpad a dávat do nádoby k tomu vyhranené. Spotřebované baterie nebo akumulátory by měly být předány tam, kde je prováděn sběr spotřebovaných baterií a akumulátorů. Informace o místech sběru takových produktů poskytují místní úřady anebo prodejce tohoto zboží. Spotřebované zboží může být také předáno prodejci, v případě nákupu nového produktu v množství nikoliv větším nežli nové zboží téhož druhu. Výše uvedená pravidla se týkají oblasti Evropské unie. V jiných státech je nutno držet se předpisů tam platných. V dané oblasti doporučujeme kontakt s distributorem daného výrobku.

POZNÁMKY / DOPORUČENÍ

Nedodržování pokynů tohoto návodu může zapříčinit požár, opaření, zranění elektrickým proudem, fyzická zranění a jiné hmotné i nehmotné škody.

BEZPEČNOSTNÍ

Zařízení a jeho příslušenství nejsou hračky. Nedávejte je malým dětem na hraní, protože by mohly ublížit sobě nebo ostatním nebo poškodit zařízení. Zařízení, všechny jeho části a příslušenství by měly být uchovávány mimo dosah malých dětí. Výrobek nabíjejte pouze pomocí kabelu dodávaného se zařízením nebo s parametry uvedenými výrobcem na obalu. Bez nabíječky. Doporučená nabíječka 5V, 1A, 5W. Během nabíjení nenechávejte produkt bez dozoru.

Po dokončení nabíjení odpojte nabíječku. Doba nabíjení přibližně 3,5 hodiny.

- DE -

ZWECK / ANWENDUNG

Das Produkt ist für dekorative Beleuchtung bestimmt. Nicht zur Raumbeleuchtung geeignet. Im Innenbereich verwenden.

INSTALLATION

Bitte lesen Sie vor der Verwendung die Gebrauchsanweisung. Nutzungsdiagramm: siehe Abbildungen. Laden Sie die Lampe vor dem ersten Gebrauch auf. Im Set ist ein USB-Kabel enthalten. Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten. Empfohlenes Ladegerät 5V, 1A.

FUNKTIONSMERKMALE

Dekorative Lampe mit Bewegungssensor. Leuchtet kontinuierlich (ON-Modus) oder wenn eine Bewegung erkannt wird (AUTO-Modus). Im AUTO-Modus schaltet sich das Licht etwa 25 Sekunden aus, nachdem der Sensor keine Bewegung mehr erkennt. Die Leuchtdauer mit einer Ladung im ON-Modus beträgt ca. 4 Stunden. Ladezeit ca. 3,5 Stunden. Mindestanzahl der Ladezyklen: 800 Mal. Verwendeter Akku: 18650 Li-Ion, 1200 mAh. USB-Kabellänge: 1 Meter.

WIRKUNGSWEISE

Stellen Sie den Schalter an der Unterseite der Lampe auf ON, um den Dauerlichtmodus zu aktivieren. Stellen Sie den Schalter an der Unterseite der Lampe auf AUTO, um den Bewegungserkennungsmodus zu aktivieren. Das Licht schaltet sich ein, wenn eine Bewegung erkannt wird, und schaltet sich etwa 25 Sekunden aus, nachdem der Sensor keine Bewegung mehr erkennt. Stellen Sie den Schalter auf OFF, um das Licht auszuschalten. Während des Ladevorgangs leuchtet die LED neben dem Ladeanschluss rot. Die LED erlischt, wenn die Lampe aufgeladen ist.

BEDIENUNGSEMPFEHLUNGEN / WARTUNG

Führen Sie Wartungsarbeiten bei ausgeschalteter Stromversorgung durch, nachdem das Produkt abgekühlt ist. Nur mit empfindlichen und trockenen

Textilien reinigen. Verwenden Sie keine chemischen Reinigungsmittel. Decken Sie das Produkt nicht ab. Sorgen Sie für freien Zugang zur Luft. Das Produkt kann sich auf eine erhöhte Temperatur erhitzen. Betreiben Sie das Produkt nur mit der Nennspannung oder dem angegebenen Spannungsbereich. Es ist nicht akzeptabel, ein beschädigtes oder unvollständiges Produkt zu verwenden. Im Bereich starker elektromagnetischer Störungen kann es zu Funktionsstörungen des Produkts kommen.

UMWELTSCHUTZ *

Wir empfehlen die Trennung von Verpackungsmüll. Die Kennzeichnung weist auf die Notwendigkeit einer getrennten Sammlung von Elektro- und Elektronikaltgeräten hin. Auf diese Weise gekennzeichnete Produkte dürfen unter Androhung einer Geldstrafe nicht zusammen mit anderen Abfällen in den normalen Müll geworfen werden. Solche Produkte können schädlich für die Umwelt und die menschliche Gesundheit sein und erfordern eine besondere Form der Verarbeitung, insbesondere Rückgewinnung, Recycling und/oder Entsorgung. Achten Sie auf Sauberkeit und die Umwelt. Gebrauchte Batterien und/oder Akkus sollten als getrennter Abfall behandelt und in einem separaten Behälter entsorgt werden. Gebrauchte Batterien oder Akkus sollten Sie bei einer Sammelstelle für Altbatterien und Akkus abgeben. Informationen zu Sammel-/Sammelstellen erhalten Sie bei Ihrer örtlichen Behörde oder Ihrem Händler für diese Art von Geräten. Auch abgenutzte Geräte können an den Verkäufer zurückgegeben werden, wenn ein neues Produkt in einer Menge gekauft wird, die nicht größer ist als die Menge neu gekaufter Geräte desselben Typs. Die vorstehenden Regelungen gelten für den Bereich der Europäischen Union. Für andere Länder gelten die im jeweiligen Land geltenden gesetzlichen Bestimmungen. Wir empfehlen Ihnen, den Händler unseres Produkts in Ihrer Nähe zu kontaktieren.

HINWEISE / TIPPS

Die Nichtbeachtung der Anweisungen in diesem

Handbuch kann beispielsweise zu Bränden, Verbrennungen, Stromschlägen, Körperverletzungen und anderen materiellen und immateriellen Schäden führen.

SICHERHEIT

Das Gerät und sein Zubehör sind kein Spielzeug. Geben Sie sie nicht an kleine Kinder zum Spielen weiter, da diese sich selbst oder anderen schaden oder das Gerät beschädigen könnten. Das Gerät sowie alle seine Teile und Zubehörteile sollten außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern aufbewahrt werden.

Laden Sie das Produkt nur mit dem mitgelieferten Kabel oder mit den vom Hersteller auf der Verpackung angegebenen Parametern auf. Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten. Empfohlenes Ladegerät 5V, 1A, 5W. Lassen Sie das Produkt während des Ladevorgangs nicht unbeaufsichtigt. Wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist, trennen Sie das Ladegerät. Ladezeit ca. 3,5 Stunden.

- EE -

EESMÄRK / KASUTUS

Toode on mõeldud dekoratiivvalgustuseks. Ei sobi ruumi valgustamiseks. Kasutage siseruumides.

PAIGALDAMINE

Palun lugege enne kasutamist juhiseid. Kasutuskeem: vaata jooniseid. Laadige lamp enne esimest kasutamist. Komplekti kuulub USB kaabel. Laadijat kaasas ei ole. Soovitatav laadija 5V, 1A.

FUNKTSIONAALSED OMADUSED

Dekoratiivne valgusti liikumissanduriga. Põleb pidevalt (ON režiim) või liikumise tuvastamisel (AUTO režiim). AUTO režiimis kustub tuli umbes 25 sekundit pärast seda, kui andur lõpetab liikumise tuvastamise. Valgustusaeg ühe laadimisega ON režiimis on ligikaudu 4 tundi. Laadimisaeg umbes 3,5 tundi. Minimaalne laadimistsükli arv: 800 korda. Kasutatud aku: 18650 Li-ion, 1200mAh. USB-kaabli pikkus: 1 meetri.

TOIMIMISVIIS

Pideva valgustuse režiimi lubamiseks seadke lambi

põhjas olev lüliti asendisse ON. Liikumistuvastuse režiimi lubamiseks seadke lambi all olev lüliti asendisse AUTO. Tuli süttib liikumise tuvastamisel ja kustub umbes 25 sekundit pärast seda, kui andur on liikumise tuvastamise lõpetanud. Valguse väljalülitamiseks seadke lüliti asendisse OFF. Laadimise ajal põleb laadimisprotsessi kõrval olev LED-tuli punaselt. LED-tuli kustub, kui lamp on laetud.

KASUTUSSOOVITUSED / HOOLDUS

Pärast toote jahtumist tehke hooldust, kui toide on välja lülitatud. Puhastage ainult õrnade ja kuivade kangastega. Ärge kasutage keemilisi puhastusvahendeid. Ärge katke toodet. Tagada vaba juurdepääs õhule. Toode võib kuumeneda kõrgendatud temperatuurini. Toide toodet ainult nimipingega või määratud pingevahemikuga. Kahjustatud või mittekomplektse toote kasutamine on vastuvõetamatu. Tugevate elektromagnetiliste häirete korral võib toote töö olla häiritud.

KESKKONNAKAITSE *

Soovitame pakendijäätmed sorteerida. Märgistus viitab elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete valikulise kogumise vajadusele. Sellisel märgistatud tooteid ei tohi trahviga visata tavaprügi hulka koos muude jäätmetega. Sellised tooted võivad olla keskkonnale ja inimeste tervisele kahjulikud ning vajavad erilist töötlemisviisi, eelkõige taaskasutamist, ringlussevõttu ja/või kõrvaldamist. Hoolduse puhtuse ja keskkonna eest. Kasutatud patareid ja/või akud tuleb käidelda eraldi jäätmena ja panna eraldi konteinerisse. Kasutatud patareid või akud tuleb üle anda vanapatareide ja akude kogumis-/kogumispunkti. Teavet kogumis-/kogumispunktide kohta saate oma kohalikult omavalitsuselt või seda tüüpi seadmete edasimüüjalt. Amortiseerunud seadmeid võib müüjale tagastada ka juhul, kui uut toodet ostate koguses, mis ei ole suurem kui sama tüüpi uute seadmete kogus. Ülaltoodud reeglid kehtivad Euroopa Liidu territooriumil. Teiste riikide puhul kehtivad kõnealuses riigis kehtivad õigusnormid. Soovitame võtta ühendust meie toote edasimüüjaga oma

piirkonnas.

MÄRKUSED / NÕUANDED

Selle juhendi juhiste eiramine võib põhjustada näiteks tulekahju, põletusi, elektrilöögi, kehavigastusi ning muid materiaalseid ja mittemateriaalseid kahjusid.

TURVALISUS

Seade ja selle tarvikud ei ole mänguasjad. Ärge andke neid väikestele lastele mängimiseks, kuna need võivad ennast või teisi kahjustada või seadet kahjustada. Seade, kõik selle osad ja tarvikud tuleb hoida väikelastele kättesaamatus kohas.

Laadige toodet ainult seadmega kaasas oleva kaabli abil või tootja poolt pakendil märgitud parameetritega.

Laadijat kaasas pole. Soovitav laadija 5V, 1A, 5W. Ärge jätke toodet laadimise ajal järelevalveta. Pärast laadimise lõpetamist ühendage laadija lahti. Laadimisaeg umbes 3,5 tundi.

- FI -

TARKOITUS / SOVELLUS

Tuote on tarkoitettu koristevalaistukseen. Ei sovellu huoneen valaistukseen. Käytä sisätiloissa.

ASENNUS

Lue ohjeet ennen käyttöä. Käyttökaavio: katso kuvat. Lataa lamppu ennen ensimmäistä käyttöä. Sarja sisältää USB-kaapelin. Ei laturia mukana. Suositeltu laturi 5V, 1A.

TOIMINNALLISET OMINAISUUDET

Koristeellinen valaisin liiketunnistimella. Palaa jatkuvasti (ON-tila) tai kun liikettä havaitaan (AUTO-tila). AUTO-tilassa valo sammuu noin 25 sekuntia sen jälkeen, kun anturi lakkaa havaitsemasta liikettä. Valaistusaika yhdellä latauksella ON-tilassa on noin 4 tuntia. Latausaika noin 3,5 tuntia. Latauskertojen vähimmäismäärä: 800 kertaa. Käytetty akku: 18650 Li-ion, 1200mAh. USB-kaapelin pituus: 1 metri.

TOIMINTATAPA

Aseta lampun pohjassa oleva kytkin asentoon ON ottaaksesi jatkuvan valaistuksen käyttöön. Ota liiketunnistustila käyttöön asettamalla lampun

pohjassa oleva kytkin AUTO-asentoon. Valo syttyy, kun liikettä havaitaan, ja sammuu noin 25 sekuntia sen jälkeen, kun anturi lakkaa havaitsemasta liikettä. Sammuta valo asettamalla kytkin asentoon OFF. Latauksen aikana latausportin vieressä oleva LED palaa punaisena. LED sammuu, kun lamppu latautuu.

KÄYTTÖSUOSITUKSET / HUOLTO

Suorita huolto katkaistuna, kun tuote on jäähtynyt. Puhdista vain herkillä ja kuivilla kankailla. Älä käytä kemiallisia puhdistusaineita. Älä peitä tuotetta. Varmista vapaa pääsy ilmaan. Tuote voi kuumentua kohonneeseen lämpötilaan. Käytä tuotetta vain nimellissännitteellä tai määritetyllä jännitealueella. Ei ole hyväksyttävää käyttää vaurioitunutta tai epätäydellistä tuotetta. Tuotteen toiminta voi häiriintyä voimakkaiden sähkömagneettisten häiriöiden alueella.

YMPÄRISTÖNSUOJELU *

Suosittelimme pakkausjätteiden lajittelua. Merkintä ilmaisee sähkö- ja elektroniikkalaiteromun valikoivan keräyksen tarpeen. Tällä tavalla merkittyjä tuotteita ei saa sakkojen uhallu heittää tavalliseen roskikseen muiden jätteiden mukana. Tällaiset tuotteet voivat olla haitallisia ympäristölle ja ihmisten terveydelle ja vaatia erityistä käsittelyä, erityisesti hyödyntämistä, kierrätystä ja/tai hävittämistä. Huolehdi siisteydestä ja ympäristöstä. Käytetyt paristot ja/tai akut tulee käsitellä erillisenä jätteenä ja sijoittaa yksittäiseen säiliöön. Käytetyt paristot tai akut tulee toimittaa käytettyjen paristojen ja akkujen keräys-/keräyspisteeseen. Tietoja keräys-/keräyspisteistä saat paikalliselta viranomaiselta tai tämäntyyppisten laitteiden jälleenmyyjältä. Myös kuluneet laitteet voidaan palauttaa myyjälle, jos uutta tuotetta ostetaan enintään samantyyppisten uusien ostettujen laitteiden määrän. Yllä olevat säännöt koskevat Euroopan unionin aluetta. Muihin maihin sovelletaan kyseisessä maassa voimassa olevia lakeja. Suosittelemme ottamaan yhteyttä tuotteemme jälleenmyyjään alueellasi.

HUOMAUTUKSIA / VINKEJÄ

Tämän oppaan ohjeiden noudattamatta jättäminen voi johtaa esimerkiksi tulipaloon, palovammoihin, sähköiskuun, fyysiseen loukkaantumiseen ja muihin aineellisiin ja aineettomiin vahinkoihin.

TURVALLISUUS

Laite ja sen lisävarusteet eivät ole leluja. Älä anna niitä pienten lasten leikkiä, sillä ne voivat vahingoittaa itseään tai muita tai vahingoittaa laitetta. Laite, kaikki sen osat ja lisävarusteet tulee säilyttää poissa pienten lasten ulottuvilta. Lataa tuote vain laitteen mukana toimitetulla kaapelilla tai valmistajan pakkauksessa ilmoittamilla parametreilla. Ei laturia mukana. Suositeltu laturi 5V, 1A, 5W. Älä jätä tuotetta ilman valvontaa latauksen aikana. Kun lataus on valmis, irrota laturi. Latausaika noin 3,5 tuntia.

- GB -

INTENDED USE / APPLICATION

The product is intended for decorative lighting. Not suitable for room lighting. Use indoors.

MOUNTING

Please read the instructions before use. Usage diagram: see illustrations. Charge the lamp before first use. The set includes a USB cable. No charger included. Recommended charger 5V, 1A.

FUNCTIONAL CHARACTERISTICS

Decorative lamp with a motion sensor. Lights up continuously (ON mode) or when motion is detected (AUTO mode). In AUTO mode, the light will turn off approximately 25 seconds after the sensor stops detecting motion. The lighting time on one charge in ON mode is approximately 4 hours. Charging time approximately 3.5 hours. Minimum number of charging cycles: 800 times. Battery used: 18650 Li-ion, 1200mAh. USB cable length: 1 meter.

MODE OF ACTION

Set the switch on the bottom of the lamp to ON to enable continuous lighting mode. Set the switch on the bottom of the lamp to AUTO to enable motion detection mode. The light will turn on when motion is detected and turn off approximately 25 seconds

after the sensor stops detecting motion. Set the switch to OFF to turn off the light. While charging, the LED next to the charging port lights up red. The LED turns off when the lamp is charged.

USAGE GUIDELINES / MAINTENANCE

Perform maintenance with the power disconnected after the product has cooled down. Clean only with delicate and dry fabrics. Do not use chemical cleaning agents. Do not cover the product. Ensure free access to air. The product may heat up to an elevated temperature. Power the product only with the rated voltage or the specified voltage range. It is unacceptable to use a damaged or incomplete product. Product operation may be disrupted in the area of strong electromagnetic interference.

ENVIRONMENTAL PROTECTION *

Segregation of post-packaging waste is recommended.

This labelling indicates the requirement to selectively collect waste electronic and electrical equipment. Products labelled in this way must not be disposed of in the same way as other waste under the threat of a fine. These products may be harmful to the natural environment and health, and require a special form of recycling/neutralising. Keep your environment clean. Used batteries and/or accumulators need to be treated as separate waste and placed in an individual container. Used batteries and/or accumulators should be returned to a collection facility for waste batteries/accumulators. Information on collection centres is provided by local authorities or sellers of such goods. Used items can also be returned to the seller when new product is purchased, in quantity no larger than the purchased item of the same type. The above rules regard the EU area. In the case of other countries, regulations in force in a given country must be applied. Contacting the distributor of our products in a given area is recommended.

COMMENTS / GUIDELINES

Failure to follow these instructions may result in e.g. fire, burns, electrical shock, physical injury and other material and non-material damage.

SECURITY

The device and its accessories are not toys. Do not give them to small children to play with, as they may harm themselves or others or damage the device. The device, all its parts and accessories should be kept out of the reach of small children. Charge the product only using the cable supplied with the device or with the parameters indicated by the manufacturer on the packaging.

No charger included. Recommended charger 5V, 1A, 5W. Do not leave the product unattended while charging. After charging is complete, disconnect the charger. Charging time approximately 3,5 hours.

- HR -

NAMJENA / PRIMJENA

Proizvod je namijenjen za dekorativnu rasvjetu. Nije prikladno za sobnu rasvjetu. Koristiti u zatvorenom prostoru.

MONTAŽA

Prije uporabe pročitajte upute. Dijagram uporabe: vidi ilustracije. Napunite lampu prije prve uporabe. Set uključuje USB kabel. Nije uključen punjač. Preporučeni punjač 5V, 1A.

FUNKCIONALNE OSOBINE

Dekorativna lampa sa senzorom pokreta. Svjetlo neprekidno (način rada ON) ili kada se detektira pokret (način rada AUTO). U AUTO načinu rada, svjetlo će se isključiti otprilike 25 sekundi nakon što senzor prestane detektirati kretanje. Vrijeme osvjetljenja s jednim punjenjem u ON modu je približno 4 sata. Vrijeme punjenja približno 3,5 sata. Minimalni broj ciklusa punjenja: 800 puta. Baterija koja se koristi: 18650 Li-ion, 1200mAh. Duljina USB kabela: 1 metar.

NAČIN DJELOVANJA

Postavite prekidač na dnu svjetiljke na ON kako biste omogućili kontinuirani način rada. Postavite prekidač na dnu svjetiljke na AUTO kako biste omogućili način detekcije pokreta. Svjetlo će se uključiti kada se otkrije kretanje i isključiti otprilike 25 sekundi nakon što senzor prestane detektirati kretanje. Postavite prekidač na OFF kako biste

ugasili svjetlo. Dok se puni, LED pored priključka za punjenje svijetli crveno. LED se gasi kada se lampa napuni.

PREPORUKE ZA RAD / ODRŽAVANJE

Izvršite održavanje s isključenim napajanjem nakon što se proizvod ohladi. Čistite samo s osjetljivim i suhim tkaninama. Nemojte koristiti kemijska sredstva za čišćenje. Nemojte prekrivati proizvod. Osigurajte slobodan pristup zraku. Proizvod se može zagrijati do povišene temperature. Napajajte proizvod samo s nazivnim naponom ili navedenim rasponom napona. Neprihvatljivo je koristiti oštećen ili nepotpun proizvod. Rad proizvoda može biti poremećen u području jakih elektromagnetskih smetnji.

ZAŠTITA OKOLIŠA *

Preporučujemo odvajanje ambalažnog otpada. Oznaka ukazuje na potrebu selektivnog prikupljanja otpadne električne i elektroničke opreme. Ovakvo označeni proizvodi, pod prijetnjom novčane kazne, ne smiju se bacati u obično smeće zajedno s ostalim otpadom. Takvi proizvodi mogu biti štetni za okoliš i ljudsko zdravlje te zahtijevaju poseban oblik obrade, posebice oporabu, recikliranje i/ili zbrinjavanje. Brinite o čistoći i okolišu. Istrošene baterije i/ili akumulatore potrebno je zbrinuti kao odvojeni otpad i odložiti u zasebni spremnik. Iskorištene baterije ili akumulatore treba predati na sabirno mjesto za otpadne baterije i akumulatore. Informacije o sabirnim mjestima dostupne su kod lokalnih vlasti ili kod trgovca ovom vrstom opreme. Dotrajala oprema također se može vratiti prodavatelju, ako je kupljen novi proizvod u iznosu koji nije veći od količine novokupljene opreme iste vrste. Gore navedena pravila vrijede za područje Europske unije. Za druge zemlje vrijede zakonski propisi koji su na snazi u dotičnoj zemlji. Preporučujemo da kontaktirate distributera našeg proizvoda u vašem području.

NAPOMENE / SAVJETI

Nepoštivanje uputa u ovom priručniku može dovesti do, primjerice, požara, opekline, strujnog udara, fizičkih ozljeda i druge materijalne i nematerijalne

štete.

SIGURNOST

Uređaj i njegova dodatna oprema nisu igračke. Nemojte ih davati maloj djeci da se s njima igraju jer mogu ozlijediti sebe ili druge ili oštetiti uređaj.

Uređaj, sve njegove dijelove i dodatke treba držati izvan dohvata male djece.

Proizvod punite samo pomoću kabela koji ste dobili s uređajem ili s parametrima koje je proizvođač naveo na pakiranju.

Nije uključen punjač. Preporučeni punjač 5V, 1A, 5W. Ne ostavljajte proizvod bez nadzora tijekom punjenja. Nakon što je punjenje završeno, odspojite punjač. Vrijeme punjenja približno 3,5 sata.

- HU -

CÉL / ALKALMAZÁS

A termék dekoratív világításra szolgál.

Szobavilágításra nem alkalmas. Használja beltérben.

TELEPÍTÉS

Kérjük, használat előtt olvassa el az utasításokat. Használati diagram: lásd az illusztrációkat. Az első használat előtt töltsse fel a lámpát. A készlet USB kábelt tartalmaz. Töltő nincs mellékelve. Ajánlott töltő 5V, 1A.

FUNKCIÓS JELLEMZŐK

Dekoratív lámpa mozgásérzékelővel. Folyamatosan világít (ON mód), vagy ha mozgást észlel (AUTO mód). AUTO módban a lámpa körülbelül 25 másodperccel kikapcsol, miután az érzékelő már nem érzékeli a mozgást. A világítási idő egy töltéssel BE üzemmódban körülbelül 4 óra. Töltési idő kb 3,5 óra. A töltési ciklusok minimális száma: 800 alkalommal. Használt akkumulátor: 18650 Li-ion, 1200 mAh. USB kábel hossza: 1 méter.

MŰKÖDÉSI MÓD

Állítsa a lámpa alján található kapcsolót ON állásba, hogy engedélyezze a folyamatos világítási módot. Állítsa a lámpa alján található kapcsolót AUTO állásba, hogy engedélyezze a mozgásérzékelési módot. A lámpa kigyullad, ha mozgást érzékel, és körülbelül 25 másodperccel azután, hogy az érzékelő már nem érzékeli a mozgást, kialszik. A

világítás kikapcsolásához állítsa a kapcsolót OFF állásba. Töltés közben a töltőport melletti LED pirosan világít. A LED kialszik, ha a lámpa feltöltődik. **ÜZEMELTETÉSI AJÁNLÁSOK / KARBANTARTÁS** Végezze el a karbantartást áramtalanított állapotban, miután a termék lehűlt. Csak finom és száraz szövetvel tisztítsa. Ne használjon vegyi tisztítószereket. Ne takarja le a terméket. Biztosítson szabad hozzáférést a levegőhöz. A termék magas hőmérsékletre melegedhet fel. A terméket csak a névleges feszültséggel vagy a megadott feszültségtartománysal táplálja. Sérült vagy hiányos termék használata elfogadhatatlan. Erős elektromágneses interferencia miatt a termék működése megszakadhat.

KÖRNYEZETVÉDELLEM *

Javasoljuk a csomagolási hulladék elkülönítését. A jelölés az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak szelektív gyűjtésének szükségességét jelzi. Az így megjelölt termékek pénzbürság terhe mellett a közönséges szemétbe más hulladékkal együtt nem dobtathók. Az ilyen termékek károsak lehetnek a környezetre és az emberi egészségre, és speciális feldolgozási formát igényelnek, különösen hasznosítást, újrahasznosítást és/vagy ártalmatlanítást. Ügyeljen a tisztaságra és a környezetre. A használt elemeket és/vagy akkumulátorokat külön hulladékként kell kezelni, és külön tárolóedénybe kell helyezni. A használt elemeket vagy akkumulátorokat a hulladékelemek és -akkumulátorok gyűjtő/gyűjtőhelyére kell leadni. A begyűjtési/gyűjtőhelyekkel kapcsolatos információk a helyi hatóságtól vagy az ilyen típusú berendezések kereskedőjétől szerezhetők be. Az elhasznált berendezés is visszaküldhető az eladónak, ha új termék vásárlása nem haladja meg az azonos típusú újonnan vásárolt berendezések mennyiségét. A fenti szabályok az Európai Unió területére vonatkoznak. Más országokra az adott országban hatályos jogszabályok érvényesek. Javasoljuk, hogy vegye fel a kapcsolatot termékünk forgalmazójával az Ön területén.

MEGJEGYZÉSEK / TIPPEK

A kézikönyv utasításainak be nem tartása például tűzet, égési sérüléseket, áramütést, testi sérülést és egyéb anyagi és nem anyagi károkat okozhat.

BIZTONSÁG

A készülék és tartozékai nem játékok. Ne adja kisgyermeknek játszani velük, mert kárt tehetnek magukban vagy másokban, illetve károsíthatják a készüléket. A készüléket, annak minden alkatrészét és tartozékát kisgyermek elől elzárva kell tartani.

A terméket csak a készülékhez mellékelt kábellel vagy a gyártó által a csomagoláson feltüntetett paraméterekkel töltsen.

Töltő nincs mellékelve. Ajánlott töltő 5V, 1A, 5W. Töltés közben ne hagyja felügyelet nélkül a terméket. A töltés befejezése után válassza le a töltőt. Töltési idő kb 3,5 óra.

- IT -

SCOPO / APPLICAZIONE

Il prodotto è destinato all'illuminazione decorativa. Non adatto per l'illuminazione della stanza. Utilizzare in ambienti chiusi.

INSTALLAZIONE

Si prega di leggere le istruzioni prima dell'uso. Schema di utilizzo: vedere le illustrazioni. Caricare la lampada prima del primo utilizzo. Il set include un cavo USB. Nessun caricabatterie incluso. Caricabatterie consigliato 5V, 1A.

CARATTERISTICHE FUNZIONALI

Lampada decorativa con sensore di movimento. Si illumina in modo continuo (modalità ON) o quando viene rilevato un movimento (modalità AUTO). In modalità AUTO, la luce si spegne circa 25 secondi dopo che il sensore smette di rilevare il movimento. Il tempo di illuminazione con una carica in modalità ON è di circa 4 ore. Tempo di ricarica circa 3,5 ore. Numero minimo di cicli di ricarica: 800 volte. Batteria utilizzata: 18650 Li-ion, 1200mAh. Lunghezza cavo USB: 1 metro.

MODO DI AGIRE

Impostare l'interruttore nella parte inferiore della lampada su ON per abilitare la modalità di illuminazione continua. Impostare l'interruttore

nella parte inferiore della lampada su AUTO per abilitare la modalità di rilevamento del movimento. La luce si accende quando viene rilevato un movimento e si spegne circa 25 secondi dopo che il sensore smette di rilevare il movimento. Impostare l'interruttore su OFF per spegnere la luce. Durante la ricarica, il LED accanto alla porta di ricarica si illumina di rosso. Il LED si spegne quando la lampada è carica.

RACCOMANDAZIONI OPERATIVE / MANUTENZIONE

Eseguire la manutenzione con l'alimentazione scollegata dopo che il prodotto si è raffreddato. Pulire solo con tessuti delicati e asciutti. Non utilizzare detergenti chimici. Non coprire il prodotto. Garantire il libero accesso all'aria. Il prodotto potrebbe riscaldarsi fino a raggiungere una temperatura elevata. Alimentare il prodotto solo con la tensione nominale o con l'intervallo di tensione specificato. È inaccettabile utilizzare un prodotto danneggiato o incompleto. Il funzionamento del prodotto potrebbe essere interrotto in aree soggette a forti interferenze elettromagnetiche.

PROTEZIONE AMBIENTALE *

Raccomandiamo la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio. La marcatura indica la necessità di raccolta differenziata dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. I prodotti così contrassegnati, pena la sanzione pecuniaria, non possono essere gettati nella spazzatura ordinaria insieme ad altri rifiuti. Tali prodotti possono essere dannosi per l'ambiente e la salute umana e richiedono una forma speciale di trattamento, in particolare il recupero, il riciclaggio e/o lo smaltimento. Prenditi cura della pulizia e dell'ambiente. Le batterie e/o gli accumulatori usati devono essere trattati come rifiuti separati e collocati in un contenitore individuale. Le batterie o gli accumulatori usati devono essere consegnati a un punto di raccolta/raccolta di pile e accumulatori usati. Le informazioni sui punti di raccolta/raccolta sono disponibili presso l'autorità locale o il

revenditore di questo tipo di apparecchiatura. Le apparecchiature usurate possono anche essere restituite al venditore, se viene acquistato un nuovo prodotto in quantità non superiore alla quantità di nuove apparecchiature acquistate dello stesso tipo. Le regole di cui sopra si applicano all'area dell'Unione Europea. Per gli altri paesi valgono le disposizioni legali in vigore nel paese in questione. Ti consigliamo di contattare il distributore del nostro prodotto nella tua zona.

NOTE / CONSIGLI

La mancata osservanza delle istruzioni di questo manuale può causare, ad esempio, incendi, ustioni, scosse elettriche, lesioni fisiche e altri danni materiali e immateriali.

SICUREZZA

L'apparecchio e i suoi accessori non sono giocattoli. Non lasciarli giocare con i bambini piccoli, poiché potrebbero danneggiare se stessi o gli altri o danneggiare il dispositivo. L'apparecchio, tutte le sue parti e gli accessori devono essere tenuti fuori dalla portata dei bambini piccoli.

Caricare il prodotto solo utilizzando il cavo fornito con il dispositivo o con i parametri indicati dal produttore sulla confezione.

Nessun caricabatterie incluso. Caricabatterie consigliato 5V, 1A, 5W. Non lasciare il prodotto incustodito durante la ricarica. Una volta completata la ricarica, scollegare il caricabatterie. Tempo di ricarica circa 3,5 ore.

- LT -

TIKSLAS / TAIKYMAS

Gaminys skirtas dekoratyviniam apšvietimui. Netinka patalpų apšvietimui. Naudoti patalpose.

MONTAVIMAS

Prieš naudodami perskaitykite instrukcijas. Naudojimo schema: žr. iliustracijas. Prieš naudodami pirmą kartą, įkraukite lemputę. Komplekte yra USB laidas. Įkroviklio komplekte nėra. Rekomenduojamas įkroviklis 5V, 1A.

FUNKCINĖS SAVYBĖS

Dekoratyvinė lempa su judesio jutikliu. Šviečia

nuolat (ON režimas) arba kai aptinkamas judesys (AUTO režimas). Automatiniu režimu šviesa išsijungs praėjus maždaug 25 sekundėms po to, kai jutiklis nustos aptikti judesį. Apšvietimo laikas vienu įkrovimu ON režimu yra maždaug 4 valandos.

Įkrovimo laikas apie 3,5 val. Minimalus įkrovimo ciklų skaičius: 800 kartų. Naudojama baterija: 18650 ličio jonų, 1200 mAh. USB laido ilgis: 1 metras.

VEIKIMO

Nustatykite lempos apačioje esantį jungiklį į ON, kad įjungtumėte nuolatinio apšvietimo režimą. Lempos apačioje esantį jungiklį nustatykite į AUTO, kad įjungtumėte judesio aptikimo režimą. Šviesa užsidegs, kai aptiks judesį, ir išsijungs praėjus maždaug 25 sekundėms po to, kai jutiklis nustos aptikti judesį. Norėdami išjungti šviesą, nustatykite jungiklį į OFF. Įkrovimo metu šalia įkrovimo prievado esantis šviesos diodas šviečia raudonai. Šviesos diodas išsijungia, kai lempa įkraunama.

EKSPLOATAVINĖS REKOMENDACIJOS / PRIEŽIŪRA

Priežiūrą atlikite atjungę maitinimą, kai gaminys atvės. Valykite tik švelniais ir sausais audiniais. Nenaudokite cheminių valymo priemonių. Neuždenkite gaminio. Užtikrinti laisvą prieigą prie oro. Produktas gali įkaisti iki aukštesnės temperatūros. Maitinkite gaminį tik vardine įtampa arba nurodytu įtampos diapazonu. Nepriimtina naudoti sugadintą ar nepilną gaminį. Gaminio veikimas gali būti sutrikdytas stiprių elektromagnetinių trukdžių srityje.

APLINKOS APSAUGA *

Rekomenduojame pakuočius atliekas rūšiuoti. Ženklinimas nurodo būtinybę pasirinktinai surinkti elektros ir elektroninės įrangos atliekas. Taip paženklinoti gaminiai, užtraukiant baudą, negali būti išmesti į paprastas šiukšles kartu su kitomis atliekomis. Tokie gaminiai gali būti kenksmingi aplinkai ir žmonių sveikatai, todėl juos reikia apdoroti specialiu būdu, ypač panaudojimu, perdirbimu ir (arba) šalinimu. Rūpinkitės švara ir aplinka. Panaudotas baterijas ir (arba) akumuliatorius reikia tvarkyti kaip atskiras atliekas ir sudėti į atskirą konteinerį. Panaudotas baterijas ar

akumulatorius reikia atiduoti į baterijų ir akumuliatorių atliekų surinkimo/suėmimo punktą. Informaciją apie surinkimo / surinkimo taškus galite gauti iš savo vietos valdžios institucijos arba šio tipo įrangos pardavėjo. Susidėvėjusi įranga taip pat gali būti grąžinta pardavėjui, jeigu naujos prekės įsigyjama ne daugiau kaip naujos tos pačios rūšies įrangos. Pirmiau nurodytos taisyklės taikomos Europos Sąjungos erdvei. Kitoms šalims galioja toje šalyje galiojantys teisiniai reguliavimai.

Rekomenduojame susisiekti su mūsų gaminio platintoju jūsų vietovėje.

PASTABOS / PATARIMAI

Jei nesilaikysite šiame vadove pateiktų nurodymų, galite, pavyzdžiui, sukelti gaisrą, nudegimus, elektros smūgį, fizinius sužalojimus ir kitą materialinę bei nematerialinę žalą.

SAUGUMAS

Prietaisas ir jo priedai nėra žaislai. Neduokite jų žaisti mažiems vaikams, nes jie gali pakenkti sau ar kitiems arba sugadinti įrenginį. Prietaisas, visos jo dalys ir priedai turi būti laikomi mažiems vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Įkraukite gaminį tik su prietaisu pateiktu laidu arba gamintojo nurodytais parametrais ant pakuotės. Įkroviklio komplekte nėra. Rekomenduojamas įkroviklis 5V, 1A, 5W. Įkrovimo metu nepalikite gaminio be priežiūros. Baigę įkrauti, atjunkite įkroviklį. Įkrovimo laikas apie 3,5 val.

- LV -

MĖRKIS / PIELIETOJUMS

Produktas paredzēts dekoratīvam apgaismojumam. Nav piemērots telpu apgaismojumam. Izmantot iekštelpās.

UZSTĀDĪŠANA

Pirms lietošanas, lūdzu, izlasiet instrukcijas. Lietošanas shēma: skatiet attēlus. Pirms pirmās lietošanas uzlādējiet lampu. Komplektā iekļauts USB kabelis. Nav iekļauts lādētājs. Ieteicamais lādētājs 5V, 1A.

FUNKCIONĀLĀS ĪPAŠĪBAS

Dekoratīva lampa ar kustības sensoru. Iedegas

nepārtraukti (ON režīms) vai, kad tiek noteikta kustība (AUTO režīms). AUTO režīmā gaisma izslēgsies aptuveni 25 sekundes pēc tam, kad sensors pārstāj uztvert kustību. Apgaismojuma laiks ar vienu uzlādi ON režīmā ir aptuveni 4 stundas. Uzlādes laiks aptuveni 3,5 stundas. Minimālais uzlādes ciklu skaits: 800 reizes. Izmantotais akumulators: 18650 Li-ion, 1200mAh. USB kabeļa garums: 1 metrs.

DARBĪBAS REŽĪMS

Iestatiet slēdzi lampas apakšā uz ON, lai iespējotu nepārtrauktas apgaismojuma režīmu. Iestatiet slēdzi lampas apakšā uz AUTO, lai iespējotu kustības noteikšanas režīmu. Gaisma iedegsies, kad tiks konstatēta kustība, un izslēgsies aptuveni 25 sekundes pēc tam, kad sensors pārstāj noteikt kustību. Iestatiet slēdzi stāvoklī OFF, lai izslēgtu gaismu. Uzlādes laikā LED indikatora blakus uzlādes portam iedegas sarkanā krāsā. Gaismas diode izslēdzas, kad lampa ir uzlādēta.

EKSPLOATĀCIJAS IETEIKUMI / APOKOPE

Veiciet apkopi ar atvienotu strāvas padevi, kad produkts ir atdzisis. Tīriet tikai ar smalkiem un sausiem audumiem. Neizmantojiet ķīmiskos tīrīšanas līdzekļus. Nepārsedziet izstrādājumu. Nodrošiniet brīvu piekļuvi gaisam. Produkts var uzkarst līdz paaugstinātai temperatūrai. Strādājiet izstrādājumu tikai ar nominālo spriegumu vai norādīto sprieguma diapazonu. Ir nepieņemami izmantot bojātu vai nepilnīgu produktu. Produkta darbība var tikt traucēta spēcīgu elektromagnētisko traucējumu zonā.

VIDES AIZSARDŽĪBA *

Iesākām šķīrot iepakojuma atkritumus. Marķējums norāda uz nepieciešamību selektīvi savākt elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumus. Šādi marķētos produktus, uzliekot naudas sodu, nedrīkst izvest parastajos atkritumos kopā ar citiem atkritumiem. Šādi produkti var būt kaitīgi videi un cilvēku veselībai, un tiem ir nepieciešama īpaša apstrāde, jo īpaši reģenerācija, pārstrāde un/vai iznīcināšana. Rūpējieties par tīrību un vidi. Izlietotās baterijas un/vai akumulatori jāapstrādā kā atsevišķi atkritumi

un jāievieto atsevišķā konteinerā. Izlietotās baterijas vai akumulatori jānodod izlietoto bateriju un akumulatoru savākšanas/savākšanas punktā. Informācija par savākšanas/savākšanas punktiem ir pieejama vietējā iestādē vai šāda veida aprikojuma izplatītājā. Noliegtās iekārtas var tikt atgrieztas arī pārdevējam, ja tiek iegādāta jauna prece par summu, kas nav lielāka par tāda paša veida jaunas iegādātās iekārtas apjomu. Iepriekš minētie noteikumi attiecas uz Eiropas Savienības teritoriju. Citām valstīm ir spēkā attiecīgajā valstī spēkā esošie tiesību akti. Mēs iesakām sazināties ar mūsu produkta izplatītāju jūsu reģionā.

PIEZĪMES / PADOMI

Šajā rokasgrāmatā sniegto norādījumu neievērošana var izraisīt, piemēram, aizdegšanos, apdegumus, elektriskās strāvas triecienus, fiziskas traumas un citus materiālus un nemateriālus bojājumus.

DROŠĪBA

Ierīce un tās piederumi nav rotaļlietas. Nedodiet tos maziem bērniem spēlēties, jo tie var kaitēt sev vai citiem vai sabojāt ierīci. Ierīce, visas tās daļas un piederumi jāglabā maziem bērniem nepieejamā vietā.

Uzlādējiet produktu, tikai izmantojot ierīces komplektācijā iekļauto kabeli vai ražotāja norādītos parametrus uz iepakojuma.

Nav iekļauts lādētājs. Ieteicamais lādētājs 5V, 1A, 5W. Uzlādes laikā neatstājiet izstrādājumu bez uzraudzības. Kad uzlāde ir pabeigta, atvienojiet lādētāju. Uzlādes laiks aptuveni 3,5 stundas.

- RO -

SCOP / APLICARE

Produkts ir paredzēts iluminatīvai dekoratīvai. Nu ir piemērots, lai iluminētu istabu. Produkts ir piemērots, lai iluminētu istabu.

INSTALARE

Vā rugām sā citi instrukcijas pirms izmantošanas. Diagrama par izmantošanu: skatīt attēlu. Ielieciet lampu pirms pirmās izmantošanas. Produkts ietver kabeli USB. Bez lādētāja iekļauts. Ieteicamais lādētājs 5V, 1A.

CARACTERISTICI FUNCȚIONALE

Lampă decorativă cu senzor de mișcare. Se aprinde continuu (mod ON) sau când este detectată mișcare (mod AUTO). În modul AUTO, lumina se va stinge la aproximativ 25 de secunde după ce senzorul nu mai detectează mișcarea. Timpul de iluminare la o încărcare în modul ON este de aproximativ 4 ore. Timp de încărcare aproximativ 3,5 ore. Număr minim de cicluri de încărcare: 800 de ori. Baterie folosită: 18650 Li-ion, 1200mAh. Lungime cablu USB: 1 metru.

MODUL DE ACȚIUNE

Setați comutatorul de pe partea de jos a lămpii la ON pentru a activa modul de iluminare continuu. Setați comutatorul din partea de jos a lămpii pe AUTO pentru a activa modul de detectare a mișcării. Lumina se va aprinde când este detectată mișcare și se va stinge la aproximativ 25 de secunde după ce senzorul nu mai detectează mișcare. Setați comutatorul pe OFF pentru a stinge lumina. În timpul încărcării, LED-ul de lângă portul de încărcare se aprinde roșu. LED-ul se stinge când lampa este încărcată.

RECOMANDĂRI DE OPERARE / ÎNTREȚINERE

Efectuați întreținerea cu alimentarea deconectată după ce produsul s-a răcit. Curățați numai cu țesături delicate și uscate. Nu utilizați agenți de curățare chimici. Nu acoperiți produsul. Asigurați accesul liber la aer. Produsul se poate încălzi până la o temperatură ridicată. Alimentați produsul numai cu tensiunea nominală sau intervalul de tensiune specificat. Este inacceptabilă utilizarea unui produs deteriorat sau incomplet. Funcționarea produsului poate fi perturbată în zona de interferențe electromagnetice puternice.

PROTECTIA MEDIULUI *

Recomandăm separarea deșeurilor de ambalaje. Manualul indică necesitatea colectării selective a deșeurilor de echipamente electrice și electronice. Produsele marcate astfel, sub sancțiunea unei amenzi, nu pot fi aruncate la gunoierii obișnuiți împreună cu alte deșeuri. Astfel de produse pot fi dăunătoare mediului și sănătății umane și necesită

o formă specială de prelucrare, în special recuperare, reciclare și/sau eliminare. Ai grijă de curățenie și de mediu. Bateriile și/sau acumulatorii uzați trebuie tratați ca deșeuri separate și plasați într-un container individual. Bateriile sau acumulatorii uzați trebuie predați la un punct de colectare/colectare de deșeuri de baterii și acumulatori. Informațiile despre punctele de colectare/colectare sunt disponibile de la autoritatea locală sau dealer-ul de acest tip de echipament. Echipamentul uzat poate fi, de asemenea, returnat vânzătorului, dacă un produs nou este achiziționat într-o sumă nu mai mare decât cantitatea de echipament nou achiziționat de același tip. Regulile de mai sus se aplică zonei Uniunii Europene. Pentru altele țări se aplică reglementările legale în vigoare în țara în cauză. Vă recomandăm să contactați distribuitorul produsului nostru din zona dumneavoastră.

NOTE / SFATURI

Nerespectarea instrucțiunilor din acest manual poate duce, de exemplu, la incendiu, arsuri, șocuri electrice, vătămări fizice și alte daune materiale și nemateriale.

SECURITATE

Aparatul și accesoriile sale nu sunt jucării. Nu le dați copiilor mici pentru a se juca, deoarece aceștia se pot răni pe ei înșiși sau pe alții sau pot deteriora dispozitivul. Dispozitivul, toate piesele și accesoriile sale trebuie ținute la îndemâna copiilor mici.

Încărcați produsul numai folosind cablul furnizat împreună cu dispozitivul sau cu parametrii indicați de producător pe ambalaj.

Fără încărcător inclus. Incarcator recomandat 5V, 1A, 5W. Nu lăsați produsul nesupravegheat în timpul încărcării. După ce încărcarea este completă, deconectați încărcătorul. Timp de încărcare aproximativ 3,5 ore.

- SK -

ÚČEL / APLIKÁCIA

Výrobok je určený na dekoratívne osvetlenie.

Nevhodné na osvetlenie miestností. Používajte v

interiéru.

INŠTALÁCIA

Pred použitím si prečítajte pokyny. Schéma použitia: pozri obrázky. Pred prvým použitím lampu nabite. Sada obsahuje USB kábel. Bez nabíjačky.

Odporúčaná nabíjačka 5V, 1A.

FUNKČNÉ VLASTNOSTI

Dekoratívne svetidlo so snímačom pohybu. Svetlo nepretržité (režim ON) alebo pri detekcii pohybu (režim AUTO). V režime AUTO sa svetlo vypne približne 25 sekúnd po tom, čo senzor prestane detegovať pohyb. Doba svietenia na jedno nabitie v režime ON je približne 4 hodiny. Doba nabíjania približne 3,5 hodiny. Minimálny počet nabíjaciach cyklov: 800 krát. Použitá batéria: 18650 Li-ion, 1200mAh. Dĺžka USB kábla: 1 meter.

SPÔSOB ČINNOSTI

Nastavte prepínač na spodnej časti lampy do polohy ON, čím aktivujete režim nepretržitého svietenia.

Nastavte prepínač na spodnej časti lampy do polohy AUTO, čím aktivujete režim detekcie pohybu. Svetlo sa rozsvieti pri detekcii pohybu a vypne sa približne 25 sekúnd po tom, čo senzor prestane detegovať pohyb. Ak chcete svetlo vypnúť, nastavte prepínač do polohy OFF. Počas nabíjania svieti LED vedľa nabíjacieho portu na červeno. Keď je lampa nabitá, LED dióda zhasne.

PREVÁDZKOVÉ ODPORÚČANIA / ÚDRŽBA

Údržbu vykonávajte s odpojeným napájaním po vychladnutí produktu. Čistite iba jemnými a suchými tkaninami. Nepoužívajte chemické čistiace prostriedky. Výrobok nezakrývajte. Zabezpečte voľný prístup vzduchu. Výrobok sa môže zahriať na zvýšenú teplotu. Produkt napájajte iba menovitým napätím alebo špecifikovaným rozsahom napätia. Je neprijateľné používať poškodený alebo nekompletný výrobok. Prevádzka produktu môže byť narušená v oblasti silného elektromagnetického rušenia.

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA *

Odporúčame triediť odpad z obalov. Označenie poukazuje na potrebu selektívneho zberu odpadu z elektrických a elektronických zariadení. Takto

означенé výrobky nie je možné pod hrozbou pokuty vyhazovať do bežného odpadu spolu s ostatným odpadom. Takéto produkty môžu byť škodlivé pre životné prostredie a ľudské zdravie a vyžadujú si špeciálnu formu spracovania, najmä regeneráciu, recykliáciu a/alebo likvidáciu. Dbajte na čistotu a životné prostredie. S použitými batériami a/alebo akumulátormi by sa malo zaobchádzať ako so samostatným odpadom a mali by sa umiestniť do samostatného kontajnera. Použité batérie alebo akumulátory odovzdajte do zberne/zberne použitých batérií a akumulátorov. Informácie o zberných/zberných miestach sú k dispozícii na miestnom úrade alebo u predajcu tohto typu zariadenia. Opatrebované zariadenie môže byť predávajúcemu vrátené aj v prípade, že nový výrobok bol zakúpený v množstve nie väčšom ako je množstvo nového zakúpeného zariadenia rovnakého typu. Vyššie uvedené pravidlá platia pre oblasť Európskej únie. Pre ostatné krajiny platia právne predpisy platné v danej krajine. Odporúčame vám kontaktovať distribútora nášho produktu vo vašej oblasti.

POZNÁMKY / TYPY

Nedodržanie pokynov v tomto návode môže viesť napríklad k požiaru, popáleninám, úrazu elektrickým prúdom, fyzickému zraneniu a iným materiálnym a nemateriálnym škodám.

BEZPEČNOSŤ

Zariadenie a jeho príslušenstvo nie sú hračky. Nedávajte ich malým deťom na hranie, pretože môžu ublížiť sebe alebo iným alebo poškodiť zariadenie. Zariadenie, všetky jeho časti a príslušenstvo uchovávajte mimo dosahu malých detí. Výrobok nabíjajte iba pomocou kábla dodávaného so zariadením alebo s parametrami uvedenými výrobcom na obale. Bez nabíjačky. Odporúčaná nabíjačka 5V, 1A, 5W. Počas nabíjania nenechávajte výrobok bez dozoru. Po dokončení nabíjania odpojte nabíjačku. Doba nabíjania približne 3,5 hodiny.

- UA -

ПРИЗНАЧЕННЯ / ЗАСТОСУВАННЯ

Виріб призначений для декоративного освітлення. Не підходить для освітлення кімнат. Використовувати в приміщенні.

ВСТАНОВЛЕННЯ

Перед використанням прочитайте інструкцію. Схема використання: див. ілюстрації. Перед першим використанням зарядіть лампу. У комплект входять USB кабель. Без зарядного пристрою. Рекомендований зарядний пристрій 5V, 1A.

ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ

Декоративний світильник з датчиком руху. Світиться постійно (режим ON) або при виявленні руху (режим AUTO). У режимі AUTO світло вимкнеться приблизно через 25 секунд після того, як датчик припинить реєструвати рух. Час освітлення на одному заряді в режимі ON становить приблизно 4 години. Час зарядки приблизно 3,5 години. Мінімальна кількість циклів зарядки: 800 разів. Використовуваний акумулятор: 18650 Li-ion, 1200mAh. Довжина кабелю USB: 1 метр.

СПОСІБ ДІЙ

Встановіть перемикач у нижній частині лампи в положення ON, щоб увімкнути режим постійного освітлення. Встановіть перемикач у нижній частині лампи в положення AUTO, щоб увімкнути режим виявлення руху. Індикатор увімкнеться, коли буде виявлено рух, і вимкнеться приблизно через 25 секунд після того, як датчик припинить реєструвати рух. Встановіть перемикач у положення ВИМК., щоб вимкнути світло. Під час заряджання світлодіодний індикатор поруч із портом заряджання світиться червоним. Світлодіод вимикається, коли лампа заряджена.

РЕКОМЕНДАЦІЇ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ / ОБСЛУГОВУВАННЯ

Виконуйте технічне обслуговування, відключивши живлення після того, як виріб охолоне. Чистіть тільки делікатними і сухими тканинами. Не використовуйте хімічні засоби для

чищення. Не накривайте виріб. Забезпечити вільний доступ повітря. Продукт може нагріватися до підвищеної температури. Живіть виріб лише номінальною напругою або вказаним діапазоном напруг. Неприпустимо використовувати пошкоджений або некомплектний товар. Робота виробу може бути порушена в зоні сильних електромагнітних перешкод.

ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА *

Ми рекомендуємо сортувати відходи упаковки. Маркування вказує на необхідність вибіркового збору відходів електричного та електронного обладнання. Продукцію, позначену таким чином, під страхом штрафу не можна викидати до звичайного сміття разом з іншими відходами. Такі продукти можуть завдавати шкоди навколишньому середовищу та здоров'ю людей і вимагати спеціальної обробки, зокрема відновлення, переробки та/або утилізації. Дбайте про чистоту та навколишнє середовище. Використані батареї та/або акумулятори слід утилізувати як окремі відходи та відправити в окремий контейнер. Використані батареї та акумулятори слід здати до пункту збору/приймання відпрацьованих батарей та акумуляторів. Інформацію про пункти збору/пункти збору можна отримати в місцевих органах влади або у дилера цього типу обладнання. Зношене обладнання також може бути повернено продавцю, якщо придбано новий товар на суму, не більшу за кількість новопридбаного обладнання такого ж типу. Наведені вище правила діють на території Європейського Союзу. Для інших країн застосовуються законодавчі норми відповідної країни. Ми рекомендуємо зв'язатися з дистриб'ютором нашої продукції у вашому регіоні.

ПРИМІТКИ / ПОРАДИ

Недотримання вказівок цього посібника може призвести, наприклад, до пожежі, опіків, ураження електричним струмом, тілесних

ушкоджень та інших матеріальних і нематеріальних збитків.

БЕЗПЕКА

Пристрій та аксесуари до нього не є іграшками. Не давайте їх грати маленьким дітям, оскільки вони можуть завдати шкоди собі чи іншим або пошкодити пристрій. Пристрій, усі його частини та аксесуари слід зберігати в недоступному для маленьких дітей місці.


Заряджайте виріб тільки за допомогою кабелю, що додається до пристрою, або з параметрами, зазначеними виробником на упаковці.

Без зарядного пристрою. Рекомендований зарядний пристрій 5B, 1A, 5Bт. Не залишайте виріб без нагляду під час зарядки. Після завершення заряджання від'єднайте зарядний пристрій. Час зарядки приблизно 3,5 години.



IP20

18650
Li-ion
1200mAh



(PL) Symbol kosza - patrz rozdział „OCHRONA ŚRODOWISKA” w instrukcji (CZ) Symbol popelnice - viz kapitola "OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ" v návodu (DE) Mülltonnensymbol - siehe Kapitel "UMWELTSCHUTZ" im Handbuch (EE) Prügikasti sümbol – vt juhendi peatükki "KESKONNAKAITSE" (FI) Roskakorisymboli - katso käyttöohjeen luku "YMPÄRISTÖNSUOJELU" (GB) The trash can symbol - see the "ENVIRONMENTAL PROTECTION" section in the manual (HR) Simbol kante za smeće - pogledajte poglavlje "ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE" u priručniku (HU) Kuka szimbólum – lásd a kézikönyv "KÖRNYEZETVÉDELEM" fejezetét (IT) Simbolo cestino - vedere capitolo "PROTEZIONE AMBIENTALE" nel manuale (LT) Šiukšliadėžės simbolis – žr. vadovo skyrių „APLINKOSAUGA“ (LV) Miskastes simbols - skatiet rokasgrāmatas nodaļu "VIDES AIZSARDZĪBA" (RO) Simbolul coșului de gunoi - vezi secțiunea „PROTECȚIE MEDIULUI” din manual (SK) Symbol smetného koša – pozri časť „OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA” v návode (UA) Символ сміттового відра - дивіться розділ «ЗАХИСТ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА» в посібнику



(PL) Wymiana źródła światła i osprzętu sterującego jest niemożliwa. (CZ) Světelný zdroj a ovládací zařízení nelze vyměnit. (DE) Die Lichtquelle und das Betriebsgerät können nicht ausgetauscht werden. (EE) Valgusallikat ja juhtseadet ei saa vahetada. (FI) Valonlähde ja ohjauslaitetta ei voi vaihtaa. (GB) The light source and control gear cannot be replaced. (HR) Izvor svjetla i upravljački uređaj ne mogu se zamijeniti. (HU) A fényforrás és a vezérlőegység nem cserélhető. (IT) La sorgente luminosa e l'alimentatore non possono essere sostituiti. (LT) Šviesos šaltinio ir valdymo įtaiso pakeisti negalima. (LV) Gaismas avotu un vadības ierīci nevar nomainīt. (RO) Sursa de lumină și dispozitivul de control nu pot fi înlocuite. (SK) Svetelný zdroj a predradník nie je možné vymeniť. (UA) Джерело світла та апаратура керування не підлягають заміні.



OSTRZEŻENIE: Ryzyko udławienia


To urządzenie może zawierać małe części stwarzające ryzyko udławienia dla dzieci poniżej 3 lat.

Utrzymuj drobne elementy poza zasięgiem dzieci.





OSTRZEŻENIE: Chroń przed małymi dziećmi

Urządzenie i jego akcesoria nie są zabawkami. Nie dawaj ich do zabawy małym dzieciom, ponieważ mogą one zrobić krzywdę sobie lub innym lub uszkodzić urządzenie. Urządzenie, wszystkie jego części oraz akcesoria należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.

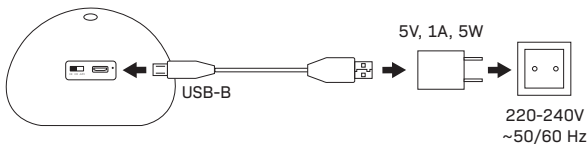

Brak ładowarki w zestawie. Zalecana ładowarka 5V, 1A, 5W. Nie zostawiać produktu bez nadzoru w trakcie ładowania. Po skończonym ładowaniu odłączyć ładowarkę. Czas ładowania około 3,5 godziny. Podczas ładowania dioda obok gniazda ładowania świeci na czerwono. Dioda zgaśnie, gdy lampka będzie naładowana.

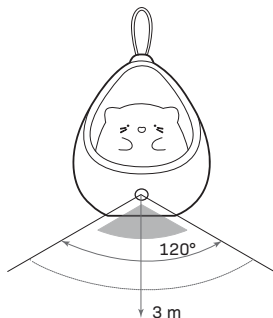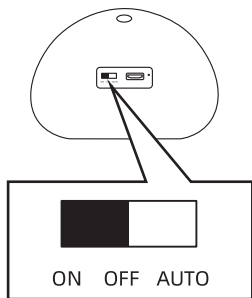

Ustaw przełącznik na spodzie lampki na ON żeby włączyć tryb świecenia ciągłego.

Ustaw przełącznik na spodzie lampki na AUTO żeby włączyć tryb wykrywania ruchu. Lampka zaśweci się po wykryciu ruchu i zgaśnie około 25 sekund po tym, gdy czujnik przestanie wykrywać ruch.

Ustaw przełącznik na OFF żeby wyłączyć lampkę.