

NO Skjermssynkroniseringskontroller x1. TV-bakgrunnsbelysningslist x1. Strømadapter x1. Klips A x 3. Klips B x14. Klips C x 4. Alkoholpute x1. Brukerhåndbok.

PL Kontroler synchronizacji ekranu x1. Pasek oświetlający telewizor x1. Zasilacz x1. Klips A x 3. Klips B x14. Klips C x 4. Wacik nasączony alkoholem x1. Instrukcja obsługi.

RO Controler sincronizare ecran x1. Bandă de iluminare de fundal pentru TV x1. Adaptor de alimentare x1. Clema A x 3. Clemă B x14. Clemă C x 4. Tampon cu alcool x1. Manual de utilizare.

SK Ovládač synchronizácie obrazovky x1. Pás podsvietenia TV x1. Napájací adaptér x1. Klip A x 3. Klip B x14. Klip C x 4. Alkoholový tampón x1. Návod na použitie.

SL Krmilnik sinhronizacije zaslona x1. TV trak za osvetlitev ozadja x1. Napajalnik x1. Sponka A x 3. Sponka B x14. Sponka C x 4. Alkoholna blazinica x1. Uporabniški priročnik.

SV Skärmsynkroniseringskontroll x1. TV-bakgrundsbelysningsremsa x1. Nätagadapter x1. Klämma En x 3. Klämma B x14. Klämma C x 4. Spritservett x1. Bruksanvisning.

TR Ekran Senkronizasyon Kontrolörü x1. TV arka aydınlatma şeridi x1. Güç adaptörü x1. Klips A x 3. Klips B x14. Klips C x 4. Alkol pedi x1. Kullanıcı kılavuzu.

MK Контролер за синхронизација на екран x1. Лента за позадинско осветлување на телевизор x1. Адаптер за напојување x1. Клип А x 3. Клип Б x14. Клип С x 4. Алкохолна подлога x1. Упатство за употреба.

SR Kontroler sinhronizacije ekrana x1. traka za pozadinsko osvetljenje TV-a x1. Adapter za napajanje x1. Klip A k 3. Klip B k14. Klip C k 4. Alkohol jastučić x1. Uputstvo za upotrebu.

SQ Kontrolluesi i sinkronizimit të ekranit x1. Shiriti i ndriçimit të pasmë të televizorit x1. Adaptor i energjisë x1. Kapëse A x 3. Kapëse B x14. Kapëse C x 4. Tampon alkooli x1. Manuali i përdorimit.

RU Контроллер синхронизации экрана x1. Лента задней подсветки телевизора x1. Адаптер питания x1. Зажим А x 3. Зажим В x14. Зажим С x 4. Спиртовая салфетка x1. Руководство пользователя.

UA Контролер синхронізації екрана x1. Стрічка підсвічування телевізора x1. Адаптер живлення x1. Кліп А x 3. Кліпс В x14. Кліпс С x 4. Спиртовий тампон x1. Посібник користувача.

AR وحدة تحكم مزانة الشاشة x 1. شريط إضاءة خلفية للتلفزيون 1. محول الطاقة 1. مقطع أ 3. مقطع ب 14. مقطع ج 4. منديل كحولي 1. دليل المستخدم.

EN Screen sync controller x 1. TV backlight strip x1. Power adapter x1. Clip A x 3. Clip B x14. Clip C x 4. Alcohol pad x1. User manual.

DE Bildschirm-Sync-Controller x1. Lightstrip für die TV-Hintergrundbeleuchtung x1. Netzteil x1. Klipp A x 3. Klipp B x14. Klipp C x 4. Alkohol-Pad x1. Benutzerhandbuch.

ES Controlador de sincronización de pantalla x1. Tira de retroiluminación de TV x1. Adaptador de corriente x1. Clip A x 3. Clip B x14. Clip C x 4. Almohadilla de alcohol x1. Manual del usuario.

FR Contrôleur de synchronisation de l'écran x1. Bande de rétroéclairage TV x1. Adaptateur secteur x1. Clip A x 3. Clip B x14. Clip C x 4. Tampon d'alcool x1. Manuel d'utilisation.

IT Controller di sincronizzazione schermo x1. Striscia di retroilluminazione TV x1. Adattatore di alimentazione x1. Clip A x 3. Clip B x14. Clip C x 4. Tampone alcolico x1. Manuale utente.

PT Controlador de sincronização de ecrã x1. Faixa de retroiluminação de TV x1. Adaptador de corrente x1. Clip A x 3. Clip B x14. Clip C x 4. Toallete de álcool x1. Manual do utilizador.

DA Skærmsynkroniserings-controller x1. TV-baggrundsbelysningsbånd x1. Strømadapter x1. Klemme En x 3. Klemme B x14. Klemme C x 4. Alkoholpude x1. Brugervejledning.

NL Schermsynchronisatie-controller x1. Achtergrondverlichting voor je tv x1. Voedingsadapter x1. Clip A x 3. Clip B x14. Clip C x 4. Alcoholdoekje x1. Gebruiksaanwijzing .

CS Ovladač synchronizace obrazovky x1. Pás podsvícení TV x1. Napájecí adaptér x1. Klip A x 3. Klip B x14. Klip C x 4. Alkoholový tampon x1. Návod k použití.

FI Näytön synkronoinnin ohjain x1. TV:n taustavalonauha x1. Verkkolaite x1. Kiinnitin A x 3. Kiinnitin B x14. Kiinnitin C x 4. Alkoholityyny x1. Käyttöohje.

BG Контролер за синхронизиране на екрана x1. Лента за подсветка на телевизора x1. Захранващ адаптер x1. Клипс А x 3. Щипка В x14. Щипка С x 4. Алкохолен тампон x1. Ръководство за потребителя.

HR Kontroler sinkronizacije zaslona x1. Traka za pozadinsko osvjetljenje TV uređaja x1. Strujni adapter x1. Korča A x 3. Korča B x14. Korča C x 4. Alkoholni jastučić x1. Korisnički priručnik .


ET Ekraani sünroonimise kontroll x1. Teleri taustvalgustuse riba x1. Toiteadapter x1. Klamber A x 3. Klamber B x14. Klamber C x 4. Alkoholipadi x1. Kasutusjuhend.

EL Ελεγκτής συγχρονισμού οθόνης x1. Λωρίδα οπίσθιου φωτισμού τηλεόρασης x1. Μετασχηματιστής ρεύματος x1. Κλιπ Α x 3. Κλιπ Β x14. Κλιπ C x 4. Μαντηλάκι αλκοόλης x1. Εγχειρίδιο χρήστη.

HU Képernyő-szinkronizálás vezérlő x1. TV háttérvilágítás csík x1. Hálózati adapter x1. A klip x 3. B klip x14. C klip x 4. Alkoholos törlerpárna x1. Felhasználói kézikönyv.

LV Ekrāna sinhronizācijas kontrolieris x1. TV fona apgaismojuma josla x1. Strāvas adapteris x1. Klips A x 3. Klips B x14. Klips C x 4. Alkohola spilventiņš x1. Lietotāja rokasgrāmata.

LT Ekranu sinchronizavimo valdiklis x1. TV foninio apšvietimo juosta x1. Maitinimo adapteris x1. A spaustukas x 3. Sąvaržėlė B x14. Sąvaržėlė B x 4. Dezinfekuojantis lapelis x1. Vartotojo vadovas.

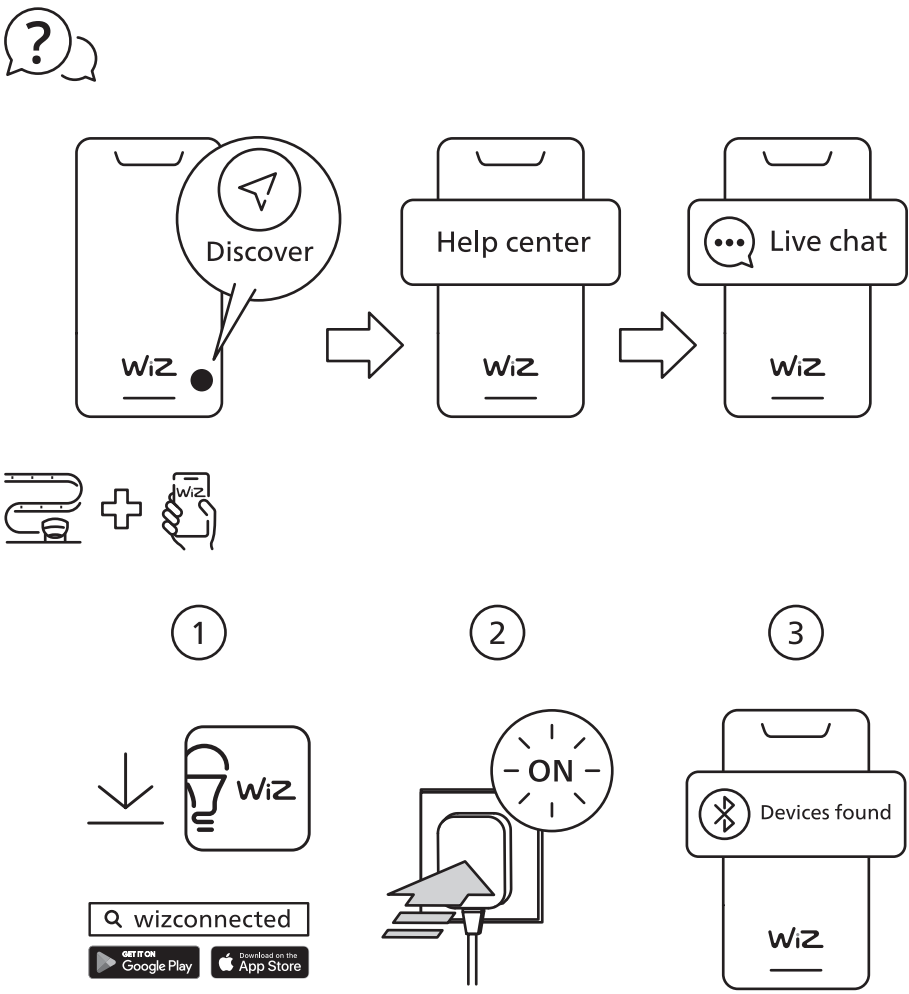


PHILIPS


Connected by WiZ

screen sync with light strip user manual


9290047993
9290047994
9290047995
9290047996
9290047997

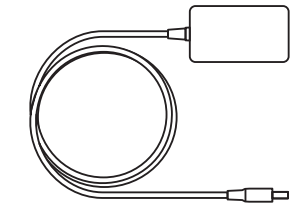


Power adapter x1

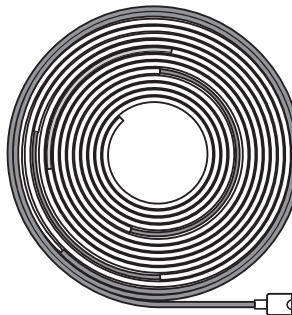


TV backlight strip x 1

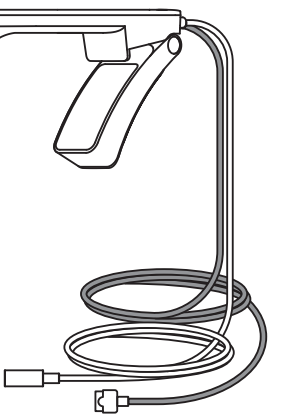

Screen sync controller x 1



Clip A x 3




Clip B x 14



Clip C x 4



Alcohol pad x1

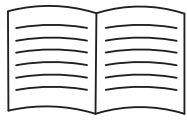

User manual

