



FLUSH INSTALLATION DIAGRAM


SCHEMAT INSTALACJI PODTYNKOWEJ

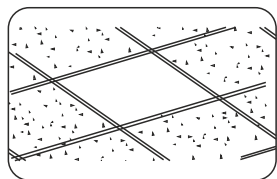


1. Make a hole into the ceiling.
Przygotuj otwór w suficie.

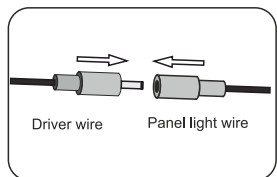


2. Connect the driver wire with the panel light wire.
Połącz przewód zasilacza z przewodem panelu.

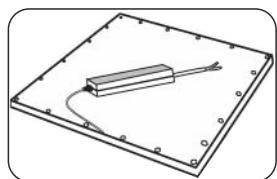


3. Put the power supply on the back of the panel light and connect it to the electrical system.
Umieść zasilacz na tyle panelu i podłącz go do instalacji elektrycznej.

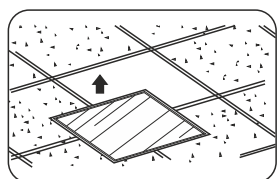

4. Fix the panel into the ceiling.
Umieść panel w przygotowanym otworze.

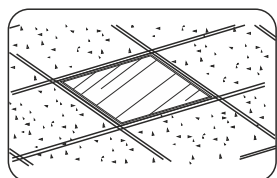


5. Turn on the switch and test the panel.
Włącz i przetestuj panel.

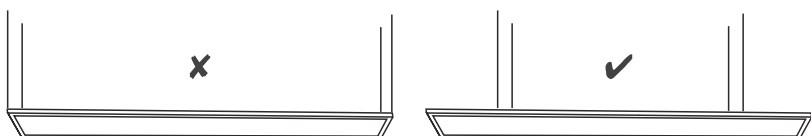

How to correctly suspend the panel/ Prawidłowy sposób montażu linek

- EN**
1. Rated voltage, frequency
 2. Angle of Illumination
 3. Lifetime
 4. Colour rendering index
 5. The minimum distance from the illuminated object
 6. For internal use
 7. Do not use as grow light
 8. Replace the defective lamp cover immediately
 9. Non-dimmable
 10. ON/OFF cycles
 11. Power Factor
 12. Power up delay
 13. International Protection Rating.
 14. Appliance Class

- PL**
1. Napięcie znamionowe, częstotliwość
 2. Kąt świecenia
 3. Żywotność
 4. Współczynnik oddawania barw
 5. Minimalna odległość od oświetlanego obiektu.
 6. Do użytku wewnętrznego
 7. Nie nadaje się jako lampa do roślin
 8. Wymień uszkodzoną oprawę
 9. Nieściemialne
 10. Ilość cykli ON/OFF
 11. Współczynnik mocy
 12. Opóźnienie po uruchomieniu
 13. Klasa IP
 14. Klasa ochrony przepięciowej

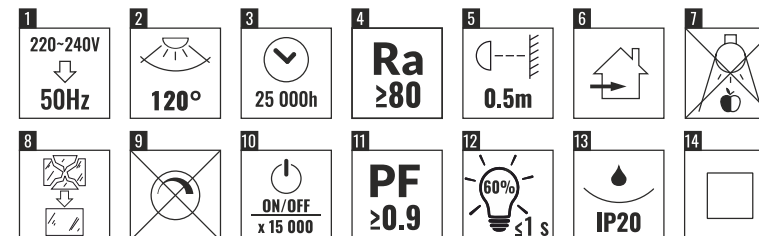

czarna ramka
black frame

KOD SYMBOL	MOC POWER	WYMIARY DIMENSIONS	BARWA COLOR	STRUMIEŃ ŚWIETLNY ŹRÓDŁA LED	SKUTECZNOŚĆ ŚWIETLNA ŹRÓDŁA LED	STRUMIEŃ ŚWIETLNY OPRAWY
				LUMINOUS FLUX OF LED SOURCE	LUMINOUS EFFICACY OF LED SOURCE	LUMINOUS FLUX OF LUMINAIRE
EC20014	40W	595x595x8mm	3000K	5040lm	126lm/W	3600lm
EC79780	40W	595x595x8mm	4000K	5040lm	126lm/W	3600lm
EC20015	40W	595x595x8mm	4000K	5040lm	126lm/W	3600lm
EC20016	40W	595x595x8mm	6500K	5040lm	126lm/W	3600lm
EC20017	50W	595x595x8mm	3000K	6720lm	134lm/W	4500lm
EC20018	50W	595x595x8mm	4000K	6720lm	134lm/W	4500lm
EC20019	50W	595x595x8mm	6500K	6720lm	134lm/W	4500lm
EC20020	60W	595x595x8mm	3000K	7840lm	131lm/W	5400lm
EC20021	60W	595x595x8mm	4000K	7840lm	131lm/W	5400lm
EC20022	60W	595x595x8mm	6500K	7840lm	131lm/W	5400lm
EC20040	50W	1295x295x8mm	3000K	6720lm	134lm/W	4500lm
EC20041	50W	1295x295x8mm	4000K	6720lm	134lm/W	4500lm
EC20042	50W	1295x295x8mm	6500K	6720lm	134lm/W	4500lm

LED PANELS flush-mounted

PANELE LED podtynkowe

40W • 50W • 60W

595x595x10mm • 1195x295x10mm

3000K • 4000K • 6500K

WHITE/BIAŁY • BLACK/CZARNY



ecolight®
lights & more

EN

Thank you for choosing and purchasing our product. Please read carefully consider before installing and performing for future use. If you have questions about contacting us the representative or distributor from whom you bought the product.

SECURITY

Disconnect the power supply before assembling or disassembling electrical devices. The luminaire should be installed by a person authorized to install electrical devices depending on the regulations in force in a given country. You create a hazard by modifying the product and you lose your warranty.

MAINTENANCE

Disconnect the power supply before maintenance of the product. The product may become hot. Before commencing maintenance, make sure that the temperature of the product will allow it to be performed. Do not cover the product. Do not restrict air access. Use dry and soft materials for cleaning, do not use chemicals. The product is not suitable for working with dimmers. It is recommended to use the product for a maximum of 12 hours a day. Using the product for 24 hours may shorten the service life and void the warranty. The warranty covers only defects for reasons inherent in the product. Do not use the product in unfavorable conditions, i.e. high dustiness, humidity, water, vibrations, chemical vapors.

By not following the instructions in this manual, you risk electric shock, burns, fire or other damage.

The light source in the luminaire cannot be replaced. If the light source is worn out, replace the entire luminaire.



This device is labelled with a crossed out wheeled bin symbol with a single black line underneath (WEEE), as prescribed by the European Community Directive 2012/19/UE of 04.07.2012 and in accordance with The Waste Electrical and Electronic Equipment Act of 11 September 2015. This symbol indicates that device may not be disposed of with other household waste. The user is responsible for the disposal of this equipment through a designated "WEEE" collection points, such as local collection points, stores or designated local authority bodies. This policy is intended to promote greater efficiencies in the management of WEEE disposal and to enforce the protection of the environment and human health.

PL

Dziękujemy za wybór i zakup naszego produktu. Proszę przeczytać uważnie instrukcję przed przystąpieniem do instalacji i zachować ją do użytku w przyszłości. W razie pytań prosimy o kontakt z naszym przedstawicielem lub dystrybutorem, od którego kupiłeś produkt.

BEZPIECZEŃSTWO

Przed przystąpieniem do montażu lub demontażu urządzeń elektrycznych odłącz zasilanie. Montaż oprawy powinien być wykonany przez osobę z uprawnieniami do montażu urządzeń elektrycznych w zależności od przepisów obowiązujących w danym kraju. Modyfikując wyrób stwarzasz zagrożenie oraz tracisz gwarancję.

KONSERWACJA

Przed konserwacją wyrobu odłącz zasilanie. Produkt może ulec nagrzanu. Przed przystąpieniem do konserwacji upewnij się, że temperatura wyrobu pozwoli na jej wykonanie. Nie zakrywać produktu. Nie ograniczać dostępu powietrza. Do czyszczenia używać suchych i miękkich materiałów, nie stosować środków chemicznych. Wyrób nie nadaje się do pracy ze ściemniaczami. Zaleca się użytkowanie produktu maksymalnie 12 godzin dziennie. Używanie produktu przez 24 godziny może spowodować skrócenie żywotności i utratę gwarancji. Gwarancja obejmuje jedynie wady z przyczyn tkwiących w produkcie. Nie użytkować wyrobu w niekorzystnych warunkach tj.: wysokie zapylenie, wilgotność, woda, wibracje, opary chemiczne.

Nie stosując się do zaleceń zawartych w instrukcji narażasz się na porażenie prądem, oparzenia, powstanie pożaru lub inne szkody.

Nie ma możliwości wymiany źródła światła w oprawie. W przypadku zużycia źródła światła wymień całą oprawę.



Urządzenie jest oznaczone symbolem przekreślonego kołowego kontenera na śmieci zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE z dnia 4 lipca 2012 r. oraz Ustawą z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. To oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Użytkownik jest zobowiązany do oddania go prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki, tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu. Właściwe postępowanie ze użytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

