


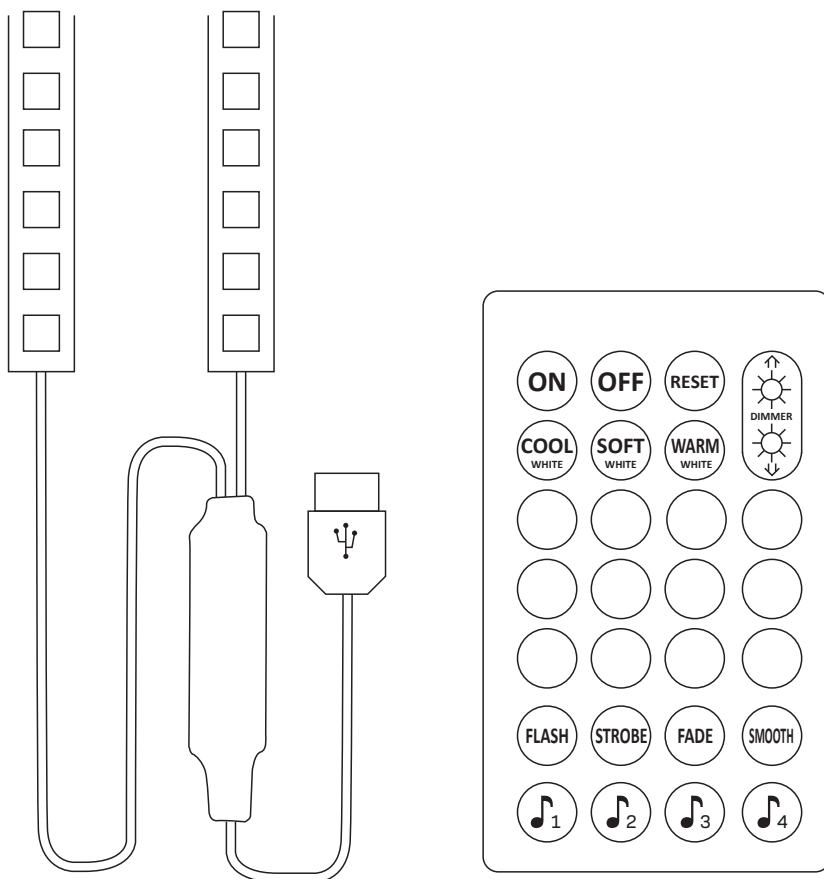

TAŚMA LED TV

instrukcja do produktu o numerze katalogowym: 321336

Sanico Electronics Polska Sp. z o.o., ul. Okólna 45, 05-270 Marki
sanico@sanico.com.pl; www.sanico.com.pl

- PL -

PRZEZNACZENIE / ZASTOSOWANIE

Taśma LED do oświetlenia akcentującego lub dekoracyjnego. Montowana z tyłu telewizora lub monitora komputerowego.

MONTAŻ I BEZPIECZEŃSTWO

Przed przystąpieniem do montażu zapoznaj się z instrukcją. Należy odłączyć powierzchnię montażową. Łatwy montaż - wystarczy przykleić taśmę LED. Schemat montażu: patrz ilustracje. Usuń taśmę zabezpieczającą baterię w pilocie. Produkt nie jest zabawką, nie pozwalaj dziecku bawić się nim.

Nie używaj produktu uszkodzonego lub niekompletnego.

CECHY FUNKCJONALNE

- Zasilanie: 5V USB

- Taśma samoprzylepna ułatwiająca montaż

- 44 diody RGB i 44 diody białe

- Długość: 2 taśmy po 1 m - montaż

możliwy nawet na 65 calowym ekranie

- Możliwość cięcia w oznaczonych

miejscach co 45 mm

- Zasięg pilota do 8 metrów

- Funkcja muzyczna: taśma LED zmienia kolory w rytm muzyki

ZALECANIA EKSPLOATACYJNE /

KONSERWACJA

Konserwację wykonywać przy odłączonym zasilaniu po wystygnięciu wyrobu. Nie zakrywać wyrobu. Wyrobu nie użytkować w miejscu w którym panują niekorzystne warunki otoczenia np. kurz, pył, woda, wilgoć, wibracje itp.

OCHRONA ŚRODOWISKA *

Dbaj o czystość i środowisko. Należy segregować odpady popoakowawiove. Oznakowanie wskazuje na konieczność selektywnego zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Wyrobów tak oznakowanych, pod karą grzywny, nie można wyrzucać do zwykłych śmieci razem z innymi odpadami. Wyroby takie mogą być szkodliwe dla środowiska i zdrowia ludzkiego, wymagając specjalnej formy przetwarzania, w szczególności odzysku, recyklingu i/lub unieszkodliwiania. Wyroby tak oznakowane powinny zostać oddane do punktu zbierania zużytego sprzętu elektrycznego lub elektronicznego. Informacje na temat punktów zbierania/odzioru udzielają władze lokalne lub sprzedawcy tego rodzaju sprzętu. Zużyty sprzęt może zostać również oddany do sprzedawcy, w przypadku zakupu nowego wyrobu w ilości nie większej niż nowy kupowany sprzęt tego samego rodzaju. Powyższe zasady dotyczą obszaru Unii Europejskiej. W przypadku innych państw należy stosować prawne regulacje obowiązujące w danym kraju. Zalecamy kontakt z dystrybutorem naszego wyrobu na danym obszarze.

UWAGI / WSKAZÓWKI

Niestosowanie się do zaleceń niniejszej instrukcji może doprowadzić np. do

powstania pożaru, poparzeń, porażenia prądem elektrycznym, obrażeń fizycznych oraz innych szkód materialnych i niematerialnych.

- GB -

INTENDED USE / APPLICATION

LED strip for accent or decorative lighting. Mounted on the back of a TV or computer monitor.

INSTALLATION AND SAFETY

Before starting the assembly, read the instructions. The mounting surface should be degreased. Easy installation - just stick the LED strip. Assembly diagram: see illustrations. Remove the tape securing the battery in the remote control.

The product is not a toy, do not allow your child to play with it.

Do not use a damaged or incomplete product.

FUNCTIONAL FEATURES

- Power supply: 5V USB

- Self-adhesive tape for easy installation

- 44 RGB LEDs and 44 white LEDs

- Length: 2 tapes, 1 m each - mounting

possible even on a 65-inch screen

- The possibility of cutting in marked places every 45 mm

- Remote control range up to 8 meters

- Music function: the LED strip changes colors to the beat of the music

RECOMMENDATIONS FOR USE /

MAINTENANCE

Perform maintenance with disconnected power supply, after the product has cooled down. Do not cover the product. Do not use the product in a place with unfavorable environmental conditions, e.g. dust, water, moisture, vibrations, etc.

ENVIRONMENTAL PROTECTION *

Keep your environment clean. Segregation of post-packaging waste is recommended. This labelling indicates the requirement to selectively collect waste electronic and electrical equipment. Products labelled in this way must not be disposed of in the same way as other waste under the threat of a fine. These products may be harmful to the natural environment and health, and require a special form of recycling/neutralising. Information on collection centres is provided by local authorities or sellers of such goods. Used items can also be returned to the seller when new product is purchased, in quantity no larger than the purchased item of the same type. The above rules regard the EU area. In the case of other countries, regulations in force in a given country must be applied. Contacting the distributor of our products in a given area is recommended.

COMMENTS/GUIDELINES

Failure to follow these instructions may result in e.g. fire, burns, electrical shock, physical injury and other material and non-material damage.

- CZ -

URČENÍ / POUŽITÍ

LED pásek pro akcentační nebo dekorativní osvětlení. Montuje se na zadní stranu televizoru nebo monitoru počítače.

INSTALACE A BEZPEČNOST

Před zahájením montáže si přečtěte pokyny. Montážní povrch by měl být odmaštěn. Snadná instalace - stačí nalepit LED pásek. Montážní schéma: viz obrázky. Odstraňte pásku zajišťující baterii v dálkovém ovladači.

Výrobek není hračka, nedovolte dítěti, aby si s ním hrálo.

Nepoužívejte poškozený nebo neúplný výrobek.

FUNKČNÍ VLASTNOSTI

- Napájení: 5V USB

- Samolepicí páska pro snadnou instalaci

- 44 RGB LED a 44 bílých LED

- Délka: 2 pásy, každá 1 m - montáž

možná i na 65palcovou obrazovku

- Možnost řezání na vyznačených místech každých 45 mm

- Dosah dálkového ovládání až 8 metrů

- Hudební funkce: LED pásek mění barvy

podle rytmu hudby

POKYNY K PROVOZU/ ÚDRŽBA

Údržbu provádějte s odpojeným

napájením po vychladnutí produktu.

Výrobek nezakrývejte. Nepoužívejte výrobek na místě s nepříznivými okolními

podmínkami, jako je prach, voda, vlhkost, vibrace atd.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ *

Dbaj o čistotu a životní prostředí.

Doporučujeme třídění poobalových odpadků.

Toto značení poukazuje na nutnost sběru tříděného opotřebovaného elektro zboží.

Takto označené výrobky nelze vyhazovat spolu s jinými odpadky, nedodržení tohoto

zákazu bude trestáno pokutou. Tyto výrobky mohou být lidskému zdraví

škodlivé, musí být zvlášť zpracovávány,

utlisovány, ničený. Informace o místech

sběru takových produktů poskytují místní úřady anebo prodejce tohoto zboží.

Spotřebované zboží může být také předáno prodejci, v případě nákupu nového

produktu v množství nikoliv větším nežli nové zboží téhož druhu. Výše uvedená

pravidla se týkají oblasti Evropské unie. V jiných státech je nutno držet se předpisů

tam platných. V dané oblasti doporučujeme kontakt s distributorem daného

výrobku.

POZNÁMKY / DOPORUČENÍ

Nedodržování pokynů tohoto návodu může způsobit požár, opaření, zranění elektrickým proudem, fyzická zranění a jiné hmotné i nehmotné škody.

- SK -

URČENIE / POUŽITIE

LED pásek pre akcentačné alebo dekoratívne osvetlenie. Montuje sa na zadnú stranu TV alebo počítačového

monitora.

INŠTALÁCIA A BEZPEČNOSŤ

Pred začatím montáže si prečítajte pokyny.

Montážny povrch by mal byť odmastený.

Jednoduchá inštalácia - stačí nalepiť LED pásik. Montážna schéma: pozri obrázky.

Odstráňte pásku zaistujúcu batériu v diaľkovom ovládači.

Výrobok nie je hračka, nedovoľte, aby sa s ním vaše dieťa hralo.

Nepoužívajte poškodený alebo neúplný výrobok.

FUNKČNÉ VLASTNOSTI

- Napájanie: 5V USB

- Samolepiaca páska pre jednoduchú inštaláciu

- 44 RGB LED a 44 bielych LED

- Dĺžka: 2 pásiky, každá 1 m - montáž možná aj na 65-palcovú obrazovku

- Možnosť rezu na vyznačených miestach každých 45 mm

- Dosah diaľkového ovládania až 8 metrov

- Hudobná funkcia: LED pásik mení farby podľa rytmu hudby

POKYNY K PREVÁDZKE / ÚDRŽBA

Údržbu vykonávajte s odpojeným

napájaním po vychladnutí produktu.

Výrobok nezakrývajte. Výrobok

nepoužívajte na miestach s nepriaznivými podmienkami prostredia, ako je prach, voda, vlhkosť, vibrácie atď.

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA *

Dbajte na čistotu a životné prostredie.

Odporúčame triedenie obalového odpadu.

Toto označenie poukazuje na nutnosť

selektívneho zberu opotrebovanej

elektrickej a elektronickej techniky. Takto

označené výrobky sa nesmú, pod

hrozbou pokuty, vyhadzovať do obyčajných

košov spolu s ostatným odpadom. Tieto

výrobky môžu byť škodlivé životnému

prostrediu a ľudskému zdraviu, vyžadujú

špeciálnu formu spracovania / spätného

získavania / recyklingu / využitiu.

Informácie o miestach zberu/odberu

poskytujú miestne orgány a predajci tohto

druhu techniky. Opatrebovaná technika

môže byť tiež vrátená predajcovi, a to v

prípade nákupu nového výrobku v

množstve nie väčšom ako nová kupovaná

technika rovnakého druhu. Tieto zásady sa

ťahujú územia Európskej únie. V prípade

iných krajín dodržujte právne regulácie

platné v danej krajine. Odporúča sa

kontaktovať distribútora nášho výrobku na

danom území.

POZNÁMKY / POKYNY

Nedodržanie pokynov tohto návodu

môže viesť napr. k vzniku požiaru,

opareniu, úrazu elektrickým prúdom,

telesným úrazom a ďalším hmotným a

nehmotným škodám.

-RO-

SCOPUL / FOLOSIREA

Banda LED pentru iluminat de accent sau

decorativ. Montat pe spatele unui televizor

sau al unui monitor de computer.

INSTALARE ȘI SIGURANȚĂ

Înainte de a începe asamblarea, citiți

instrucțiunile. Suprafața de montare

trebuie degresată. Instalare ușoară - doar

lipiți banda LED. Schema de asamblare:

vezi ilustrații. Scoateți banda care fixează

bateria din telecomandă.

Produsul nu este o jucărie, nu permiteți

copilului să se joace cu el.

Nu utilizați un produs deteriorat sau

incomplet.

CARACTERISTICE FUNCȚIONALE

- Alimentare: 5V USB

- Banda autoadeziva pentru instalare

usoara

- 44 LED-uri RGB și 44 LED-uri albe

- Lungime: 2 benzi de 1 m fiecare -

montare posibila chiar si pe un ecran de 65

inchi

- Posibilitatea taierii in locuri marcate la

fiecare 45 mm

- Raza de control de la distanta de pana la

8 metri

- Funcție muzicală: banda LED își schimbă

culorile în ritmul muzicii

RECOMANDARILE DE OPERARE /

INTRETINERE

Efectuați întreținerea cu sursa de

alimentare deconectată, după ce produsul

s-a răcit. Nu acoperiți produsul. Nu utilizați

produsul într-un loc cu condiții de mediu

nefavorabile, de exemplu praf, apă,

umiditate, vibrații etc.

PROTECȚIE MEDIULUI *

Ai grijă de curățenia și a mediului. Vă

recomandăm segregarea de deșeuri după

ambalajele.

Această etichetă indică necesitatea de

colectarea separată a deșeurilor de

echipamente electrice și electronice.

Produsele, astfel etichetate, sub

sancțiunea amenzi, nu aveți posibilitatea

să aruncați la gunoi ordinar, împreună cu

alte deșeuri. Aceste produse pot fi

dăunătoare pentru mediul ambiant și

sănătatea umană, necesită forme speciale

de tratare / valorificare / reciclare /

eliminare. Informațiile referitoare la

punctele de colectare / primiri dau

autoritățile locale sau distribuitor de astfel

de echipamente. Echipament folosit poate

fi de asemenea plasat la vânzătorul, atunci

când achiziționează un produs nou într-o

sumă nu mai mare decât noi echipamente

achiziționate în același fel. Aceste norme

se aplică în zona Uniunii Europene. În cazul

altor țări ar trebui să se aplice reglemen-

tările legale în vigoare în țară. Vă

recomandăm să contactați distribuitorul de

produse noastre din zona dumneavoastră.

COMENTARII / SUGESTII




Ne folosirea recomandărilor din acest



ghidul poate duce la crearea unui astfel de

incendiu, arsuri, un șoc electric, leziuni


fizice și alte daune materiale și

nemateriale.

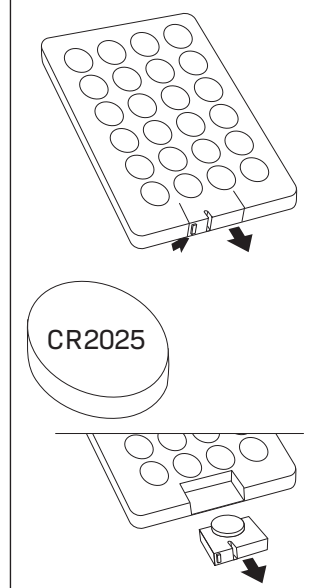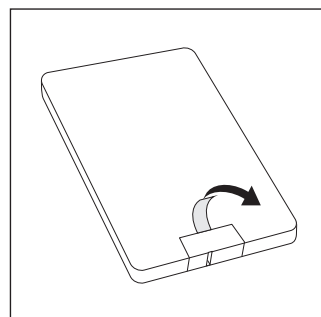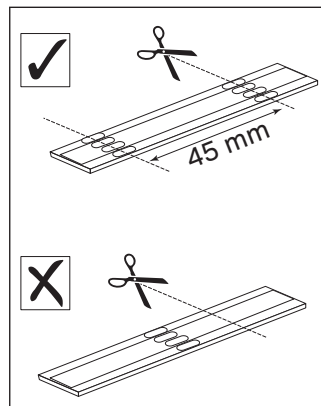

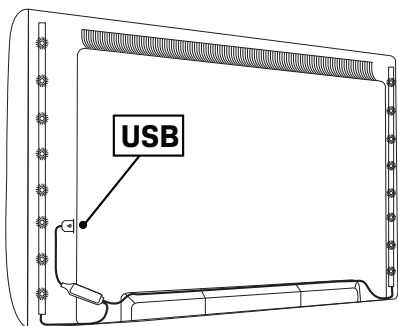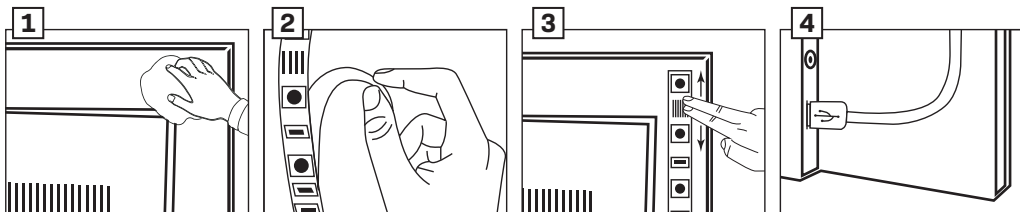

1. (PL) Oczyszć i odtłuść powierzchnię (GB) Clean and degrease the surface (CZ) Očistěte a odmastěte povrch (SK) Vyčistite a odmastite povrch (RO) Curățați și degresați suprafața
2. (PL) Odklej papierowy pasek na spodzie taśmy LED (GB) Peel off the paper strip on the bottom of the LED strip (CZ) Odlepte papírový proužek na spodní straně LED páska (SK) Odlepte papierový pásik na spodnej strane LED pásika (RO) Desprindeți banda de hârtie din partea de jos a benzii LED
3. (PL) Przyklej taśmę LED do obu boków telewizora i dociśnij palcami na całej długości (GB) Stick the LED strip to both sides of the TV and press down with your fingers along the entire length (CZ) Přilepte LED pásek na obě strany televizoru a prsty zatlačte dolů po celé délce (SK) Prilepte LED pásik na obe strany televizora a zatlačte ho prstami po celej dĺžke (RO) Lipiți banda LED de ambele părți ale televizorului și apăsați în jos cu degetele pe toată lungimea
4. (PL) Wtyczkę USB podłącz do gniazda USB w telewizorze (GB) Connect the USB plug to the USB socket on the TV (CZ) Připojte zástrčku USB do zásuvky USB na televizoru (SK) Zapojte zástrčku USB do zásuvky USB na televizore (RO) Conectați mufa USB la mufa USB de pe televizor

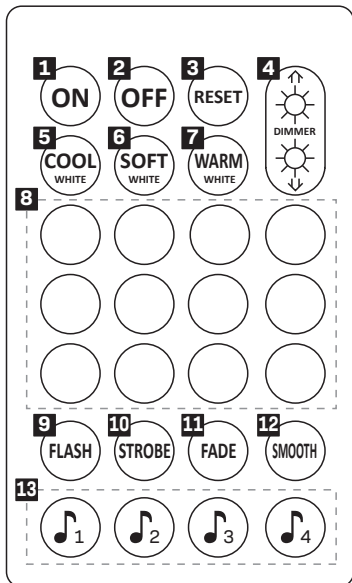

1. (PL) Włącz (GB) Turn on (CZ) Zapnout (SK) Zapnúť (RO) Porniți)
2. (PL) Wyłącz (GB) Turn off (CZ) Vypnout (SK) Vypnúť (RO) Oprește-l)
3. (PL) Powrót do domyślnych ustawień (GB) Return to default settings (CZ) Návrat k výchozímu nastavení (SK) Návrat na predvolené nastavenia (RO) Reveniți la setările implicite)
4. (PL) Jaśniej / ciemniej (GB) Lighter / darker (CZ) Světlejší / tmavší (SK) Svetlejšie / tmavšie (RO) Mai deschis/mai întunecat)
5. (PL) Światło zimne białe - około 6000K (GB) Cold white light - about 6000K (CZ) Studené bílé světlo - asi 6000K (SK) Studené biele svetlo - asi 6000K (RO) Lumină albă rece - aproximativ 6000K)
6. (PL) Światło neutralne białe - około 4000K (GB) Neutral white light - about 4000K (CZ) Neutrální bílé světlo - asi 4000K (SK) Neutrálne biele svetlo - asi 4000K (RO) Lumină albă neutră - aproximativ 4000K)
7. (PL) Światło ciepłe białe - około 3000K (GB) Warm white light - about 3000K (CZ) Teplé bílé světlo - asi 3000K (SK) Teplé biele svetlo - asi 3000K (RO) Lumină albă caldă - aproximativ 3000K)
8. (PL) Wybór koloru świecenia (GB) Lighting color selection (CZ) Výběr barvy osvětlení (SK) Výber farby osvetlenia (RO) Alegerea culorii luminii)
9. (PL) Skokowa zmiana kolorów - 3 barwy (GB) A step change of colors - 3 colors (CZ) Kroková změna barev - 3 barvy (SK) Kroková zmena farieb - 3 farby (RO) Un pas de schimbare de culori - 3 culori)
10. (PL) Płynna zmiana kolorów (GB) Smooth color change (CZ) Hladká změna barvy (SK) Hladká zmena farby (RO) Schimbare lină de culoare)
11. (PL) Pulsacyjna zmiana kolorów (GB) Pulsating color change (CZ) Pulzující změna barvy (SK) Pulzujúca zmena farby (RO) Schimbare de culoare pulsatorie)
12. (PL) Skokowa zmiana kolorów - 7 barw (GB) A step change of colors - 7 colors (CZ) Kroková změna barev - 7 barev (SK) Kroková zmena farieb - 7 farieb (RO) Un pas de schimbare de culori - 7 culori)
13. (PL) Tryby muzyczne (GB) Music modes (CZ) Hudební režimy (SK) Hudobné režimy (RO) Moduri muzicale)



- * (PL) Symbol kosza - patrz rozdział „OCHRONA ŚRODOWISKA” w instrukcji
(GB) The trash can symbol - see the "ENVIRONMENTAL PROTECTION" section in the manual
(CZ) Symbol popelnice - viz kapitola "OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ" v návodu
(SK) Symbol smetného koša - pozri časť "OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA" v návode
(RO) Simbolul cosului de gunoi - vezi secțiunea „PROTECȚIE MEDIULUI” din manual