

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania aparatu cyfrowego – zgodna z wymaganiami bezpieczeństwa produktu (UE/GPSR)

1. Przeznaczenie wyrobu

Aparat cyfrowy z wymienną optyką jest przeznaczony do fotografowania i nagrywania filmów w warunkach domowych, hobbystycznych oraz półprofesjonalnych. Nie jest przeznaczony do zastosowań przemysłowych, medycznych, w środowiskach wybuchowych ani jako element systemów bezpieczeństwa, w których awaria mogłaby bezpośrednio zagrażać życiu lub zdrowiu.

2. Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Przed pierwszym użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie wskazówki bezpieczeństwa i zachować je do późniejszego wglądu.
- Użytkownik powinien mieć zapewnioną odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do bezpiecznej obsługi urządzenia.
- Nie pozwalać na obsługę urządzenia małym dzieciom; młodzież powinna korzystać z aparatu wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej.
- Stosować wyłącznie akcesoria i wyposażenie zalecane dla tego typu aparatów (np. odpowiednie obiektywy z mocowaniem Sony E, kompatybilne karty pamięci, akumulatory).
- Nie modyfikować urządzenia, nie otwierać obudowy i nie ingerować w elementy wewnętrzne – grozi to porażeniem prądem, pożarem lub uszkodzeniem urządzenia.

3. Bezpieczeństwo elektryczne i ładowanie

- Używać wyłącznie przeznaczonego do tego typu akumulatora oraz właściwej ładowarki lub zasilacza.
- Nie ładować akumulatora w pobliżu łatwopalnych materiałów (papier, tkaniny, rozpuszczalniki, aerozole).
- Podczas ładowania zapewnić dobrą wentylację i nie przykrywać ładowarki ani aparatu.
- Nie dotykać wtyczek i gniazd mokrymi rękami – ryzyko porażenia prądem.
- W razie zauważenia nietypowego zapachu, dymu, nadmiernego nagrzewania lub trzasków – natychmiast odłączyć aparat i ładowarkę od zasilania, zaprzestać użytkowania i skontaktować się z wykwalifikowanym serwisem.
- Nie używać uszkodzonych przewodów zasilających, wtyczek ani gniazd. Zawsze wyjmować wtyczkę, trzymając za korpus, a nie za kabel.

4. Bezpieczne obchodzenie się z akumulatorem

- Stosować wyłącznie akumulatory właściwego typu i o odpowiednich parametrach elektrycznych.
- Nie wrzucać akumulatora do ognia, nie podgrzewać, nie pozostawiać w miejscach o bardzo wysokiej temperaturze (np. nagrzane wnętrze samochodu, bezpośrednie działanie słońca).
- Nie demontować, nie zgniatać, nie przebijać akumulatora i nie dopuszczać do zwarcia jego styków metalowymi przedmiotami (klucze, monety, biżuteria).
- W razie wycieku elektrolitu unikać kontaktu z oczami i skórą. W przypadku kontaktu przemyć dużą ilością wody i skonsultować się z lekarzem.

- Nie używać ani nie ładować widocznie uszkodzonych, zdeformowanych lub nadmiernie nagrzewających się akumulatorów.
- Przechowywać akumulatory poza zasięgiem dzieci. Połknięcie elementów elektrycznych stanowi poważne zagrożenie zdrowia.

5. Ochrona przed przegrzaniem

- Podczas długotrwałego fotografowania seryjnego lub nagrywania w wysokiej rozdzielczości (np. 4K, wysoka liczba klatek) aparat może się nagrzewać – jest to zjawisko normalne, jednak należy unikać dotykania przez dłuższy czas silnie nagrzaných części obudowy.
- Jeżeli aparat stanie się zbyt gorący w dotyku lub pojawią się komunikaty ostrzegawcze o temperaturze – przerwać używanie i odczekać, aż urządzenie ostygnie.
- Nie używać aparatu w miejscu bezpośredniego, intensywnego nasłonecznienia przez dłuższy czas ani nie pozostawiać go w zamkniętym, nagrzewającym się pojeździe.

6. Użytkowanie w różnych warunkach środowiskowych

- Chronić aparat przed wilgocią, deszczem, śniegiem i kondensacją pary wodnej. Urządzenie nie jest przeznaczone do zanurzania w wodzie ani pracy w środowisku bardzo wilgotnym.
- Nie ekspozować aparatu na nagłe zmiany temperatury (np. przejście z dużego mrozu do ciepłego pomieszczenia). W razie potrzeby pozostawić aparat w torbie transportowej, aby mógł stopniowo osiągnąć temperaturę otoczenia.
- Unikać kontaktu z piaskiem, kurzem, agresywnymi środkami chemicznymi, oparami rozpuszczalników i substancjami żrącymi, które mogą uszkodzić obudowę, soczewki i elementy elektroniczne.
- Nie używać urządzenia w atmosferach potencjalnie wybuchowych (np. w pobliżu nieosłoniętych paliw, gazów, pyłów wybuchowych).

7. Bezpieczne korzystanie z obiektywów i mocowania

- Stosować wyłącznie kompatybilne obiektywy z odpowiednim mocowaniem.
- Montować i demontować obiektyw wyłącznie przy wyłączonym aparacie, zgodnie z kierunkiem i sposobem wskazanym na pierścieniu mocowania.
- Nie używać nadmiernej siły przy zakładaniu obiektywu – grozi to uszkodzeniem mocowania lub styków.
- Chronić wnętrze aparatu i powierzchnię matrycy przed dostawaniem się kurzu, piasku i innych zanieczyszczeń podczas zmiany obiektywów. Zmian dokonuj w możliwie czystym, suchym miejscu.

8. Ochrona oczu i bezpieczne korzystanie z wizjera/ekranu

- Podczas kadrowania nie kierować obiektywu bezpośrednio na słońce lub inne bardzo silne źródło światła – może to uszkodzić matrycę oraz stwarzać ryzyko uszkodzenia wzroku.
- Nie patrzeć przez wizjer optyczny/elektroniczny na słońce lub bardzo silne źródła światła – grozi to poważnym uszkodzeniem oczu.
- Przy dłuższym korzystaniu z ekranu lub wizjera robić regularne przerwy, aby uniknąć zmęczenia wzroku.

9. Bezpieczna obsługa, trzymanie i transport

- Podczas korzystania zawsze używać paska na rękę lub pasek na szyję/ramię, prawidłowo przymocowany do aparatu.
- Nie pozostawiać aparatu na krawędziach stołów, półek ani w miejscach, z których może spaść.
- Unikać upadków, silnych wstrząsów i uderzeń – może to doprowadzić do uszkodzenia obudowy, obiektywu, matrycy lub elementów wewnętrznych.
- Podczas transportu przechowywać aparat w dobrze dopasowanej torbie lub futerale z odpowiednim wypełnieniem amortyzującym.
- Nie podnosić aparatu wyłącznie za obiektyw, pokrętła lub otwierany ekran – chwytaj za korpus.

10. Korzystanie z funkcji bezprzewodowych (Wi-Fi/Bluetooth)

- Używać funkcji bezprzewodowych zgodnie z obowiązującymi w danym kraju przepisami dotyczącymi częstotliwości radiowych.
- Nie używać transmisji bezprzewodowej w miejscach, gdzie jest to zakazane lub ograniczone (np. niektóre obiekty medyczne, pokłady samolotów, obszary o podwyższonym ryzyku zakłóceń).
- W razie wystąpienia zakłóceń w pracy innych urządzeń elektronicznych – wyłączyć funkcje bezprzewodowe w aparacie.

11. Bezpieczeństwo danych i nośników pamięci

- Podczas wyjmowania karty pamięci zawsze wyłączać aparat, aby uniknąć uszkodzenia danych lub samej karty.
- Nie wyginać, nie łamać i nie narażać kart pamięci na wysoką temperaturę, wilgoć ani działanie pól magnetycznych.
- Regularnie wykonywać kopie zapasowe ważnych zdjęć i nagrań w bezpiecznym miejscu.

12. Ochrona przed dostępem dzieci

- Przechowywać aparat, akumulatory, karty pamięci, drobne elementy (zaślepki, dekielki, pokrętła) poza zasięgiem małych dzieci.
- Połknięcie małych elementów może być niebezpieczne. W razie podejrzenia połknięcia natychmiast skontaktować się z lekarzem.

13. Czyszczenie i konserwacja

- Przed czyszczeniem wyłączyć aparat i odłączyć go od zasilania, a także wyjąć akumulator.
- Nie stosować benzyny, rozpuszczalników, środków żrących ani aerozoli do czyszczenia obudowy lub elementów optycznych.
- Do czyszczenia obiektywu i ekranu używać miękkiej, suchej ściereczki przeznaczonej do optyki. W razie potrzeby użyć specjalnego płynu do optyki, naniesionego na ściereczkę, a nie bezpośrednio na urządzenie.
- Wnętrze aparatu i matrycę czyścić wyłącznie wykwalifikowany serwis lub osoba stosująca specjalistyczne narzędzia do czyszczenia matryc, zgodnie z zaleceniami producenta.

14. Postępowanie w razie uszkodzenia lub nieprawidłowego działania

- Jeśli aparat został upuszczony, zamoczony, narażony na silny wstrząs lub wykazuje oznaki uszkodzenia (pęknięcia, zniekształcenia, wyciek z akumulatora, nietypowe dźwięki), należy natychmiast zaprzestać korzystania.

- Wyłączyć aparat, odłączyć od źródeł zasilania i wyjąć akumulator (jeśli to bezpieczne).
- Nie uruchamiać ponownie urządzenia przed dokonaniem oceny przez wykwalifikowany personel serwisowy.

15. Bezpieczne użytkowanie w przestrzeni publicznej

- Podczas fotografowania lub filmowania w miejscach publicznych zwracać uwagę na otoczenie, aby nie potknąć się ani nie zderzyć z innymi osobami lub przeszkodami podczas patrzenia w wizjer lub w ekran.
- Nie używać aparatu podczas prowadzenia pojazdów, jazdy na rowerze, hulajnodze lub podczas wykonywania czynności wymagających pełnej koncentracji.
- Przestrzegać lokalnych przepisów i zasad dotyczących fotografowania i filmowania w określonych miejscach (np. obiekty infrastruktury krytycznej, niektóre budynki użyteczności publicznej).

16. Odpowiedzialne użytkowanie i utylizacja

- Nie wyrzucać aparatu, akumulatorów ani akcesoriów do odpadów komunalnych. Należy przekazać je do punktu selektywnej zbiórki odpadów elektrycznych i elektronicznych lub zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie spalać urządzenia ani akumulatorów – ryzyko wybuchu, wydzielania toksycznych gazów oraz skażenia środowiska.

17. Zgodność z wymaganiami bezpieczeństwa produktu


Aparat powinien być użytkowany zgodnie z jego przeznaczeniem oraz zgodnie z opisanymi wyżej środkami ostrożności. Niezastosowanie się do instrukcji bezpieczeństwa może prowadzić do ryzyka porażenia prądem, pożaru, uszkodzenia urządzenia, utraty danych lub obrażeń ciała użytkownika bądź osób postronnych.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących bezpiecznego użytkowania lub konserwacji należy skontaktować się z profesjonalnym serwisem lub wykwalifikowanym doradcą technicznym.

SONY

α6400

Y SONY S
SONY S
Y SONY S
SONY S
Y SONY

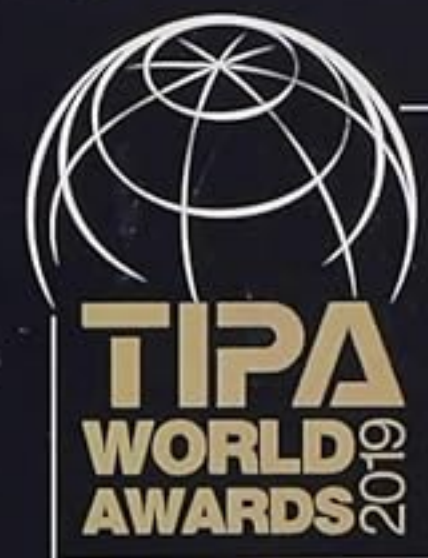

SONY

α6400



E-mount

Monture E / Montura E
E-Bajonett / Montagem tipo E
Innesto E / Μοντούρα E

4D FOCUS



SONY®

Interchangeable Lens Digital Camera : Made in Thailand
Battery : Made in China
For foreign origin accessories included, see actual items.
Appareil photo à objectif interchangeable : Fabriqué en Thaïlande
Batterie : Fabriqué en Chine
Fotocamera digitale con obiettivo intercambiabile : Prodotto in Thailandia
Batteria : Prodotto in Cina
Fabricado en Tailandia / Fabricado na Tailândia / Сделано в Тайланде
Виготовлено в Таїланді / Vyrobeno v Thajsku

SONY CORPORATION, 1-7-1 KONAN MINATO-KU TOKYO, 108-0075 JAPAN
Производитель : Сони Корпорейшн, 1-7-1 Конан Минато-ку Токио, 108-0075 Япония
Виробник : Сони Корпорейшн, 1-7-1 Конан Минато-ку Токио, 108-0075 Японія
EU & UK Importer : Sony Europe B.V.
EU : Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, Belgium
UK : The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey KT13 0XW, United Kingdom

α6400

ILCE-6400A

Interchangeable Lens Digital Camera
Appareil photo à objectif interchangeable
Cámara digital de lentes intercambiables
Digitalkamera mit Wechselobjektiv
Câmara digital de objetivas intercambiáveis
Fotocamera digitale con obiettivo intercambiabile
Εναλασόμενοι φακοί ψηφιακής μηχανής
Aparat cyfrowy z wymiennymi obiektywami
Цифровой фотоаппарат со сменным объективом
Цифрова камера зі змінним об'єктивом
Kamera digital dengan lensa yang dapat ditukar
Digitální fotoaparát s výměnnými objektivy
レンズ交換式デジタルカメラ

PAP20
LDPE4
TEX62



B Black / Nero
Noir / 黒色



CEC
EAC
C E UK CA

ILCE-6400ABQ
WW764721
AC100V-240V
1080 50i
03-2025

D ★

4548736163744

POS

S01-4013607-7

P-32858730-1



Not all accessories are available in all countries/regions. All designs and specifications are subject to change without notice. *1 3840 x 2160 pixels. Connect this product to an HDR (HLG) compatible Sony TV via a USB cable when displaying HDR movies. *2 Use SDXC card or SDHC card of Class 10 or faster to take movies in XAVC S format. Use SDXC card or SDHC card with UHS-I U3 rating or faster when recording with 100Mbps or higher. *3 Sony accessories for the Accessory Shoe can be attached.

La disponibilité de tous les accessoires n'est pas garantie dans tous les pays/régions. La conception et les spécifications sont susceptibles de changer sans préavis. *1 3840 x 2160 pixels. Branchez ce produit sur un téléviseur Sony compatible HDR (HLG) par l'intermédiaire d'un câble USB lorsque vous souhaitez afficher des films HDR. *2 Utilisez une carte SDXC ou une carte SDHC de Classe 10 ou plus rapide pour enregistrer des films au format XAVC S. Utilisez une carte SDXC ou une carte SDHC conforme à la spécification UHS-I U3 ou plus rapide quand vous enregistrez à un débit égal ou supérieur à 100Mbps. *3 Des accessoires Sony peuvent être fixés au sabot pour accessoire.

No todos los accesorios están disponibles en todos los países o regiones. Todos los diseños y especificaciones se encuentran sujetos a cambio sin previo aviso. *1 3840 x 2160 píxeles. Conecte este producto a un televisor de Sony compatible con HDR (HLG) mediante un cable USB cuando desee mostrar películas HDR. *2 Utilice tarjetas SDXC o tarjetas SDHC de clase 10 o superior para grabar películas en formato XAVC S. Utilice tarjetas SDXC o tarjetas SDHC con una velocidad UHS-I U3 o más rápida cuando grabe con 100Mbps o superior. *3 Es posible acoplar accesorios de Sony a la zapata de accesorios.

Non tutti gli accessori sono disponibili in tutti i paesi/regioni. Tutti i design e le caratteristiche tecniche sono soggetti a modifica senza preavviso. *1 3840 x 2160 pixel. Durante la visualizzazione dei filmati in HDR, connettere il prodotto a un TV Sony compatibile con HDR (HLG) mediante cavo USB. *2 Utilizzare una scheda SDXC o una scheda SDHC di Classe 10 o più veloce per girare filmati in formato XAVC S. Utilizzare una scheda SDXC o una scheda SDHC con classificazione UHS-I U3 o superiore quando si registra con 100Mbps o superiore. *3 È possibile fissare accessori Sony alla slitta porta-accessori.

対象のアクセサリはすべての国/地域で取り扱いしているわけではありません。記載商品のデザインおよび仕様は、予告なく変更することがあります。*1 3840 x 2160 画素。HDR映像をテレビで表示する場合は、HDR(HLG)対応ソニー製テレビと本機をUSB接続しご覧ください。*2 XAVC S形式での動画撮影時は、Class10以上のSDXCカード、または、SDHCカードをお使いください。但し、記録設定が100Mbps以上の場合は、UHS-I U3以上のSDXCカード、または、SDHCカードをお使いください。*3 アクセサリーシュー対応のソニー製アクセサリも使用できます。

Lens is not included. / Objectif non fourni. / No se incluye objetivo. / Objektiv nicht enthalten. / Objetiva não incluída. / Obiettivo non incluso. / Ο φακός δεν περιλαμβάνεται. / Bez obiektywu. / Objektív nie je súčasťou balenia. / Объектив продается отдельно. / レンズは同梱されておりません。

This device cannot be charged directly. / Cet appareil ne peut pas être chargé directement. / Este dispositivo no puede cargarse directamente. / Este dispositivo não pode ser carregado diretamente. / Questo dispositivo non può essere caricato direttamente. / Δεν είναι δυνατή η απευθείας φόρτιση αυτής της συσκευής. / Tęgo urządzenia nie można ładować bezpośrednio. / Toto zařízení nelze nabíjet přímo. / Устройства не може директно да се зарежда. / Ovaj se uređaj ne može puniti direktno. / Acest dispozitiv nu poate fi încărcat direct. / Seda seadet ei saa otse laadida.



You can check the system requirements for software at the following URL.
Pour connaître la configuration système requise pour le logiciel, consultez l'URL suivante.
Puede comprobar los requisitos del sistema para el software en la siguiente URL.
I requisiti del sistema possono essere verificati al seguente indirizzo URL.
ソフトウェアのパソコン環境は次のURLからご確認ください。
www.sony.net/pcenv/

SONY CORPORATION

سونی

1-7-1 ڪوٽان ميناٽو-ڪو طوكو، 108-0075 اليابان

صنع في تايوان

5-062-232-41

Supplied Accessories

- Battery Charger
- Rechargeable Battery Pack (NP-FW50)
- Micro USB Cable
- Shoulder Strap
- Eyepiece Cup

Accessoires fournis

- Chargeur de batterie
- Batterie rechargeable (NP-FW50)
- Câble micro-USB
- Bandoulière
- Oculaire de visée

Accesorios suministrados

- Cargador de batería
- Batería recargable (NP-FW50)
- Cable micro USB
- Correa de bandolera
- Caperuza de ocular

Accessori in dotazione

- Carica-batteria
- Pacco Batteria Ricaricabile (NP-FW50)
- Cavo USB micro
- Tracolla
- Conchiglia oculare

Mitgeliefertres Zubehör

- Akku-Ladegerät
- Akku (NP-FW50)
- Micro-USB-Kabel
- Schulterriemen
- Okularmuschel

付属品

- バッテリーチャージャー
- リチャージャブルバッテリーパック (NP-FW50)
- マイクロUSBケーブル
- ショルダーストラップ
- アイピースカップ

Optional Accessories / Accessoires en option / Accesorios opcionales / Acessórios opcionais / Accessori opzionali

Προαιρετικά αξεσουάρ / Dodatkové akcesoria / Volitelné příslušenstvo / Дополнительные аксессуары / おすすめ別売アクセサリ

Rechargeable Battery Pack
Batterie rechargeable
Batería recargable
Pacco Batteria Ricaricabile
リチャージャブルバッテリーパック

NP-FW50



Battery Charger
Chargeur de batterie
Cargador de batería
Carica-batteria
バッテリーチャージャー

BC-TRW




Body Case
Etui pour appareil photo
Funda para el cuerpo
Custodia per Corpo Macchina
ボディケース

LCS-EBE



Flash
Flash
Flash
Flash
フラッシュ

HVL-F45RM



Shooting Grip With Mini Tripod
Poignée de déclenchement avec mini-trépied
Empuñadura de toma de imágenes con mini trípode
Impugnatura di Scatto con Mini-treppiede
三脚機能付シューティンググリップ

GP-VPT1

MULTI



XLR Adaptor Kit
Kit adaptateur XLR
Juego adaptador para XLR
Kit adattatore XLR
XLRアダプターキット

XLR-K2M



ILCE-6400A

SONY
SONY
SONY
SONY
SONY

APS-C Size
24.2
Mega pixels

Format APS-C
24,2 millions de pixels
Formato APS-C
24,2 mega pixel
APS-Cサイズ
2420万画素

ISO
100-32000

11
Frames
Per Sec

11 images par
seconde
11 fotogrammi al
secondo
11コマ/秒

Phase Detection
425
AF Points

Détection de phase
425 AF collimateurs
AF 425 punti a
rilevamento di fase
425点 位相差AF

Real-time
Eye AF

Suivi autofocus sur
l'œil en temps réel
Eye AF in tempo
reale
リアルタイム瞳AF

Real-time
Tracking

Suivi en temps réel
Tracking in tempo
reale
リアルタイムトラッキング

Silent
Shooting

Prise de vue
silencieuse
Ripresa silenziosa
サイレント撮影

Touch
Focus/Shutter

Mise au point/
déclenchement
tactiles
Focus/otturatore
touch
タッチフォーカス/シャッター

Exmor
CMOS Sensor

BIONZ X

4K
HDR

XAVC S

DOLBY AUDIO

N
NFC

One-touch sharing / One-touch remote
Partager par simple contact
Commande à distance par simple contact
Condivisione One touch / Contr. Remoto One touch
ワンタッチシェアリング / ワンタッチリモート



XGA OLED
Tru-Finder

MEMORY STICK

SD
XC I

MULTI

ni
HDMI