

Instrukcje bezpieczeństwa użytkowania

Produkt: bezprzewodowe słuchawki douszne Sony WF-1000XM4 z etui ładującym.

1. Przeznaczenie produktu

Produkt jest przeznaczony do odtwarzania dźwięku oraz prowadzenia rozmów głosowych za pośrednictwem kompatybilnych urządzeń Bluetooth. Produkt należy używać wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem, w warunkach domowych, biurowych lub podczas zwykłego przemieszczania się, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

2. Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Przed pierwszym użyciem sprawdź, czy produkt i etui ładujące nie są uszkodzone.
- Nie używaj produktu, jeśli obudowa, końcówki douszne, etui lub port/układ ładowania są uszkodzone.
- Produkt nie jest zabawką. Przechowuj go poza zasięgiem dzieci.
- Małe elementy, w tym końcówki douszne, mogą stwarzać ryzyko zadławienia.
- Używaj produktu wyłącznie z kompatybilnymi urządzeniami i zgodnie z ich instrukcjami obsługi.

3. Bezpieczeństwo słuchu

- Słuchanie dźwięku przy wysokim poziomie głośności przez dłuższy czas może prowadzić do trwałego uszkodzenia słuchu.
- Zaleca się rozpoczynanie użytkowania od niskiego poziomu głośności i zwiększanie go stopniowo do bezpiecznego poziomu.
- Nie używaj słuchawek przez długi czas przy głośnym odtwarzaniu.
- W przypadku szumów usznych, bólu, dyskomfortu lub pogorszenia słyszenia natychmiast przerwij używanie i skonsultuj się ze specjalistą.

4. Bezpieczeństwo podczas poruszania się i w ruchu drogowym

- Nie używaj funkcji redukcji hałasu ani wysokiej głośności w sytuacjach wymagających pełnej świadomości otoczenia.
- Podczas chodzenia, jazdy na rowerze, korzystania z hulajnogi lub poruszania się w pobliżu ruchu drogowego zachowaj szczególną ostrożność.
- W miejscach publicznych i przy przechodzeniu przez jezdnię zmniejsz głośność lub wyjmij słuchawki, aby słyszeć sygnały ostrzegawcze i dźwięki otoczenia.
- Nie używaj produktu podczas prowadzenia pojazdów, jeśli może to ograniczać percepcję dźwięków z otoczenia lub naruszać lokalne przepisy.

5. Prawidłowe użytkowanie słuchawek dousznych

- Dobierz odpowiedni rozmiar końcówek dousznych, aby zapewnić stabilne i komfortowe dopasowanie.
- Nie wciskaj słuchawek z nadmierną siłą do kanału słuchowego.

- Jeśli odczuwasz ból, podrażnienie, ucisk lub zawroty głowy, zdejmij słuchawki i przerwij użytkowanie.
- Nie używaj produktu w przypadku stanów zapalnych, uszkodzeń skóry ucha lub innych dolegliwości wymagających ograniczenia kontaktu z urządzeniami dousznymi.
- Regularnie czyść końcówki douszne, aby ograniczyć ryzyko podrażnień i pogorszenia higieny.

6. Bezpieczeństwo związane z akumulatorem i ładowaniem

- Produkt zawiera akumulator litowo-jonowy.
- Ładuj słuchawki i etui wyłącznie w sposób przewidziany dla tego typu urządzenia.
- Nie narażaj produktu na działanie wysokich temperatur, ognia, bezpośredniego nasłonecznienia ani źródeł ciepła.
- Nie przykrywaj produktu podczas ładowania.
- Nie używaj uszkodzonych ładowarek, przewodów ani akcesoriów zasilających.
- Nie demontuj, nie zgniataj, nie przebijaj i nie wrzucaj produktu do ognia.
- Jeśli zauważysz przegrzewanie, nietypowy zapach, wyciek, odkształcenie lub przebarwienie, natychmiast przerwij użytkowanie i odłącz produkt od zasilania.
- Nie ładuj produktu w pobliżu materiałów łatwopalnych.

7. Ostrzeżenia dotyczące wilgoci i wody

- Produkt ma ograniczoną odporność na zachłapanie zgodnie z deklarowanym poziomem ochrony IPX4; nie oznacza to pełnej wodoodporności.
- Nie zanurzaj słuchawek ani etui ładującego w wodzie.
- Etui ładujące należy chronić przed wodą, wilgocią i zalaniem.
- Nie ładuj mokrych lub wilgotnych słuchawek.
- Przed włożeniem słuchawek do etui upewnij się, że są suche i czyste.

8. Ryzyko związane z łącznością bezprzewodową

- Produkt wykorzystuje łączność bezprzewodową Bluetooth.
- Łączność bezprzewodowa może być zakłócana przez inne urządzenia elektroniczne, przeszkody fizyczne lub źródła silnych pól elektromagnetycznych.
- Nie używaj funkcji bezprzewodowych tam, gdzie jest to zabronione, w szczególności w miejscach wymagających wyłączenia transmisji radiowej.
- Zachowaj ostrożność podczas używania produktu w pobliżu sprzętu medycznego; osoby korzystające z implantów lub innych urządzeń medycznych powinny stosować się do zaleceń lekarza i producenta takiego sprzętu.

9. Czyszczenie i konserwacja

- Przed czyszczeniem odłącz produkt od ładowania.
- Czyść produkt miękką, suchą lub lekko wilgotną ściereczką.
- Nie używaj agresywnych środków chemicznych, rozpuszczalników, aerozoli ani materiałów ściernych.
- Dbaj o czystość styków ładowania; zabrudzenia mogą powodować nieprawidłowe ładowanie lub przegrzewanie.

10. Przechowywanie

- Przechowuj produkt w suchym, czystym miejscu, z dala od kurzu, wilgoci i skrajnych temperatur.
- Nie pozostawiaj produktu w samochodzie lub innych miejscach narażonych na nagrzewanie.
- Podczas transportu przechowuj słuchawki w etui ładującym, aby ograniczyć ryzyko uszkodzenia i zabrudzenia.

11. Użytkowanie przez określone grupy osób

- Produkt jest przeznaczony dla dorosłych.
- Osoby o ograniczonej zdolności odczuwania bólu, z problemami słuchu lub równowagi powinny używać produktu ze zwiększoną ostrożnością.
- W przypadku występowania alergii kontaktowych na materiały mające styczność ze skórą należy przerwać użytkowanie po pojawieniu się objawów podrażnienia.

12. Postępowanie w razie problemów


- Jeżeli produkt nie działa prawidłowo, samoczynnie się wyłącza, nadmiernie się nagrzewa lub nie ładuje się poprawnie, przerwij użytkowanie.
- Nie próbuj samodzielnie rozbierać ani naprawiać produktu.
- W przypadku podejrzenia uszkodzenia akumulatora lub elementów elektrycznych nie używaj produktu do czasu jego sprawdzenia przez wykwalifikowany serwis.

13. Utylizacja

- Produktu i wbudowanego akumulatora nie należy wyrzucać razem z odpadami komunalnymi.
- Zużyty produkt należy przekazać do odpowiedniego punktu zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego zgodnie z lokalnymi przepisami.

14. Podsumowanie najważniejszych ostrzeżeń

- Chroń słuch przed nadmierną głośnością.
- Nie używaj słuchawek w sposób ograniczający słyszenie otoczenia w sytuacjach niebezpiecznych.
- Chroń produkt przed wodą, wysoką temperaturą i uszkodzeniami mechanicznymi.
- Ładuj wyłącznie w bezpiecznych warunkach i nie używaj uszkodzonego produktu.
- Przechowuj małe elementy poza zasięgiem dzieci.

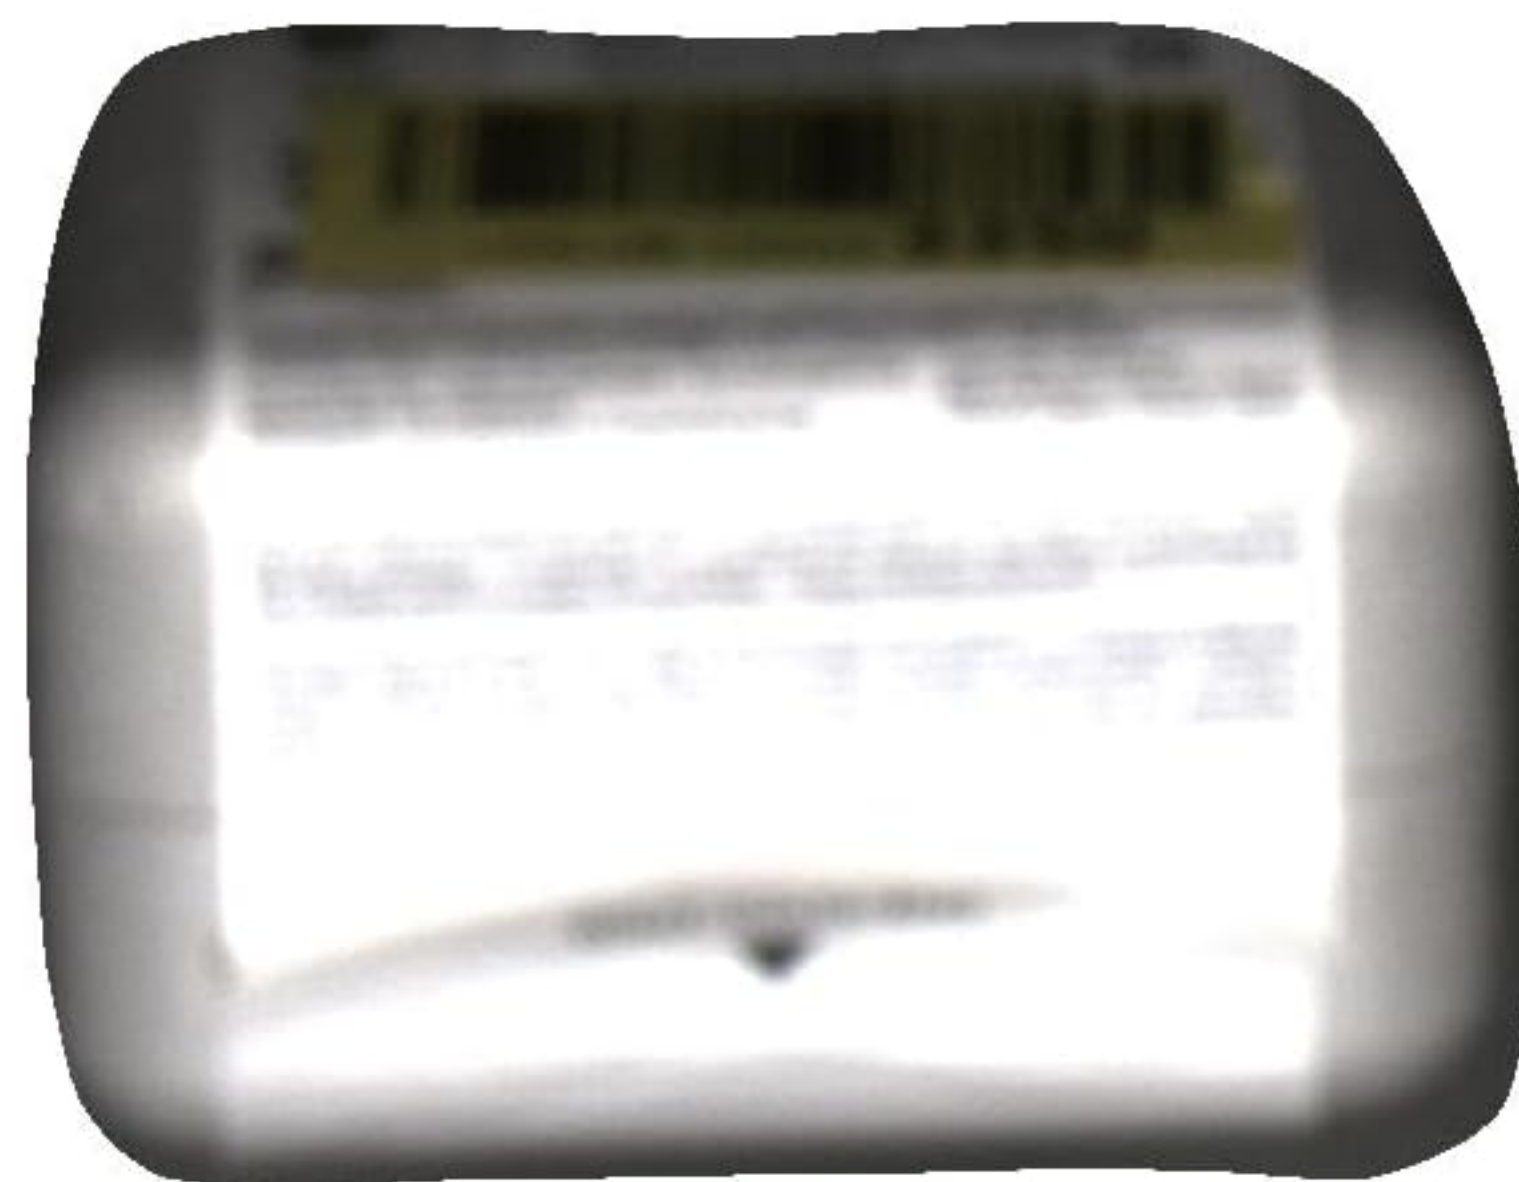








CE7 WF-1000W4/SW

MODEL NO. WF-1000W4/SW

UK CA

Barcode

LPN HK 14209 3350

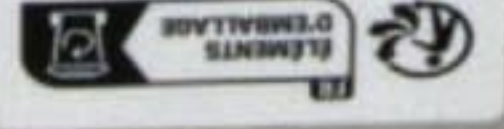





SONY
WF-1000XM4

ECO
FRIENDLY
PLASTIC-FREE
PACKAGING