

Instrukcje bezpieczeństwa użytkowania

1. Przeznaczenie produktu

Urządzenie jest elektrycznym narzędziem do suszenia i stylizacji włosów. Służy do suszenia, wygładzania, nadawania objętości oraz rozczesywania włosów przy użyciu odpowiednich końcówek. Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego i zgodnego z jego przeznaczeniem.

2. Ważne ostrzeżenia ogólne

- Przed pierwszym użyciem należy przeczytać wszystkie instrukcje i zachować je do późniejszego wykorzystania.
- Urządzenie należy używać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem.
- Nie używać urządzenia, jeśli jest uszkodzone, działa nieprawidłowo lub jeśli uszkodzony jest przewód zasilający albo wtyczka.
- Nie wolno samodzielnie rozbierać, naprawiać ani modyfikować urządzenia.
- Urządzenie nagrzewa się podczas pracy. Unikać kontaktu gorących elementów ze skórą, oczami, uszami i szyją.
- Opakowanie nie jest zabawką. Materiały opakowaniowe należy przechowywać poza zasięgiem dzieci.

3. Bezpieczeństwo elektryczne

- Przed podłączeniem należy sprawdzić, czy napięcie sieciowe jest zgodne z zakresem pracy urządzenia 100–240 V.
- Urządzenie należy podłączać wyłącznie do prawidłowo zainstalowanego gniazda sieciowego.
- Nie używać urządzenia mokrymi rękami.
- Nie zanurzać urządzenia, przewodu ani wtyczki w wodzie lub innych cieczach.
- Nie narażać urządzenia na deszcz, wilgoć ani bezpośrednie działanie wody.
- Po użyciu zawsze odłączyć urządzenie od zasilania, chwytając za wtyczkę, a nie za przewód.
- Nie prowadzić przewodu przez ostre krawędzie, gorące powierzchnie ani miejsca narażone na zgniecenie.
- Nie owijać przewodu wokół urządzenia bezpośrednio po użyciu. Przed schowaniem odczekać do całkowitego ostygnięcia.
- W przypadku zauważenia zapachu spalenizny, iskrzenia lub nadmiernego nagrzewania należy natychmiast przerwać użytkowanie i odłączyć urządzenie od zasilania.

4. Szczególne ostrzeżenie dotyczące użytkowania w pobliżu wody

- Nie używać urządzenia w pobliżu wanien, pryszniców, umywalek, basenów ani innych zbiorników z wodą.
- Nie używać urządzenia w łazience, jeśli istnieje ryzyko kontaktu z wodą lub wysoką wilgotnością.
- Jeżeli urządzenie wpadnie do wody, nie wolno go dotykać. Najpierw należy odłączyć zasilanie z gniazda, o ile można to zrobić bezpiecznie.
- Po użyciu w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności należy zawsze odłączyć urządzenie od sieci.

5. Bezpieczeństwo dzieci i osób wymagających nadzoru

- Urządzenie może być używane przez dzieci od 8. roku życia oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, albo nieposiadające doświadczenia i wiedzy, wyłącznie pod nadzorem lub po uprzednim poinstruowaniu w zakresie bezpiecznego użytkowania i zrozumieniu związanych z tym zagrożeń.
- Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem.
- Czyszczenie i konserwacja nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.
- Urządzenie i jego przewód należy przechowywać poza zasięgiem dzieci poniżej 8 lat.

6. Bezpieczne użytkowanie podczas stylizacji

- Stosować urządzenie wyłącznie na włosach ludzkich, czystych i lekko wilgotnych lub suchych, zgodnie z wybraną funkcją.
- Nie stosować na perukach, włosach syntetycznych ani sierści zwierząt, chyba że producent wyraźnie dopuścił takie użycie.
- Nie kierować strumienia gorącego powietrza zbyt długo w jedno miejsce, aby uniknąć przegrzania włosów lub skóry.
- Nie zakrywać wlotów i wylotów powietrza podczas pracy.
- Przed zmianą końcówki należy wyłączyć urządzenie, odłączyć je od zasilania i poczekać, aż ostygnie.
- Upewnić się, że końcówki są prawidłowo zamocowane przed rozpoczęciem pracy.
- Nie używać urządzenia w pobliżu aerozoli, sprayów łatwopalnych ani tlenu medycznego.
- Nie pozostawiać włączonego urządzenia bez nadzoru.

7. Ryzyko oparzeń i przegrzania

- Końcówki i obszar wylotu powietrza mogą osiągać wysoką temperaturę podczas użytkowania oraz krótko po wyłączeniu.
- Przed dotknięciem końcówek, czyszczeniem lub schowaniem należy odczekać do całkowitego ostygnięcia urządzenia.
- Nie kłaść nagrzanego urządzenia na powierzchniach wrażliwych na ciepło bez odpowiedniego zabezpieczenia.
- W przypadku dyskomfortu, nadmiernego nagrzania skóry głowy lub zapachu przypalonych włosów należy natychmiast przerwać stylizację.

8. Instrukcje dotyczące ustawień i obsługi

- Urządzenie należy włączać i regulować zgodnie z oznaczeniami przycisków na obudowie.
- Przed rozpoczęciem stylizacji zaleca się wybrać najniższe skuteczne ustawienie temperatury.
- Funkcji chłodnego nawiewu należy używać zgodnie z oznaczeniem przycisku, aby ograniczyć obciążenie termiczne włosów i utrwalić fryzurę.
- Podczas pracy należy regularnie sprawdzać, czy przepływ powietrza nie jest ograniczony przez włosy, kurz lub zanieczyszczenia.

9. Czyszczenie i konserwacja

- Przed czyszczeniem zawsze wyłączyć urządzenie, odłączyć je od zasilania i pozostawić do ostygnięcia.
- Czyścić wyłącznie suchą lub lekko wilgotną miękką ściereczką.
- Nie stosować agresywnych środków chemicznych, rozpuszczalników ani materiałów ściernych.
- Regularnie usuwać włosy, kurz i zanieczyszczenia z otworów wentylacyjnych.
- Nie myć urządzenia pod bieżącą wodą.

10. Przechowywanie i transport

- Przechowywać urządzenie w suchym, chłodnym miejscu, z dala od źródeł ciepła i bezpośredniego światła słonecznego.
- Przed schowaniem do etui lub torby upewnić się, że urządzenie całkowicie ostygło.
- Nie przenosić urządzenia, trzymając za przewód.
- Podczas podróży chronić urządzenie przed uderzeniami, wilgocią i zabrudzeniem.

11. Ograniczenia użytkowania

- Nie używać urządzenia na zewnątrz, chyba że warunki są całkowicie suche i bezpieczne.
- Nie używać urządzenia do celów profesjonalnych, przemysłowych ani innych niż pielęgnacja włosów.
- Nie stosować akcesoriów ani części, które nie są przeznaczone do tego typu urządzenia.

12. Postępowanie w sytuacjach awaryjnych


- W razie przegrzania natychmiast wyłączyć urządzenie i odłączyć je od zasilania.
- W przypadku uszkodzenia przewodu lub wtyczki zaprzestać użytkowania.
- W przypadku poparzenia schłodzić miejsce chłodną wodą i w razie potrzeby skonsultować się z lekarzem.
- Jeśli urządzenie wydaje nietypowe dźwięki, emituje dym lub działa niestabilnie, nie używać go ponownie do czasu sprawdzenia przez wykwalifikowaną osobę.

13. Utylizacja

Zużytego urządzenia elektrycznego nie należy wyrzucać razem z odpadami komunalnymi. Należy przekazać je do odpowiedniego punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zgodnie z lokalnymi przepisami.

14. Dane identyfikacyjne produktu do bezpiecznego stosowania

- Typ produktu: szczotka-suszarka do włosów / urządzenie do suszenia i stylizacji włosów
- Model: F3
- Zasilanie: 100–240 V
- Moc znamionowa: 1400 W
- Zasilanie przewodowe

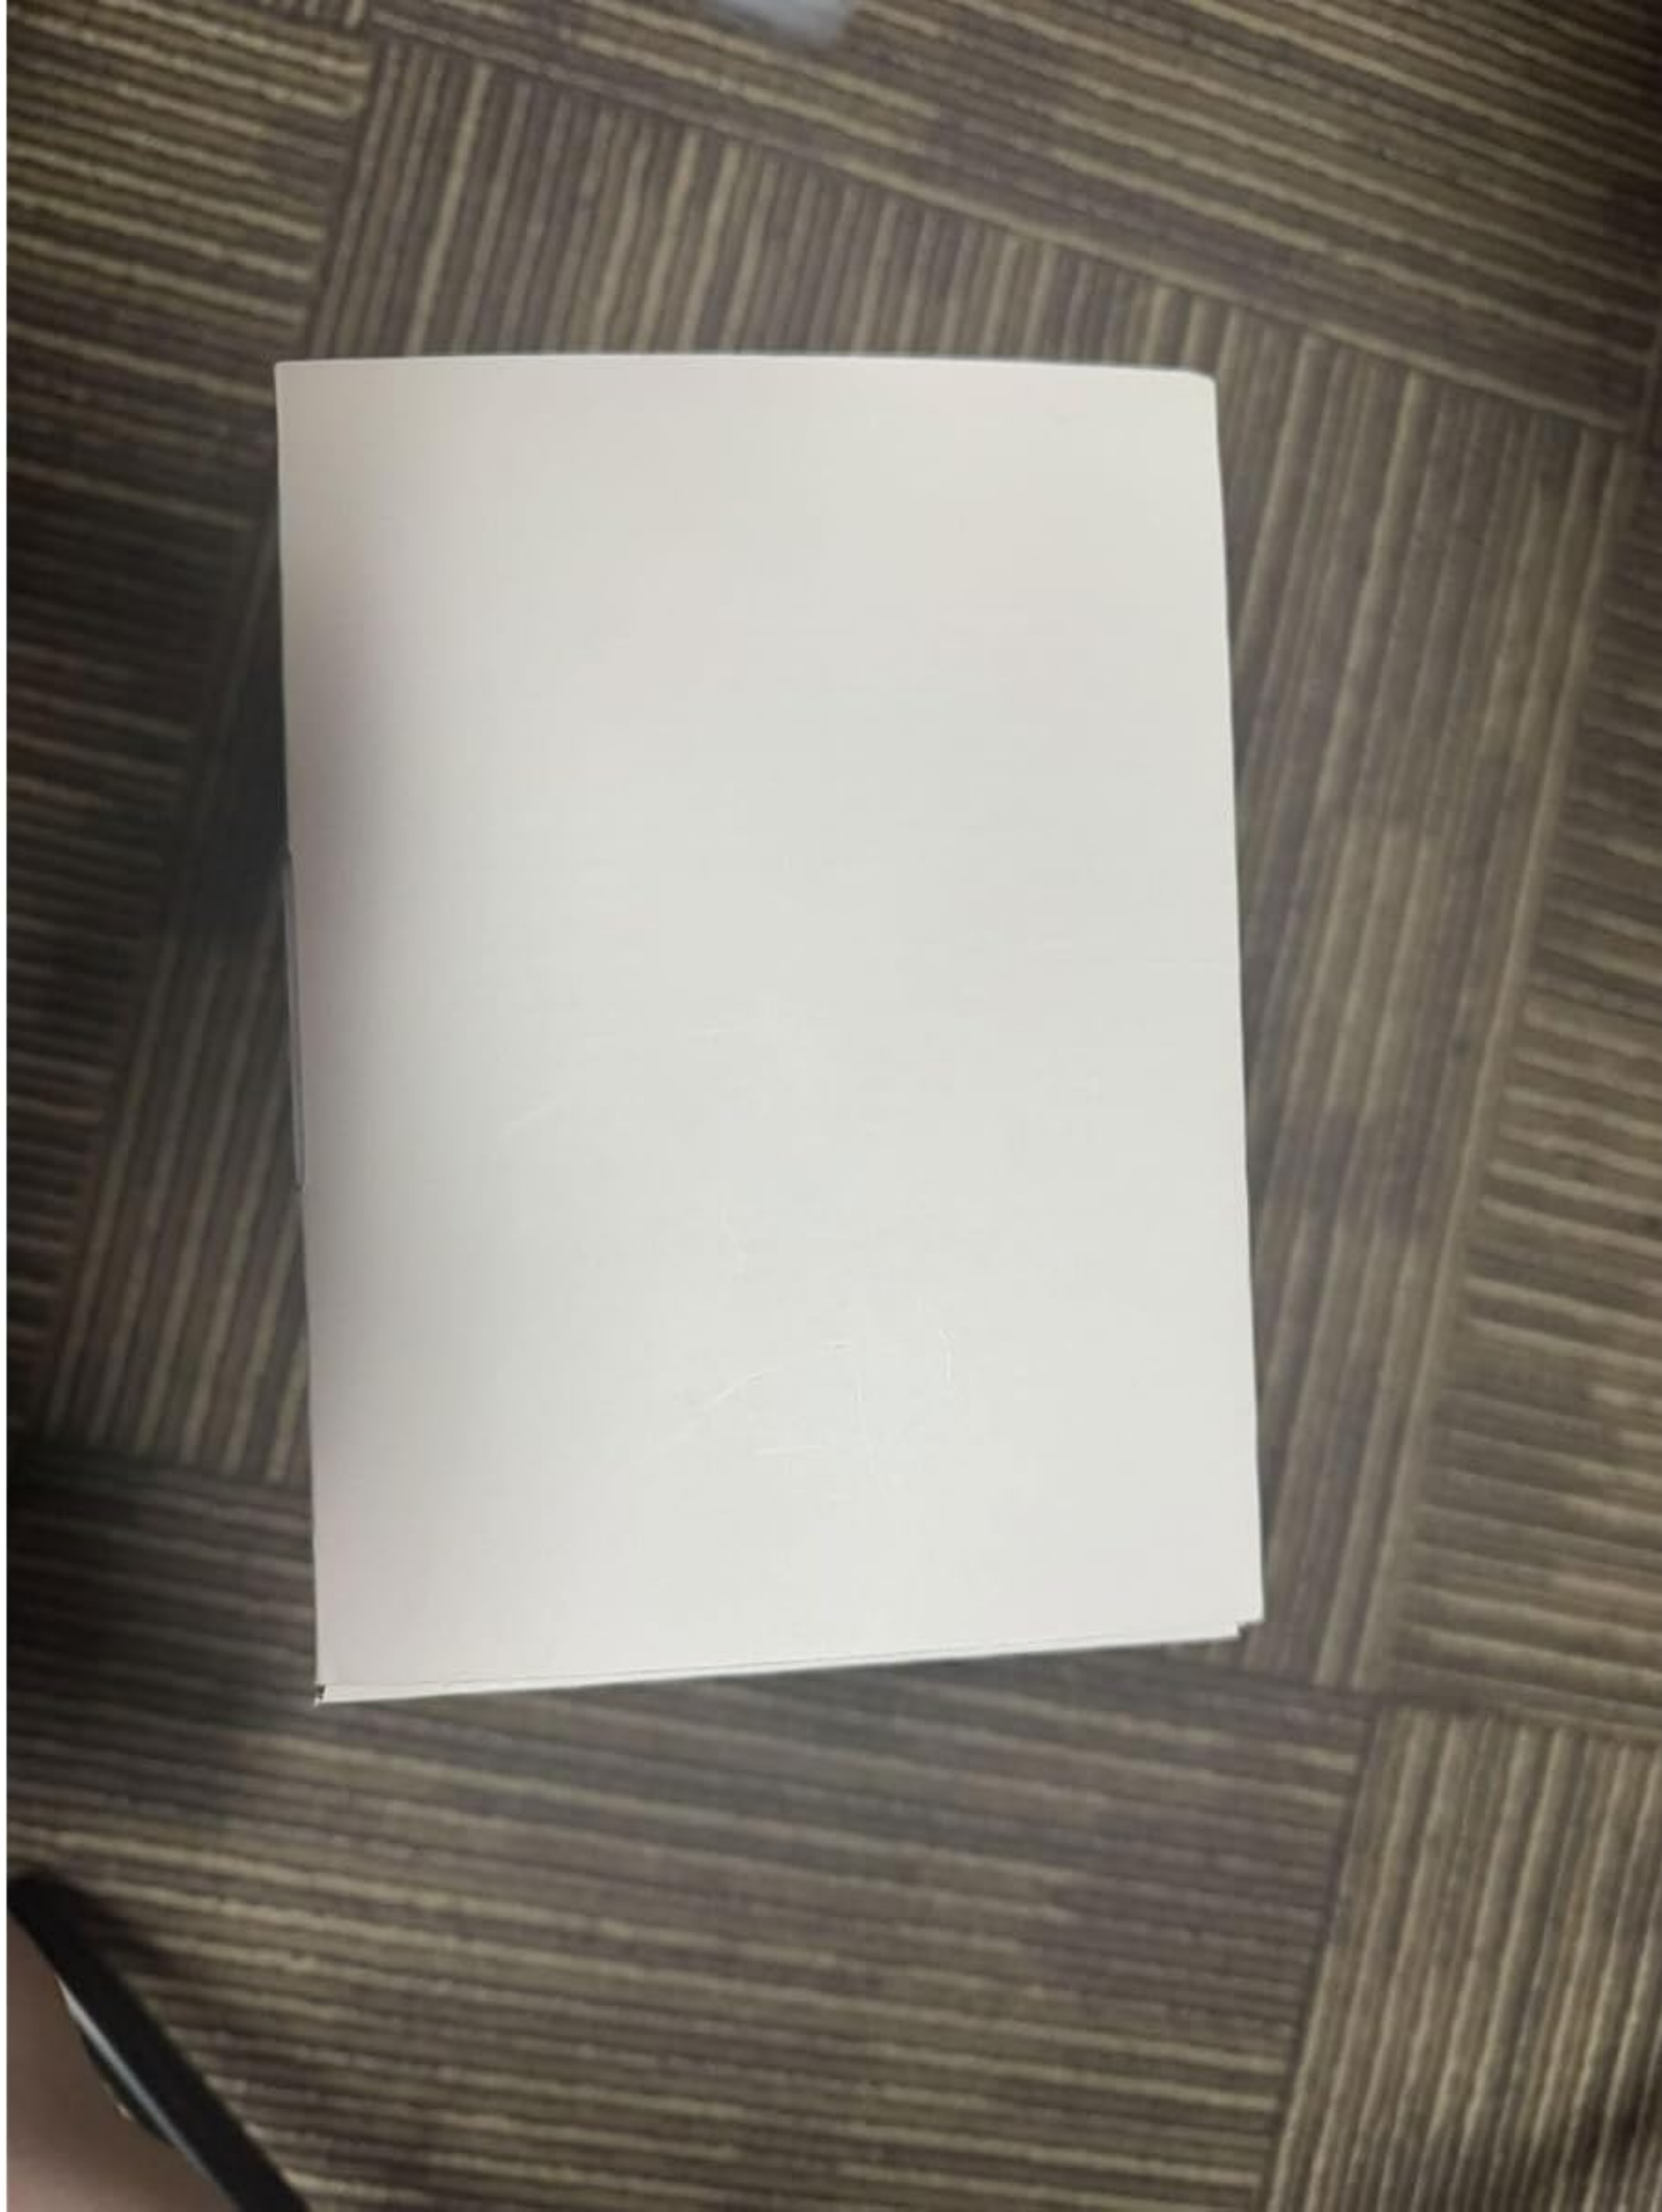

MESCOMB



Model	F3
Voltage	100V-240V~, 50/60Hz
Power	1400W
Swivel Cord Length	2M

Manufacture Guangdong Enspire Intelligence Tech. Co., Ltd.






Address NO.35 Weijian Road, Chashan Town, Dongguan City, Guangdong Province, China

EU

REP

SUCCESS COURIER SL

CALLE RIO TORMES NUM.1, PLANTA 1, DERECHA,
OFICINA3, Fuenlabrada, Madrid, 28947 Spain
successservice2@hotmail.com

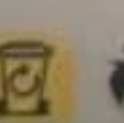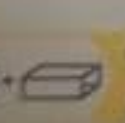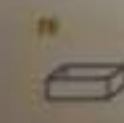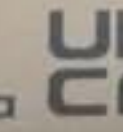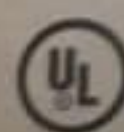

Oval Volumize Brush For Hair
Volumizing/straightening/smoothing



2*1.25 inch Auto-Wrap Hair Curlers
Auto-wrap curls with right/left directions



High-Speed Hair Dryer
Ultra-Fast drying within 10 Minutes



Straighten Brush for Straighten your hair.

MESCOMB

5 IN 1

INTERCHANGEABLE STYLER
HIGH-SPEED BRUSHLESS MOTOR
110000RPM

**High-Speed
Hair Dryer Brush**

Fast Dry & Curl
Volumize & Smooth



Round
Air Nozzle

Straighten
Brush

Oval
Volumize Brush

Right/Left Auto-Wrap
Hair Curlers



Powerful Motor



Intelligent
Heat Control



One-click start



DIY and drying



Moulding