

Instrukcje bezpieczeństwa korzystania z przenośnego odtwarzacza i magnetofonu kasetowego z radiem oraz wejściem USB/SD

1. Przeznaczenie wyrobu

Urządzenie jest przenośnym odtwarzaczem i nagrywarką kaset magnetofonowych z wbudowanym radiem AM/FM/SW1/SW2, głośnikiem oraz złączami słuchawkowymi 3,5 mm, USB i kart SD. Produkt jest przeznaczony do użytku domowego i podobnego (np. w biurze), w normalnych warunkach środowiskowych wewnątrz pomieszczeń.

2. Grupa docelowa użytkowników

- Urządzenie może być obsługiwane przez osoby dorosłe oraz młodzież, która zapoznała się z instrukcją.
- Dzieci i osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej mogą korzystać z urządzenia wyłącznie pod stałym nadzorem osoby dorosłej.

3. Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Przed pierwszym użyciem dokładnie zapoznaj się z niniejszymi instrukcjami i zachowaj je do późniejszego wglądu.
- Stosuj urządzenie wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem oraz parametrami podanymi na tabliczce znamionowej i w instrukcji.
- Nie dokonuj żadnych nieautoryzowanych przeróbek ani napraw urządzenia.
- Upewnij się, że wszystkie elementy opakowania (folie, plastikowe torebki, małe elementy) są niedostępne dla dzieci – groźba uduszenia.

4. Bezpieczeństwo elektryczne

- Urządzenie może być zasilane bateriami lub z sieci elektrycznej przy użyciu odpowiedniego przewodu zasilającego/adaptera (6 V według danych technicznych). Zawsze sprawdź zgodność napięcia z lokalną siecią.
- Używaj wyłącznie zasilaczy zgodnych z obowiązującymi normami UE i o odpowiednim napięciu wyjściowym oraz biegunowości.
- Nie dotykaj przewodu zasilającego ani wtyczki mokrymi rękami – ryzyko porażenia prądem.
- Nie używaj urządzenia, jeśli przewód, wtyczka, gniazdo zasilania lub obudowa są uszkodzone, pęknięte lub nadtopione.
- Przy odłączaniu od sieci nie ciągnij za przewód, tylko za wtyczkę.
- Nie przechodź, nie stawaj ani nie stawiaj ciężkich przedmiotów na przewodzie zasilającym.
- Nie otwieraj obudowy urządzenia. Wewnątrz nie ma elementów serwisowych przeznaczonych dla użytkownika. Ryzyko porażenia prądem i utraty bezpieczeństwa elektrycznego.

5. Stosowanie baterii (jeżeli są używane)

- Stosuj wyłącznie typ i liczbę baterii zalecaną przez producenta.
- Zawsze zwracaj uwagę na prawidłową polaryzację (+/-) podczas wkładania baterii.
- Nie mieszaj starych i nowych baterii ani baterii różnych typów lub producentów.
- Nie ładuj baterii jednorazowych, nie wrzucaj ich do ognia, nie rozbieraj – ryzyko wycieku elektrolitu, wybuchu lub poparzenia.

- Jeżeli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, wyjmij baterie, aby uniknąć wycieku.
- W przypadku wycieku baterii unikaj kontaktu cieczy ze skórą, oczami i ustami. W razie kontaktu natychmiast spłucz dużą ilością wody i zasięgnij porady lekarskiej.
- Zużyte baterie oddawaj do odpowiednich punktów zbiórki – nie wyrzucaj ich z odpadami komunalnymi.

6. Warunki otoczenia i ustawienie urządzenia

- Używaj produktu wyłącznie w pomieszczeniach suchych. Nie wystawiaj na deszcz, śnieg, mgłę, wysoką wilgotność ani na zachlapanie.
- Nie umieszczaj urządzenia w pobliżu źródeł ciepła (grzejniki, piece, kuchenki, otwarty ogień, intensywne promieniowanie słoneczne) ani na grzejnikach.
- Zapewnij odpowiednią wentylację. Nie zakrywaj otworów wentylacyjnych, nie kładź urządzenia na miękkich powierzchniach, które mogą je zasłonić.
- Nie używaj urządzenia w miejscach narażonych na wstrząsy, silne wibracje lub duże zapylenie.
- Chronź produkt przed upadkiem i silnymi uderzeniami. Uszkodzona obudowa może naruszyć izolację i bezpieczeństwo elektryczne.
- Nie ustawiaj urządzenia w pobliżu naczyń z cieczami. Jeśli do wnętrza dostanie się woda lub inna ciecz, natychmiast odłącz urządzenie od zasilania i nie używaj go, dopóki nie zostanie sprawdzone przez wykwalifikowany serwis.

7. Bezpieczeństwo użytkowania funkcji audio (głośnik i słuchawki)

- Przed założeniem słuchawek zawsze ustaw niską głośność, a następnie stopniowo ją zwiększaj. Zbyt wysoki poziom głośności może spowodować trwałe uszkodzenie słuchu.
- Nie korzystaj ze słuchawek przez długi czas przy wysokiej głośności. Rób przerwy, aby ograniczyć ryzyko uszkodzenia słuchu.
- Nie zasłaniaj głośnika i nie dociskaj go do ucha – może to doprowadzić do uszkodzenia słuchu.
- Nie używaj słuchawek w sytuacjach, gdy konieczne jest słyszenie otoczenia (np. ruch drogowy) – ryzyko wypadku.

8. Obsługa kaset magnetofonowych

- Przed włożeniem kasy upewnij się, że w komorze kasy nie znajdują się ciała obce (np. elementy opakowania, metalowe przedmioty).
- Nie wkładaj na siłę kaset uszkodzonych ani o nietypowym kształcie.
- Podczas otwierania i zamykania pokrywy kasy nie umieszczaj palców w zawiasach ani innych ruchomych częściach – ryzyko przycięcia.
- Nie próbuj ręcznie blokować mechanizmu przesuwu taśmy podczas odtwarzania czy nagrywania – ryzyko uszkodzenia mechanizmu.

9. Korzystanie z kart SD oraz nośników USB

- Wkładaj i wyjmuj karty SD oraz nośniki USB ostrożnie, bez użycia nadmiernej siły, zawsze w odpowiedniej orientacji gniazda.
- Nie dotykaj styków metalowych kart pamięci i wtyków USB mokrymi rękami.
- Nie wkładaj do gniazd innych przedmiotów niż przeznaczone nośniki (np. spinacze, drutów). Grozi to zwarciem i uszkodzeniem urządzenia.
- W miarę możliwości przed wyjęciem nośnika zatrzymaj odtwarzanie, aby uniknąć uszkodzenia danych.

10. Użytkowanie radia (AM/FM/SW1/SW2)

- Podczas rozkładania i składania anteny teleskopowej rób to ostrożnie, aby uniknąć jej wygięcia lub złamania.
- Nie dotykaj anteny podczas burzy z wyładowaniami atmosferycznymi, jeśli urządzenie jest podłączone do zasilania sieciowego – ryzyko porażenia prądem.
- Nie kieruj anteny w stronę wewnętrznych przewodów elektrycznych ani metalowych konstrukcji mogących spowodować zwarcie.

11. Ochrona dzieci

- Urządzenie nie jest zabawką. Nie pozostawiaj dzieci bez nadzoru w pobliżu urządzenia, zwłaszcza gdy jest podłączone do sieci.
- Małe elementy (np. zdejmowane części, wtyczki, baterie) mogą stanowić zagrożenie zadławienia – przechowuj je poza zasięgiem małych dzieci.
- Dzieciom nie wolno samodzielnie wyjmować ani wkładać baterii, przewodów zasilających, kart pamięci czy nośników USB.

12. Czyszczenie i konserwacja

- Przed czyszczeniem zawsze odłącz urządzenie od zasilania i wyjmij baterie.
- Czyść obudowę miękką, lekko wilgotną ściereczką. Nie używaj agresywnych środków chemicznych, rozpuszczalników, benzyny ani alkoholu, które mogą uszkodzić powierzchnię.
- Nie spryskuj urządzenia bezpośrednio wodą lub środkami czyszczącymi. Nie pozwól, aby płyny dostały się do wnętrza.
- W przypadku zauważenia nietypowych dźwięków, zapachów, przegrzewania się lub niestabilnej pracy natychmiast wyłącz urządzenie, odłącz od zasilania i przestań z niego korzystać.

13. Naprawy i serwis

- Nie próbuj samodzielnie naprawiać urządzenia ani wymieniać elementów wewnętrznych. Niewłaściwa ingerencja może spowodować poważne zagrożenie (porażenie prądem, pożar) oraz utratę zgodności z wymaganiami bezpieczeństwa.
- W razie uszkodzenia obudowy, widocznego uszkodzenia przewodu, nietypowego zapachu spalenizny lub w razie przedostania się cieczy do środka urządzenia nie uruchamiaj go ponownie. Skontaktuj się z wykwalifikowanym serwisem.

14. Transport i przechowywanie

- Do przenoszenia urządzenia używaj wbudowanej rączki. Nie przenoś urządzenia, trzymając za przewód zasilający.
- Podczas transportu zabezpiecz urządzenie przed wstrząsami, upadkiem i zawilgoceniem.
- Jeśli urządzenie było przechowywane w bardzo niskich temperaturach, przed włączeniem pozostaw je w temperaturze pokojowej przez co najmniej 1–2 godziny, aby uniknąć kondensacji wilgoci wewnątrz.

15. Postępowanie w sytuacjach awaryjnych

- W przypadku podejrzenia pożaru, przegrzania lub zwarcia natychmiast wyłącz urządzenie i odłącz je od zasilania (jeżeli to bezpieczne). Nie dotykaj urządzenia, jeśli widoczne są płomienie lub topiące się elementy – oddal się i wezwij służby ratunkowe.
- W razie porażenia prądem natychmiast odłącz zasilanie (bez dotykania osoby poszkodowanej, jeśli nadal ma kontakt z uszkodzonym elementem), a następnie wezwij pomoc medyczną.

- Jeżeli do urządzenia dostała się woda lub inna ciecz, nie włączaj go. Odłącz od zasilania i zleć kontrolę serwisową.

16. Utylizacja

- Urządzenia nie wolno wyrzucać razem ze zwykłymi odpadami komunalnymi. Powinno zostać przekazane do odpowiedniego punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zgodnie z przepisami obowiązującymi w Unii Europejskiej.
- Oddzielnie utylizuj baterie oraz inne źródła zasilania, korzystając z odpowiednich pojemników lub punktów zbiórki.

Przestrzeganie powyższych instrukcji ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania wyrobu, ochronę zdrowia użytkowników oraz ograniczenie ryzyka wypadków, porażenia prądem i pożaru, zgodnie z obowiązującymi wymaganiami bezpieczeństwa produktów w Unii Europejskiej.

KNSTAR®
FP-318U



AM/FM/SW1/SW2 4BAND RADIO
CASSETTE USB/SD MP3 PLAYER





AM/FM/SW1/SW2 4BAND RADIO
CASSETTE USB/SD MP3 PLAYER





AM/FM/SW1/SW2 4BAND RADIO
CASSETTE USB/SD MP3 PLAYER

- ☆ AM/FM/SW1/SW2 4BAND RADIO
- ☆ CASSETTE USB/SD MP3 PLAYER
- ☆ FF/REW FUNCTION
- ☆ BUILT-IN SPEAKER
- ☆ STEREO EARPHONE JACK $\varnothing 3.5\text{mm}$
- ☆ AC POWER SUPPLY
- ☆ DC 6V(UM-1/ "D" X4)

[BATTERIES NOT INCLUDED]



AM/FM/SW1/SW2 4BAND RADIO
CASSETTE USB/SD MP3 PLAYER

- ☆ AM/FM/
- ☆ CASSE
- ☆ FF/REW
- ☆ BUILT-IN SPEAKER
- ☆ STEREO
- ☆ AC POW
- ☆ DC 6V(U



X001X2WTPL
Lychee Tragbarer Retro-K.../USB-Eingang unterstützt
New MADE IN CHINA

Product Name: Radio
Model: FP-319U

Manufacturer: NICHEGEEK LTD
Address: US, 20895 CURRIER RD UNIT B,
CA, WALNUT, 91789
Email: uk.lychee@gmail.com

5mm

[BATTERIES NOT INCLUDED]




KNSTAR®
FP-319U



AM/FM/SW1/SW2 4BAND RADIO
CASSETTE USB/SD MP3 PLAYER



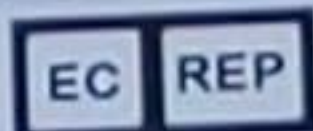

Email: oasiservicepl@outlook.com
OASIS SERVICE SP. Z O.O.
ul. Mlynarska 42 lok.
115 01-171 Warszawa, Polska

MADE IN CHINA

AM/FM/SW1/SW2 4BAND RADIO
CASSETTE USB/SD MP3 PLAYER

