

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania bezprzewodowego zestawu klawiatury i myszy

Przed pierwszym użyciem produktu należy dokładnie przeczytać poniższe wskazówki bezpieczeństwa i zachować je do późniejszego wglądu. Nieprzestrzeganie instrukcji może prowadzić do obrażeń ciała, uszkodzenia produktu lub innych urządzeń, a także do ryzyka pożaru lub porażenia prądem.

1. Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

- Produkt jest przeznaczony do użytku jako urządzenie wejściowe (klawiatura i mysz) do komputerów i kompatybilnych urządzeń elektronicznych w pomieszczeniach zamkniętych.
- Używać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem i w sposób opisany w niniejszej instrukcji bezpieczeństwa.
- Nie używać produktu w środowiskach niebezpiecznych, takich jak obszary zagrożone wybuchem, pomieszczenia przemysłowe o wysokim zapyleniu lub w pobliżu łatwopalnych cieczy i gazów.
- Nie modyfikować, nie przerabiać ani nie demontować produktu ani jego elementów (w tym odbiornika USB).

2. Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Produkt zawiera małe elementy (np. odbiornik USB, baterie, elementy klawiatury i myszy), które mogą stanowić zagrożenie zadławienia dla małych dzieci. Przechowywać produkt i akcesoria poza zasięgiem dzieci.
- Nie używać produktu, jeśli jest uszkodzony, zdeformowany, pęknięty, przegrzewający się lub wydziela nietypowy zapach.
- W razie podejrzenia uszkodzenia natychmiast przerwać użytkowanie i odłączyć odbiornik USB od urządzenia, a także wyjąć baterie.
- Nie wkładać żadnych przedmiotów do wnętrza produktu, otworów wentylacyjnych lub przestrzeni między klawiszami.
- Produkt nie jest przeznaczony do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych bez nadzoru osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo.

3. Bezpieczeństwo elektryczne i użytkowanie odbiornika USB

- Odbiornik USB należy podłączać wyłącznie do odpowiednich portów USB w kompatybilnych urządzeniach.
- Nie używać siły przy podłączaniu lub odłączaniu odbiornika USB. Wkładać go wyłącznie w prawidłowej orientacji.
- Nie podłączać odbiornika USB do uszkodzonych, obluzowanych, zanieczyszczonych lub zawilgoconych portów.
- W razie zauważenia iskrzenia, dymu, przegrzewania się portu USB lub odbiornika natychmiast odłączyć produkt od zasilania (wyłączyć komputer, odłączyć odbiornik) i nie używać go ponownie przed oceną stanu technicznego przez wykwalifikowaną osobę.
- Nie dotykać złączy USB mokrymi rękami.

4. Bezpieczeństwo związane z bateriami

Produkt jest zasilany bateriami typu AA i AAA. Niewłaściwe obchodzenie się z bateriami może spowodować pożar, wyciek elektrolitu, oparzenia chemiczne lub eksplozję.

4.1. Wybór i instalacja baterii

- Używać wyłącznie baterii zalecanego typu (alkaliczne AA i AAA lub równoważne), zgodnie z oznaczeniami w komorze baterii.
- Podczas wkładania baterii zwracać uwagę na prawidłową polaryzację (+ / -) wskazaną w komorze.
- Nie mieszać starych i nowych baterii.
- Nie mieszać baterii różnych producentów, różnych typów ani o różnej pojemności.
- Nie używać baterii uszkodzonych, skorodowanych lub z widocznym wyciekami.

4.2. Użytkowanie i przechowywanie baterii

- Chronić baterie przed działaniem wysokich temperatur, bezpośredniego światła słonecznego i źródeł ciepła.
- Nie wrzucać baterii do ognia, nie podgrzewać i nie rozbierać ich na części.
- Nie powodować zwarcia biegunów baterii (np. przez kontakt z metalowymi przedmiotami, takimi jak monety, klucze, biżuteria).
- Nie ładować baterii, jeśli nie są wyraźnie oznaczone jako nadające się do ładowania.
- W przypadku dłuższej przerwy w użytkowaniu produktu (ponad 2–3 tygodnie) zaleca się wyjęcie baterii z klawiatury i myszy, aby zmniejszyć ryzyko wycieku i korozji.

4.3. Postępowanie w przypadku wycieku baterii

- W przypadku zauważenia wycieku z baterii natychmiast wyjąć je z produktu, zachowując środki ostrożności (użyć rękawic ochronnych).
- Nie dotykać wyciekłego elektrolitu gołymi rękami. W razie kontaktu z skórą natychmiast spłukać dużą ilością wody. W razie podrażnienia skonsultować się z lekarzem.
- Jeśli elektrolit dostanie się do oczu, natychmiast płukać oczy czystą wodą przez co najmniej 15 minut i niezwłocznie zasięgnąć pomocy medycznej.
- Nie wkładać ponownie do produktu baterii, z których nastąpił wyciek.

4.4. Utylizacja baterii

- Zużyte baterie muszą być utylizowane zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów niebezpiecznych.
- Nie wyrzucać baterii razem z odpadami komunalnymi. Korzystać z wyznaczonych punktów zbiórki baterii.

5. Bezpieczeństwo mechaniczne i ochrona przed uszkodzeniami

- Nie upuszczać klawiatury, myszy ani odbiornika USB oraz nie narażać ich na silne wstrząsy lub uderzenia.
- Nie wyginać, nie skręcać i nie naciskać nadmiernie obudowy produktu.
- Nie używać produktu jako podpórki, podkładki ani powierzchni do odkładania ciężkich przedmiotów.
- W przypadku widocznego uszkodzenia obudowy, pęknięć, luzów lub nietypowych dźwięków z elementów mechanicznych natychmiast przerwać użytkowanie.

6. Ochrona przed płynami, wilgocią i zabrudzeniem

- Nie narażać produktu na działanie wody, innych cieczy ani wysokiej wilgotności.
- Nie używać klawiatury i myszy na mokrych powierzchniach i w pobliżu zlewów, wanien, umywalk, akwariów lub innych źródeł wody.
- Ochronna osłona klawiatury ogranicza wnikanie kurzu i częściowo chroni przed przypadkowym zachlapaniem, nie czyni jednak produktu wodoodpornym lub wodoszczelnym.
- W przypadku rozlania płynu na klawiaturę lub mysz niezwłocznie odłączyć odbiornik USB od urządzenia, wyłączyć komputer (jeśli to bezpieczne) oraz wyjąć baterie.
- Nie włączać urządzenia ani nie używać go ponownie, dopóki nie zostanie całkowicie wysuszone i sprawdzone pod kątem uszkodzeń.
- Nie używać rozpuszczalników, benzyny, alkoholu w wysokim stężeniu ani środków żrących do czyszczenia powierzchni produktu.

7. Warunki otoczenia i przechowywanie

- Używać produktu w suchych, dobrze wentylowanych pomieszczeniach.
- Unikać skrajnych temperatur. Nie używać i nie przechowywać produktu w temperaturach przekraczających zakres podany przez producenta urządzenia, do którego produkt jest podłączany. W przypadku braku informacji ogólnie zaleca się zakres od +5°C do +35°C podczas użytkowania.
- Nie wystawiać produktu na bezpośrednie działanie promieni słonecznych przez dłuższy czas.
- Podczas transportu należy zabezpieczyć produkt przed uderzeniami, wstrząsami i naciskiem.
- Przy dłuższym przechowywaniu (dłużej niż 3 miesiące) przechowywać produkt w suchym miejscu, wyjąć baterie i umieścić produkt w opakowaniu ochronnym.

8. Ergonomia i zdrowie użytkownika

Długotrwałe korzystanie z klawiatury i myszy może powodować dyskomfort fizyczny. Aby zmniejszyć ryzyko dolegliwości mięśniowo-szkieletowych:

- Ustawić klawiaturę i mysz na stabilnej, płaskiej powierzchni na wysokości umożliwiającej naturalne ułożenie nadgarstków.
- Unikać nadmiernego zginania nadgarstków w górę, w dół lub na boki podczas pisania i używania myszy.
- Utrzymywać prawidłową postawę ciała: plecy oparte o oparcie krzesła, stopy płasko na podłodze lub podnóżku.
- Regularnie robić przerwy, szczególnie przy pracy ciągłej powyżej 1 godziny. W trakcie przerw rozruszać dłonie, nadgarstki, ramiona i plecy.
- W przypadku bólu, drętwienia, mrowienia rąk, nadgarstków, ramion lub szyi przerwać użytkowanie i skonsultować się z lekarzem, jeśli objawy utrzymują się.

9. Bezpieczeństwo związane z komunikacją bezprzewodową

- Produkt wykorzystuje bezprzewodową komunikację w paśmie 2,4 GHz. W niektórych środowiskach może występować zakłócenie sygnału (np. przez routery Wi-Fi, inne urządzenia bezprzewodowe).
- Nie używać produktu w miejscach, gdzie obowiązuje zakaz korzystania z urządzeń bezprzewodowych (np. niektóre obszary medyczne lub wrażliwe strefy przemysłowe), jeśli lokalne zasady tak stanowią.

- W razie występowania zakłóceń lub braku reakcji urządzenia unikać wielokrotnego szybkiego wciskania klawiszy lub przycisków myszy z dużą siłą. Sprawdzić poziom naładowania baterii, odległość od odbiornika USB i obecność przeszkód fizycznych.

10. Czyszczenie i konserwacja

- Przed czyszczeniem zawsze wyłączyć komputer (o ile to możliwe), odłączyć odbiornik USB oraz wyjąć baterie z klawiatury i myszy.
- Do czyszczenia używać miękkiej, lekko wilgotnej ściereczki. Nadmiar wilgoci może uszkodzić produkt.
- Nie używać sprężonego powietrza z bardzo bliskiej odległości bezpośrednio na klawisze, aby uniknąć ich uszkodzenia.
- W przypadku większych zabrudzeń użyć delikatnego środka czyszczącego przeznaczonego do elektroniki, naniesionego na ściereczkę, a nie bezpośrednio na urządzenie.
- Nie zanurzać żadnej części produktu w wodzie ani w innych płynach.

11. Ograniczenia użytkowania przez dzieci

- Produkt nie jest zabawką. Dzieci mogą korzystać z urządzenia wyłącznie pod bezpośrednim nadzorem osoby dorosłej.
- Przechowywać małe części (odbiornik USB, baterie, elementy opakowania, drobne akcesoria) w miejscu niedostępnym dla niemowląt i małych dzieci.
- W przypadku połknięcia małego elementu lub baterii należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub pogotowiem ratunkowym.

12. Kompatybilność i podłączanie do urządzeń

- Używać produktu wyłącznie z urządzeniami, z którymi jest on kompatybilny zgodnie ze specyfikacją techniczną danego sprzętu.
- Przed podłączeniem odbiornika USB upewnić się, że urządzenie docelowe jest w dobrym stanie technicznym i nie wykazuje oznak uszkodzeń elektrycznych.
- Nie podłączać produktu do urządzeń, co do których istnieje podejrzenie uszkodzenia, niestabilności zasilania lub ingerencji w ich konstrukcję.

13. Postępowanie w sytuacjach awaryjnych

- W przypadku dymu, nietypowego zapachu, nadmiernego nagrzewania się produktu lub odbiornika USB natychmiast:
 - odłączyć odbiornik USB od urządzenia,
 - wyłączyć zasilanie urządzenia współpracującego (np. komputer), jeśli jest to bezpieczne,
 - wyjąć baterie z klawiatury i myszy (ostrożnie, w razie potrzeby po ich wystudzeniu).
- Nie dotykać produktu, jeśli podejrzewane jest przegrzanie, dopóki nie ostygnie.
- Nie używać ponownie produktu do czasu ustalenia przyczyny awarii i ewentualnej kontroli przez wykwalifikowaną osobę.

14. Ochrona środowiska i utylizacja urządzenia

- Po zakończeniu okresu użytkowania produktu nie wyrzucać go do zwykłego pojemnika na śmieci.

- Produkt należy przekazać do wyznaczonego punktu zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zgodnie z obowiązującymi przepisami krajowymi i lokalnymi.
- Przed utylizacją wyjąć baterie i poddać je osobnej zbiórce.

15. Przechowywanie dokumentacji

- Niniejsze wskazówki bezpieczeństwa należy przechowywać w bezpiecznym miejscu i udostępnić każdej osobie, która będzie użytkować produkt.
- W przypadku przekazania produktu innej osobie, należy dołączyć do niego niniejszą instrukcję bezpieczeństwa.

Stosowanie się do powyższych zaleceń ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu, ochronę zdrowia użytkownika oraz minimalizowanie ryzyka szkód materialnych i wpływu na środowisko, zgodnie z obowiązującymi w Unii Europejskiej wymaganiami bezpieczeństwa ogólnego produktów (GPSR).



KM9000



KM9000



Topmate

Open from here
⇓




❶ Receiver inside mouse



❷ Take out the usb receiver then
insert into the usb port of host



Ultra-slim design,
stylish and elegant

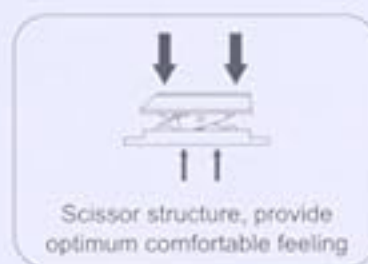

Scissor structure, provide
optimum comfortable feeling



Stylish appearance design,
simple and portable



Ergonomics design,
with optimum grip feeling

KEYBOARD

- Intelligent connection
- Ultra-slim design, stylish and elegant
- Scissor structure, provide optimum comfortable feeling

MOUSE


- Stylish appearance design, simple and portable
- Nano Micro Receiver, Plug and play
- 2.4G wireless technology, 10 meters distance

LANGUAGE OPTIONS

☒ US ☐ UK ☐ Français ☐ Deutsch ☐ Italia ☐ España ☐ 日本語版

COLOR OPTIONS

☐ White ☐ Silver+White ☐ Gray+Black ☐ Violet+Black ☐ Pink+White
☒ Mint Green+White ☐ Gold+Black ☐ Rose Gold+White ☐ Rose Gold+Black

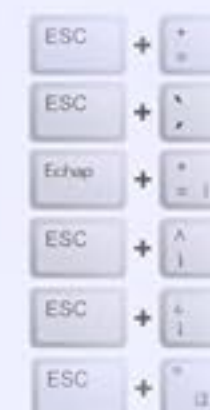

PAIRING CODE

PAARUNG CODE

CODE D'APPARIEMENT

CODICE DI ACCOPPIAMENTO

CÓDIGO DE EMPAREJAMIENTO

一致するコード

EC	REP	eVatmaster Consulting GmbH
		Bettlinstr. 30
		60325 Frankfurt am Main, Germany
		contact@evatmaster.com



MADE IN CHINA

KM9000



WIRELESS KEYBOARD & MOUSE COMBO



1 Receiver inside mouse



2 Take out the usb receiver then
insert into the usb port of host