


Najlepsza obsługa klienta

✉ Support@haoluk.com



Kod QR



Please read this manual carefully before operating this product.

Hamulec akumulatorowy Instrukcja obsługi



Zbiornik postojowy zasilany bateryjnie

-
- Dziękujemy za zakup tego produktu.

Proszę upewnić się, że przeczytałeś tę instrukcję przed użyciem product i że używasz go poprawnie.

- Proszę przechowywać niniejszą instrukcję w bezpiecznym miejscu do wykorzystania w przyszłości.

Ostrzeżenia Zignorowanie poniższych środków ostrożności może spowodować śmierć lub poważne obrażenia w wyniku pożaru lub porażenia prądem.

Wtyczkę zasilacza sieciowego należy chronić przed kurzem.

Jeśli między wtyczką zasilacza AC a gniazdem sieciowym znajduje się brud lub kurz, może to spowodować porażenie prądem elektrycznym. Po odłączeniu zasilacza sieciowego od gniazda sieciowego należy usunąć wszelkie zanieczyszczenia lub kurz.

Proszę nie używać tego produktu przy innym napięciu.

Wyświetlane na zasilaczu sieciowym.

Ten produkt jest przeznaczony do użytku wyłącznie w kraju zakupu. Nie może być... używany w innych krajach. Proszę nie używać tego produktu z zasilaczem lub napięciem innym niż wskazane na zasilaczu AC. Nie podłączać zasilacza AC do źródła zasilania DC na łodzi itp. Może to spowodować pożar lub porażenie prądem.

Nie należy używać zasilacza AC innego niż dostarczony.

Ten produkt.

Proszę nie używać zasilacza AC dostarczonego z tym produktem.

Innego urządzenia.

Może to spowodować awarię, pożar lub porażenie prądem.

Do not touch the plug of the AC adapter with wet hands.

Może to spowodować śmierć w wyniku porażenia prądem.

Proszę nie dotykać wtyczki przewodu zasilacza sieciowego podczas wyjmowania go z gniazdka.

Proszę podłączyć zasilacz sieciowy do gniazda sieciowego.

Kabel zasilacza sieciowego może ulec uszkodzeniu i spowodować pożar lub porażenie prądem elektrycznym. Podczas wyjmowania zasilacza sieciowego z gniazda proszę pamiętać o uchwyceniu wtyczki. gniazda.

Proszę nigdy nie stawiać wazonu lub innego pojemnika z wodą lub płynami na zasilaczu sieciowym.



Prohibited

Przed użyciem urządzenia

Co znajduje się w opakowaniu?

Proszę sprawdzić dostarczone standardowe akcesoria.

Pilot zdalnego sterowania x 1 Bateria do pilota zdalnego sterowania x 1 (CR 2025/2032)

(Bateria jest już zamontowana w pilocie zdalnego sterowania, gdy opuszcza on fabrykę).

Akumulator na lampę x 1

śruba mocująca x 2

wsporniki montażowe x 2

specjalny zasilacz sieciowy

x 1 instrukcja obsługi x 1

Kanały	Wartość	Funkcje
Rozdział 1	0-255	Regulacja jasności kolorów (ta zmiana musi być używana z CH 2, CH 3 lub CH 4)
CH1 Rozdział 2	0	Czerwone światło wyłączone
CH2 Sekcja III	1-255	Jasność czerwonego światła od ciemnego do jasnego
CH3 Sekcja 4	0	Zielone światło wyłączone
CH4 Rozdział 15	1-255	Zielone światło od ciemnego do jasnego
CH5	0	Niebieskie światło wyłączone
CH6	1-255	Jasność od ciemnoniebieskiego do jasnoniebieskiego
CH7	0-7	Brak błysku
CH8	8-255	Stroboskop (od wolnego do szybkiego), im wyższa wartość, tym większa prędkość
CH9	0-10	Sterowanie ręczne (Ch 1-Ch 8)
CH10	11-60	Wybór kolorów (kolory są zniekształcane przez Ch 7)
CH11	61-110	Wybór koloru (kolor jest zniekształcany przez ch 7), im wyższa wartość, tym większa prędkość
CH12	111-160	Transformacja impulsów kolorów (prędkość zniekształcona przez ch 7) Im większa wartość, tym większa prędkość
CH13	161-210	Transformacja kolorów (kolory są zniekształcane przez ch 7), im większa wartość, tym większa prędkość
CH14	211-255	Sterowanie dźwiękiem
CH15	0-255	

Czas wymiany baterii

Jeśli wymagana odległość między pilotem zdalnego sterowania a hostem zmniejszy się lub jeśli przyciski pilota zdalnego sterowania nie działają, oznacza to, że bateria jest wyczerpana. W takim przypadku należy wymienić baterię.



Bateria zapasowa


Główna bateria używana głównie do:

Podłączanie zasilacza AC

Po podłączeniu portu ładowania do dedykowanego kabla zasilacza AC, proszę podłączyć zasilacz do gniazdka. Wskaźnik naładowania powoli zmieni się z 25% na 100%.



Proszę podłączyć zasilacz do gniazda.

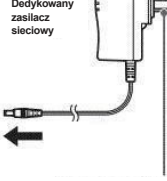


Wtyczka zasilacza



Podłączenie sygnału DMX

Lampa może być używana do odbierania sygnału DMX 512, proszę podłączyć złącze DMX do panelu oznaczonego "wejście DMX" i podłączyć je do następnej lampy. Następnie proszę podłączyć "wyjście DMX" do "wejścia DMX" następnej lampy. Złącze sygnału DMX jest Zalecane po podłączeniu sygnału świetlnego. Terminal DMX to złącze XLR, które łączy rezystor 12002 między pinami 2 i 3 złącza XLR a wejściem DMX.

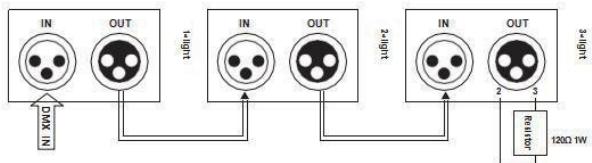

Wi.	Wybór czerwonego monochromatycznego
Gradient	Wybór zielonego monochromatycznego
Przełącznik kolorów	Wybór niebieskiego monochromatycznego
Strobe	Wybór żółtego monochromatycznego
Skok	Wybór fioletowego monochromatycznego
Impuls	Wybór monochromatycznego koloru cyjan
Kolor czerwony/zielony/niebieski Jasność w górę/dół	Światło R/G/B w pełni włączone
Dźwięk włączony	Przyciemnianie jasności kolorów, skok, stroboskop, prędkość zanikania Przyciemnianie DMX
DMX	Zwiększanie jasności kolorów, skok, stroboskop, przyciemnianie zanikania
Proszę ustawić czas na 1 godzinę, wybrać tryb miłości i nacisnąć przycisk	Proszę ustawić czas na 4 godziny, wybrać tryb miłości i nacisnąć ten przycisk, światło będzie działać tylko przez 3 godziny

Środki ostrożności dotyczące korzystania z pilota zdalnego sterowania

Nawet w przypadku korzystania z pilota zdalnego sterowania w jego efektywnym zasięgu działania (10 m) /35 stóp) i jeśli pomiędzy nimi znajdują się przeszkody, urządzenie może nie działać prawidłowo.

Before using the remote control

Przy pierwszym użyciu pilota zdalnego sterowania należy zdjąć osłonę termiczną z tyłu urządzenia.

Battery replacement

Bateria jest już fabrycznie zamontowana w pilocie zdalnego sterowania. Aby wymienić baterię, należy wyjąć tackę baterii z tyłu, umieścić baterię litowo-jonową (CR 2025/2032) z "+" skierowanym do góry i włożyć ją z powrotem do tacki.

Funkcja wyświetlacza

Klawisze	Adnotacja s
Menu	Sterowanie DMX/Wybór koloru/Color gradient/Colour pulse conversion/Colour transition/Colour flash/Sound control/Colour brightness adjustment. Sterowanie/regulacja jasności kolorów
Do góry	Wartość dodana
Zmniejszenie wartości	Zmniejszenie wartości
Przycisk potwierdzenia	Przycisk potwierdzenia. Po naciśnięciu tego przycisku,

Instrukcja obsługi

Menu	Adnotacja s
DO01-D512	Tryb DMX, zmiana adresu DMX w górę i w dół
CC01-CC64	Wybór koloru, wybór różnych kolorów w górę i w dół
RB01-RB16	Zanik kolorów, zmiana prędkości w górę i w dół im większa wartość, tym większa prędkość
PL01-PL16	Transformacja impulsu koloru, prędkość zmiany od góry do dołu, im większa wartość, tym szybciej
SD01-SD16	Zmiana koloru, prędkość zmiany od góry do dołu, im większa wartość, tym większa prędkość
FL01-FL16	Miganie kolorów, prędkość zmiany od im większa wartość, tym większa prędkość
Głos	Tryb sterowania dźwiękiem
R000-R255	Ustawienia jasności czerwony, zmiana jasności od góry do dołu, im wyższa wartość briggera
G000-G255	Ustawienia jasności zielony, zmiana jasności od góry do dołu, im wyższa wartość jasności, tym wyższa wartość jasności



CAUTION
DO NOT OPEN THE HOUSING
SHOCK HAZARD



Please read this manual carefully before operating this product.



C/NO:



FR
Cet appareil
et ses accessoires
se recyclent



FR
Avec une
technologie
écologique



FR
BARQUETTE
+ ETUI
+ FILM



FR
BAC
DE
TRI

Pour le recyclage, voir www.quefaire.be
ou contactez le service client de votre région.



RECYCLE



FRAGILE



HIGH



UP



KEEP DRY

ITEM NO

VOLT:

QTY:

N.W:

G.W:

SIZE: 27 X 23 X 33 CM

V

PCS

KGS

KGS

FC CE UK
CA RoHS
Made in China

TO KEEP UP



OPEN

C/NO:



FR
Cet appareil
et ses accessoires
se recyclent
A déposer
au magasin
A déposer
au magasin



FR
BARQUETTE
+ ÉTUI
+ FILM
BAC
DE TRI



RECYCLE



FRAGILE



HIGH



UP



KEEP DRY

ITEM NO:

VOLT:

QTY:

N.W:

G.W:

SIZE: 27 X 23 X 33 CM

V

PCS

KGS

KGS

FC CE UK
CA RoHS
Made in China