

Instrukcje bezpieczeństwa użytkowania

Harmonijka chromatyczna HOHNER CX12 Jazz Harmonica C

1. Przeznaczenie produktu

Produkt jest harmonijką chromatyczną przeznaczoną do gry muzycznej. Należy używać go wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem. Produkt nie jest zabawką.

2. Ważne ostrzeżenia bezpieczeństwa

- **Ryzyko zadławienia:** produkt zawiera małe elementy i nie jest odpowiedni dla dzieci poniżej 3. roku życia.
- **Użytkowanie przez dzieci:** dzieci powinny korzystać z produktu wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej.
- **Nie demontować bez potrzeby:** mimo że konstrukcja umożliwia demontaż i ponowny montaż bez użycia narzędzi, czynności te należy wykonywać ostrożnie, aby nie uszkodzić elementów lub nie doprowadzić do polknięcia drobnych części.
- **Nie używać uszkodzonego produktu:** w przypadku pęknięcia obudowy, poluzowania części, deformacji metalowych elementów lub problemów z mechanizmem suwaka należy przerwać użytkowanie.
- **Ostrożność przy kontakcie z ustami:** przed każdym użyciem należy sprawdzić, czy krawędzie ustnika i obudowy są gładkie oraz nieuszkodzone, aby uniknąć podrażnień lub skaleczeń.
- **Alergie materiałowe:** produkt zawiera elementy z mosiądzu i tworzywa sztucznego. Osoby wrażliwe na metale powinny zachować ostrożność.

3. Bezpieczne użytkowanie

- Przed użyciem upewnić się, że produkt jest czysty, suchy i prawidłowo złożony.
- Używać harmonijki wyłącznie w sposób typowy dla instrumentu dętego, bez nadmiernego nacisku na ustnik, obudowę lub suwak.
- Nie wkładać produktu zbyt głęboko do ust.
- Nie gryźć ustnika ani obudowy, ponieważ może to doprowadzić do uszkodzenia produktu i obrażeń jamy ustnej.
- Nie narażać produktu na upadki, uderzenia ani zgniatanie.
- Nie modyfikować konstrukcji produktu.
- Po użyciu przechowywać produkt w dołączonym etui, aby ograniczyć ryzyko zabrudzenia i uszkodzenia.

4. Czyszczenie i higiena

- Instrument mający kontakt z ustami powinien być regularnie czyszczony.
- Przed czyszczeniem upewnić się, że ręce są czyste i suche.
- Czyścić delikatnie miękką, suchą lub lekko wilgotną ściereczką.
- Po użyciu usunąć wilgoć i pozostawić produkt do wyschnięcia przed schowaniem do etui.
- Nie stosować agresywnych środków chemicznych, rozpuszczalników, alkoholu technicznego ani materiałów ściernych.
- Nie zanurzać produktu w wodzie, jeśli nie jest to wyraźnie przewidziane przez instrukcję producenta.

- W przypadku demontażu do czyszczenia wszystkie elementy należy ponownie złożyć prawidłowo przed kolejnym użyciem.

5. Przechowywanie

- Przechowywać w miejscu suchym i czystym.
- Chronić przed nadmierną wilgocią, kurzem i skrajnymi temperaturami.
- Nie pozostawiać produktu w pobliżu źródeł ciepła ani w bezpośrednim nasłonecznieniu przez dłuższy czas.
- Przechowywać poza zasięgiem małych dzieci, gdy produkt nie jest używany.

6. Transport

- Podczas przenoszenia i transportu używać etui ochronnego.
- Unikać przewożenia produktu luzem z twardymi lub ostrymi przedmiotami, które mogą uszkodzić obudowę, ustnik lub elementy wewnętrzne.

7. Postępowanie w razie stwierdzenia nieprawidłowości

- Jeżeli produkt wydaje nietypowe dźwięki, ma zablokowany suwak, poluzowane części lub oznaki korozji, należy zaprzestać użytkowania.
- Uszkodzone lub zużyte elementy należy wymieniać wyłącznie na części odpowiednie do danego modelu.
- Jeżeli doszło do kontaktu uszkodzonego elementu z ustami i wystąpiło podrażnienie, należy przerwać używanie i w razie potrzeby skonsultować się z lekarzem.


8. Utylizacja

Zużyty lub nienadający się do dalszego użytkowania produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów zawierających metal i tworzywa sztuczne.

9. Podstawowe dane produktu

- Typ: harmonijka chromatyczna
- Tonacja: C (Do)
- Materiały: mosiądz, tworzywo sztuczne
- Wymiary: ok. 17 x 4 x 4 cm
- W zestawie: 1 x harmonijka, 1 x etui, 1 x instrukcja



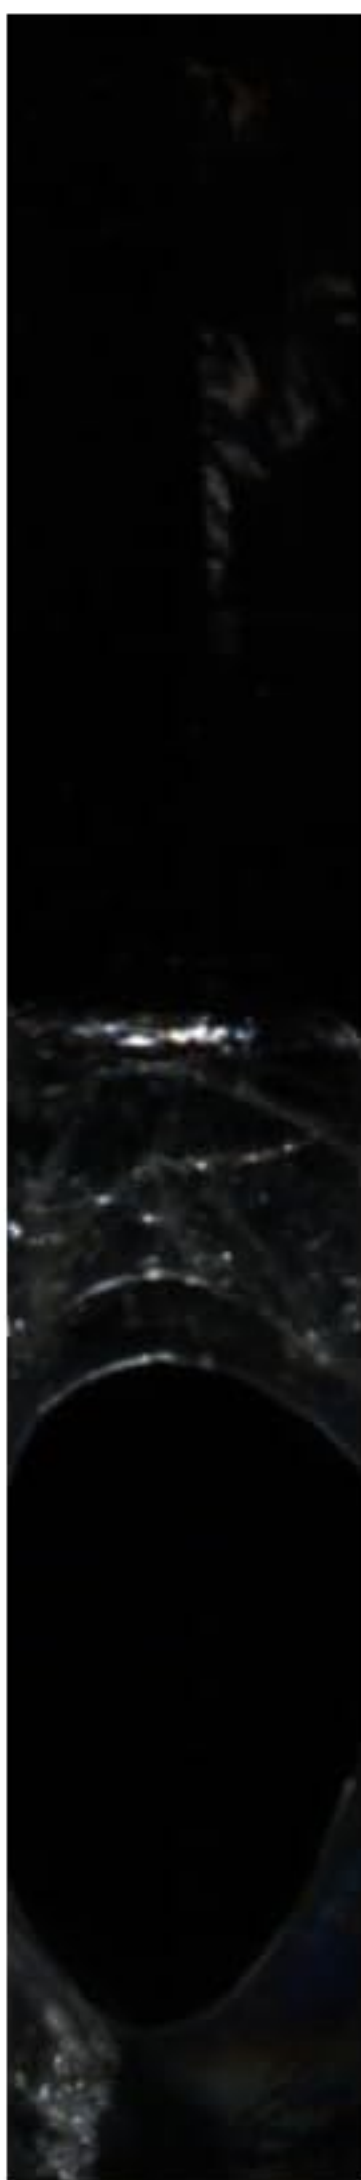

Jazz
HOHNER CX12
Made in Germany

© 1999 Hohner Musikinstrumente GmbH, Heilbronn, Germany. All rights reserved. Hohner is a registered trademark of Hohner Musikinstrumente GmbH.

754548 C CX12 JAZZ RED TO GOLD
International: MT54601
US only: 754548 C
1 075 461-4823/7
Made in DE
HOHNER Musikinstrumente GmbH
Andreas-Koch-Strasse 9 · 78647 Trossingen · Germany





754548 C CX12 JAZZ RED TO GOLD
international M754601
US only 7545J.C
1-075 461-4823/7
Made in DE
HOHNER Musikinstrumente GmbH
Andreas-Koch-Strade 9 - 78647 Trossingen - Germany



EAN 4009126250920

UPC 190786084689

