

Instrukcje bezpieczeństwa użytkowania

Ważne: Przed użyciem należy uważnie zapoznać się z poniższymi instrukcjami i zachować je do późniejszego wglądu. Produkt należy użytkować wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem i w sposób opisany poniżej.

1. Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj urządzenia wyłącznie w suchym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu.
- Nie dopuszczaj do kontaktu urządzenia z wodą, wilgocią, deszczem ani innymi cieczami.
- Nie używaj urządzenia w pobliżu źródeł ciepła, otwartego ognia, materiałów łatwopalnych ani w miejscach o podwyższonej temperaturze.
- Nie zakrywaj otworów wentylacyjnych ani głośnika podczas pracy urządzenia.
- Nie używaj urządzenia, jeśli obudowa, przewody, gniazda lub elementy sterujące są uszkodzone.
- Nie otwieraj obudowy i nie wykonuj samodzielnych przeróbek konstrukcyjnych.

2. Bezpieczne użytkowanie

- Przed włączeniem upewnij się, że urządzenie stoi stabilnie na równej powierzchni.
- Obsługuj przyciski i pokrętła delikatnie, bez użycia nadmiernej siły.
- Nie wkładaj palców, przedmiotów ani przewodów do żadnych otworów urządzenia.
- Jeżeli urządzenie jest używane przez dzieci, wymagana jest stała opieka osoby dorosłej.
- Nie dopuszczaj do długotrwałego słuchania dźwięku na wysokim poziomie głośności. Zbyt wysoki poziom może prowadzić do uszkodzenia słuchu.

3. Zasilanie i baterie

- Stosuj wyłącznie baterie odpowiedniego typu i zgodne ze specyfikacją urządzenia.
- Wkładaj baterie zgodnie z oznaczeniem biegunów (+/-).
- Nie mieszaj baterii nowych ze starymi ani baterii różnych typów lub marek.
- Nie próbuj ładować baterii jednorazowych.
- Nie zwieraj, nie rozbieraj, nie zgniataj ani nie wrzucaj baterii do ognia.
- Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, wyjmij baterie.
- W przypadku wycieku z baterii nie dotykaj elektrolitu gołymi rękami. Unikaj kontaktu ze skórą i oczami.
- Używaj wyłącznie zasilacza o parametrach zgodnych ze specyfikacją urządzenia, jeśli jest stosowany. Nie używaj uszkodzonego zasilacza ani przewodu.

4. Podłączanie akcesoriów i przewodów

- Przed podłączaniem lub odłączaniem przewodów wyłącz urządzenie.
- Wtyczki wkładaj i wyjmuj ostrożnie, trzymając za korpus wtyku, nie za kabel.
- Nie prowadź przewodów w miejscach, gdzie mogą zostać nadepnięte, zagięte lub uszkodzone.
- Używaj wyłącznie kompatybilnych akcesoriów i przełączników nożnych zgodnych z wymaganiami urządzenia.

5. Ochrona przed uszkodzeniem

- Nie narażaj urządzenia na wstrząsy, upadki ani silne drgania.
- Nie stawiaj na urządzeniu ciężkich przedmiotów.
- Chroń urządzenie przed kurzem, piaskiem i bezpośrednim nasłonecznieniem.
- Nie używaj środków czyszczących w aerozolu bezpośrednio na urządzeniu.

6. Czyszczenie i konserwacja

- Przed czyszczeniem odłącz urządzenie od zasilania i wyjmij baterie, jeśli to możliwe.
- Czyść miękką, suchą lub lekko zwilżoną ściereczką.
- Nie używaj rozpuszczalników, alkoholu technicznego, benzyny ani agresywnych detergentów.
- Nie pozwalaj, aby płyn dostał się do wnętrza urządzenia.

7. Przechowywanie i transport

- Przechowuj urządzenie w suchym miejscu, poza zasięgiem dzieci.
- Podczas transportu zabezpiecz urządzenie przed uderzeniami i drganiami.
- Nie pozostawiaj urządzenia w miejscach o bardzo wysokiej lub bardzo niskiej temperaturze, np. w zamkniętym samochodzie.

8. Postępowanie w przypadku nieprawidłowego działania

- Jeżeli pojawi się zapach spalenizny, dym, nadmierne nagrzewanie, nietypowy hałas lub inne nieprawidłowości, natychmiast wyłącz urządzenie i odłącz zasilanie.
- Nie używaj ponownie urządzenia do czasu sprawdzenia przez wykwalifikowany serwis.
- W przypadku kontaktu baterii z oczami lub skórą natychmiast przemyj dużą ilością wody i skontaktuj się z lekarzem, jeśli to konieczne.

9. Utylizacja

- Zużyte baterie należy oddawać do odpowiednich punktów zbiórki odpadów niebezpiecznych.
- Urządzenia elektryczne należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych.

Przestrzeganie powyższych zaleceń pomaga ograniczyć ryzyko obrażeń, porażenia prądem, pożaru i uszkodzenia urządzenia.


KORG

KR mini

KORG RHYTHM

KORG RYTHME

KR-MINI

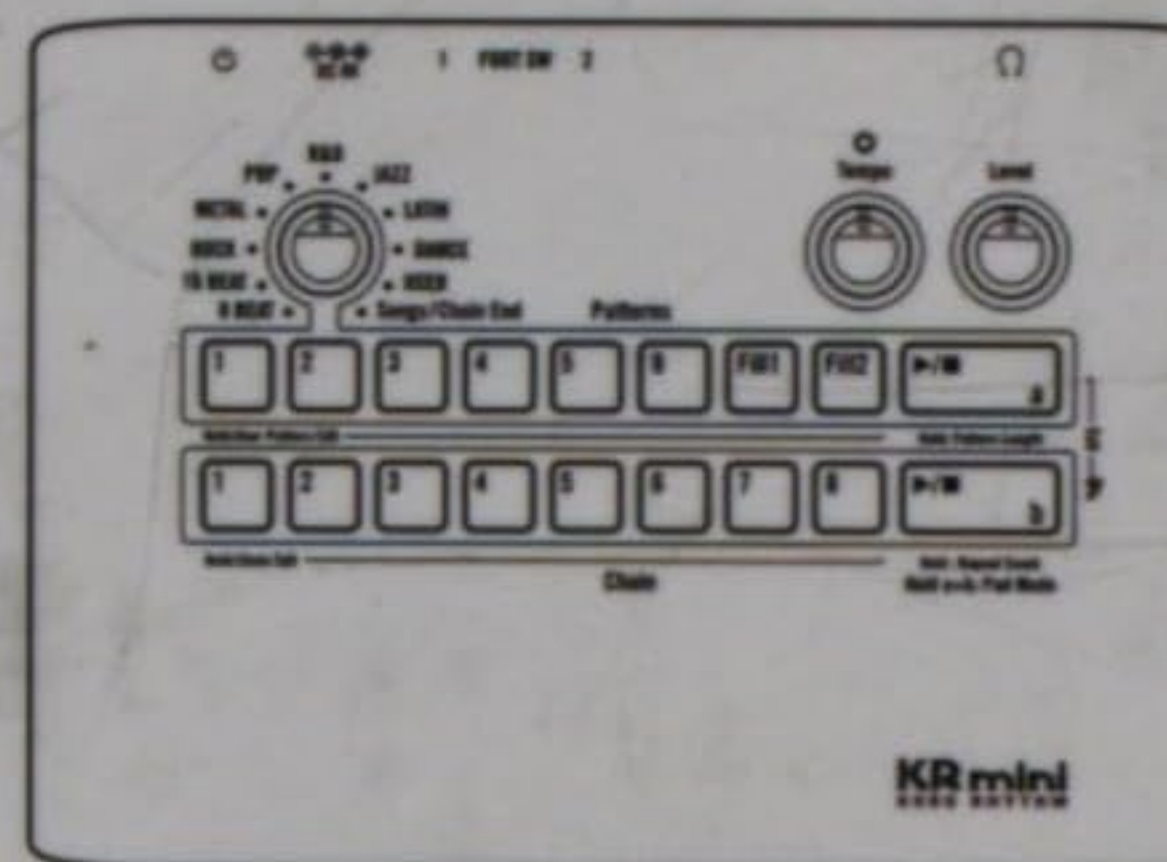



KORG

KR mini


KORG RHYTHM
KORG RYTHME
KR-MINI

CE

Ⓜ: 箱、仕切り、緩衝材 (段ボール)
Ⓜ: シート、袋

KORG INC. www.korg.com

DESIGNED AND ENGINEERED BY KORG INC., JAPAN
MADE IN VIETNAM / FABRIQUÉ AU VIETNAM

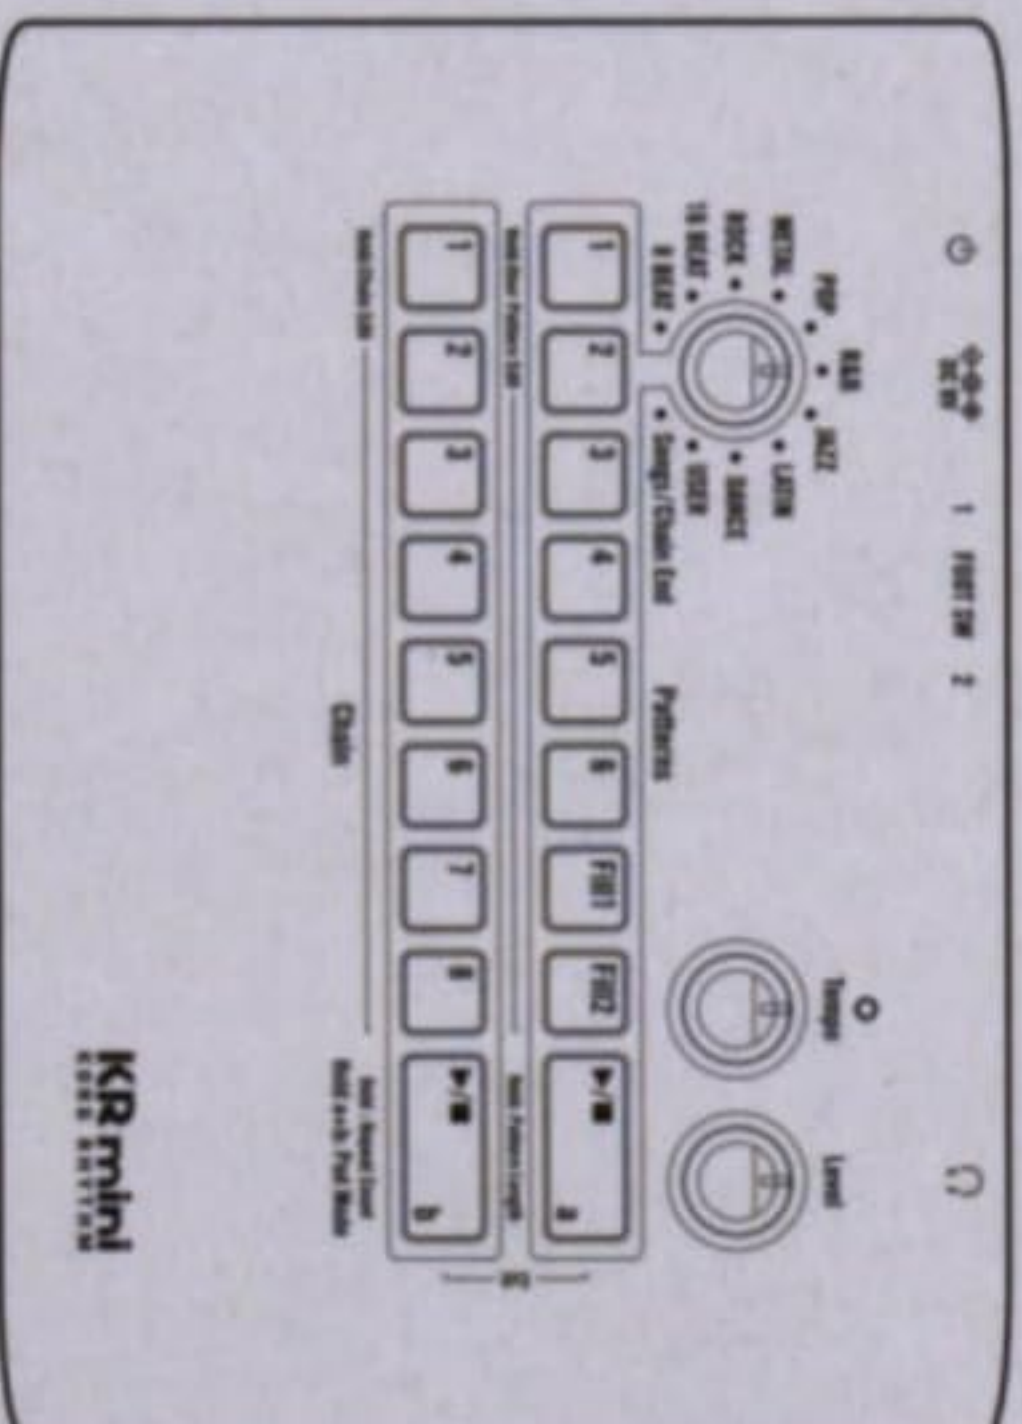

KORG

KR mini


KORG RHYTHM
KORG RHYTHM
KR-MINI

CE

電圧記号、消費電力(200mA)
マーク、記

KORG INC. www.korg.com

DESIGNED AND ENGINEERED BY KORG INC. JAPAN
MADE IN VIETNAM / FABRIQUE AU VIETNAM

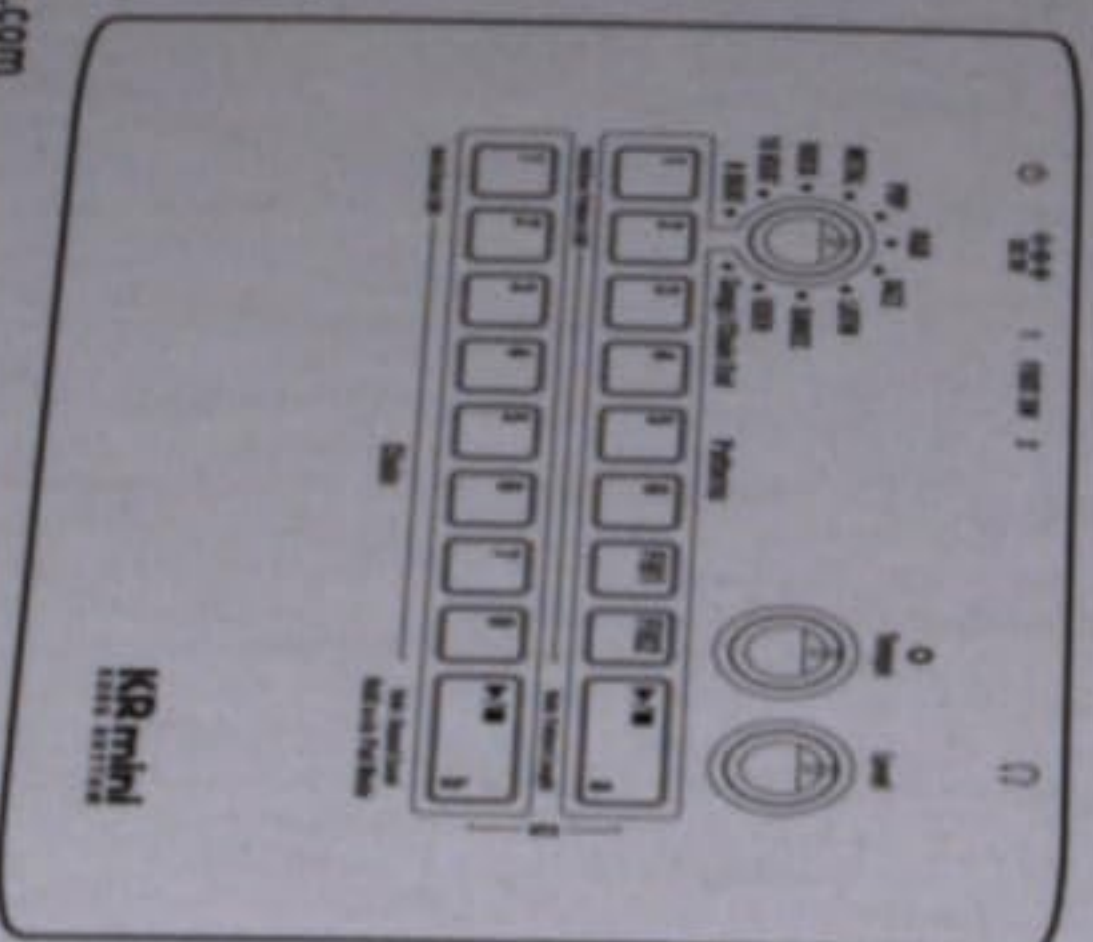

KR mini
KORG RHYTHM

KORG



KR-MINI

062755

W-06

00-000000

HORO INC. 907 W. Main St., Suite 100
Portland, ME 04101-1688
Tel: 603/866-1100 Fax: 603/866-1101

KORG

KR mini

KORG RHYTHM
KORG RYTHME
KR-MINI





無鉛・有害物質含有率表示 (RoHS)

シート・部

KORG INC. www.korg.com

DESIGNED AND ENGINEERED BY KORG INC., JAPAN
MADE IN VIETNAM / FABRIQUÉ AU VIÊTNAM

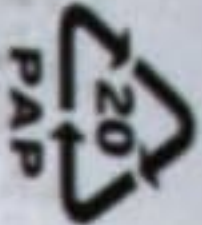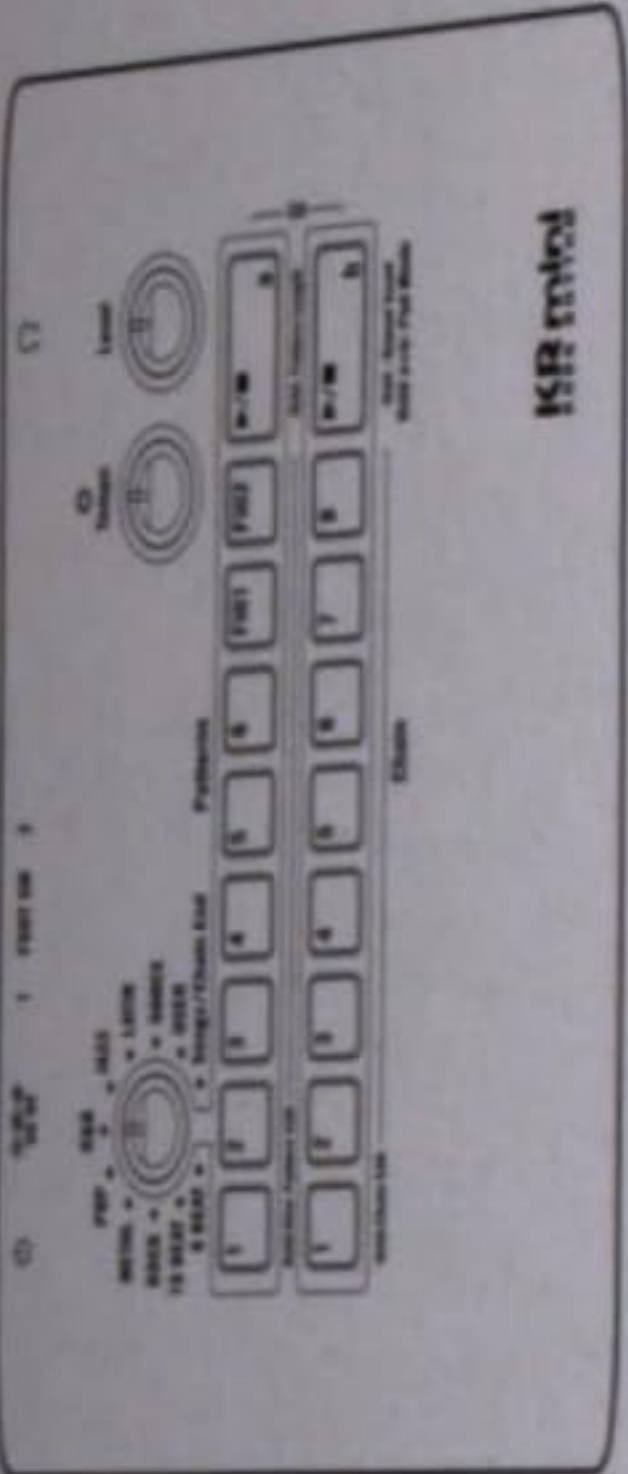

ÉLÉMENTS
D'EMBALLAGE + NOTICE



EUURL-FT1FW01IG01



Cet appareil
se recycle



01

KORG

KR mini

KORG RHYTHM
KORG RYTHME
KR-MINI

KORG INC.

DESIGNED AND ENGINEERED BY KORG INC., JAPAN
MADE IN VIETNAM / FABRIQUÉ AU VIÊTNAM