

Instrukcje bezpieczeństwa użytkowania

Produkt: drewniany wózek do nauki chodzenia z centrum aktywności.

Przeznaczenie: produkt przeznaczony dla dzieci od 12 miesięcy do 3 lat, wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej.

1. Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Przed pierwszym użyciem należy całkowicie usunąć wszystkie elementy opakowania i przechowywać je poza zasięgiem dzieci.
- Produkt powinien zostać zmontowany wyłącznie przez osobę dorosłą.
- Przed każdym użyciem należy sprawdzić, czy wszystkie elementy są prawidłowo zamocowane, dokręcone i nieuszkodzone.
- Nie używać produktu, jeśli jakkolwiek część jest pęknięta, poluzowana, odkształcona lub brakująca.
- Produkt nie jest przeznaczony do użytku jako pojazd do jazdy ani do przewożenia dzieci.
- Używać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem.

2. Ostrzeżenia dotyczące użytkowania przez dzieci

- **Ostrzeżenie:** używać wyłącznie pod bezpośrednim nadzorem osoby dorosłej.
- **Ostrzeżenie:** nie pozostawiać dziecka bez opieki podczas korzystania z produktu.
- **Ostrzeżenie:** produkt zawiera małe elementy lub ruchome części, które mogą stwarzać ryzyko urazu przy niewłaściwym użytkowaniu.
- Nie pozwalać dziecku stawać, siadać ani wspinać się na produkt.
- Nie dopuszczać do używania produktu przez dzieci młodsze niż zalecany wiek.
- Produkt należy stosować wyłącznie przez jedno dziecko jednocześnie.

3. Bezpieczne miejsce użytkowania

- Używać wyłącznie na płaskiej, stabilnej i suchej powierzchni.
- Nie używać w pobliżu schodów, progów, krawędzi, pochylni, basenów, wanien ani innych miejsc stwarzających ryzyko upadku.
- Nie używać na śliskich powierzchniach, takich jak mokre płytki, świeżo myte podłogi lub luźne dywany.
- Zapewnić wokół dziecka wystarczającą wolną przestrzeń, wolną od mebli, ostrych krawędzi i przeszkód.
- Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku wewnętrznego, chyba że producent wyraźnie dopuścił inne zastosowanie.

4. Montaż i regulacja

- Montaż należy przeprowadzić zgodnie z instrukcją, używając wyłącznie dołączonych lub zalecanych elementów montażowych.
- Po złożeniu upewnić się, że konstrukcja jest stabilna i nie chwieje się.
- Wszelkie regulacje wysokości i prędkości należy wykonywać wyłącznie przez osobę dorosłą.
- Po każdej regulacji należy sprawdzić, czy mechanizmy zostały poprawnie zabezpieczone przed użyciem przez dziecko.
- Nie dokonywać samodzielnych przeróbek produktu.

5. Ruchome części i ryzyko urazu

- Podczas użytkowania trzymać palce dziecka z dala od kół, osi, mechanizmów regulacji oraz innych ruchomych części.
- **Ostrzeżenie:** istnieje ryzyko przytrzaśnięcia palców podczas składania, regulacji lub przemieszczania produktu.
- Nie używać nadmiernej siły przy przesuwaniu produktu.

6. Bezpieczeństwo elementów aktywności

- Przed użyciem sprawdzić, czy elementy takie jak koraliki, klocki obrotowe, sortownik, lustro, ksylofon i inne części aktywności są solidnie zamocowane.
- W przypadku poluzowania lub uszkodzenia któregośkolwiek elementu należy natychmiast przerwać użytkowanie.
- Nie pozwalać dziecku wkładać małych części lub luźnych elementów do ust.

7. Informacje dotyczące baterii

- Jeśli produkt zawiera moduł dźwiękowy, baterie powinny być wkładane i wymieniane wyłącznie przez osobę dorosłą.
- Stosować tylko baterie odpowiedniego typu.
- Nie mieszać starych i nowych baterii ani różnych typów baterii.
- Zużyte baterie należy niezwłocznie usunąć z produktu.
- Nie wolno ładować baterii jednorazowych.
- Komorę baterii należy zawsze dokładnie zamknąć.
- Baterie przechowywać poza zasięgiem dzieci.
- **Ostrzeżenie:** połknięcie baterii może być niebezpieczne dla życia. W razie podejrzenia połknięcia należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

8. Konserwacja i czyszczenie

- Czyścić miękką, lekko wilgotną ściereczką.
- Nie zanurzać produktu w wodzie i nie stosować agresywnych środków chemicznych.
- Po czyszczeniu dokładnie osuszyć wszystkie części przed ponownym użyciem.
- Regularnie kontrolować stan drewna, kół, połączeń śrubowych i elementów aktywności.

9. Przechowywanie

- Przechowywać w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła, ognia, wilgoci i bezpośredniego działania promieni słonecznych.
- Nie przechowywać produktu na zewnątrz.
- Jeśli produkt nie jest używany, należy przechowywać go poza zasięgiem bardzo małych dzieci bez nadzoru.

10. Postępowanie w przypadku uszkodzenia

- W razie stwierdzenia uszkodzenia natychmiast zaprzestać użytkowania.
- Nie używać produktu do czasu usunięcia usterki lub wymiany uszkodzonych części.
- Uszkodzony produkt należy zabezpieczyć przed dostępem dzieci.

11. Ważna informacja dla opiekunów

Należy zachować niniejsze instrukcje do wykorzystania w przyszłości. Regularna kontrola stanu technicznego oraz bezpieczne użytkowanie zgodne z wiekiem i umiejętnościami dziecka zmniejszają ryzyko urazu.



WOODEN WALKER








WOODEN WALKER



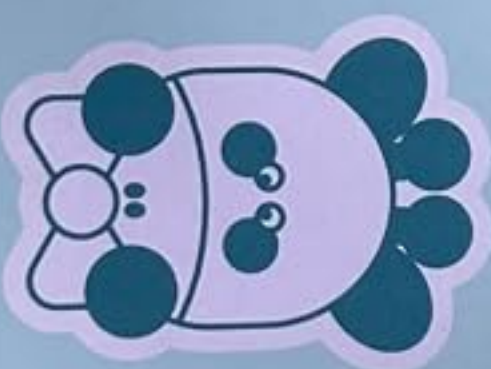

1x



WOODEN WALKER



THINKING
ABILITY




HAND EYE
COORDINATION



SHAPE
RECOGNITION



SAFE
MATERIALS

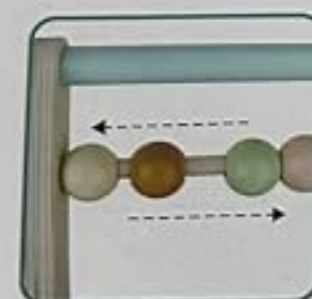

Colored beads



Circular mirror



Bead maze



Rotating gear



Rolling drum



Early education machine



Digital flip board



Xylophone



Shape sorter



Tracking game



Truck bed storage



Altitude Control

WARNING:
CHOKING HAZARD-Small parts.
Children must use this toy under
adult supervision.

WARNUNG:
ERSTICKUNGSGEFÄHR - KLEINTEILE.
Kinder müssen dieses
Spielzeug unter Aufsicht von
Erwachsenen benutzen.

ATTENTION:
RISQUE D'ÉTOUFFEMENT
- PETITES PIÈCES. Les enfants doivent
utiliser ce jouet sous la surveillance
d'un adulte.

ADVERTENCIA:
PELIGRO DE ASFIXIA - PIEZAS
PEQUEÑAS. Los niños deben
utilizar este juguete bajo
la supervisión de un adulto.

AVVERTENZA:
PERICOLO DI SUFFOCAMENTO
- PARTI PICCOLE. I bambini devono
utilizzare questo giocattolo
sotto la supervisione di un adulto.

ATENÇÃO:
RISCO DE ENGASGAMENTO
- PEÇAS PEQUENAS. As crianças
devem usar este brinquedo sob
a supervisão de um adulto.

تذكرة:
خطر الاختناق - أجزاء صغيرة.
يجب على الأطفال استخدام هذا
اللعبة تحت إشراف الكبار.


WAARSCHUWING:
STIKGEVAAR - KLEINE
ONDERDELEN. Kinderen moeten
dit speelgoed gebruiken
onder toezicht van een volwassene.

UK REP EVATOST CONSULTING LTD
Office: 151-52 Tottenham Road, London
United Kingdom, EC2N 8AY
contact@evatmaster.com

EU REP eVatmaster Consulting GmbH
Rathaus, Steinfeld 811, 83110 Riedheim,
Hessen, Germany. Hessen, Germany
83110
info@evatmaster.com

US REP SUN BEYOND CONSULTING LTD
OFFICE NO. 445 4TH FLOOR, 86 CANAL
STREET, BOSTON, MA 02114
info@sunbeyond.com

MADE IN CHINA



Manufacturer information
Company name: Shen Zhen Shi Hong Jing Zhi Chuang Ke Ji Ltd
Address: Da Lang Jie Dao Xin Shi She Qu, Tong Fu Cun
Gong Ye Qu 3 Hao 3 Ceng 302,
Long Hua Qu, Shen Zhen Shi, Guangdong 518109 CN
Email: poppinkicks@gmail.com