

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania odbiornika cyfrowego DVB-C

Niniejsze instrukcje bezpieczeństwa dotyczą urządzenia elektronicznego przeznaczonego do odbioru telewizji cyfrowej. Przed pierwszym użyciem należy uważnie zapoznać się z poniższymi zasadami i zachować je do późniejszego wglądu.

1. Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj urządzenia wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem i w warunkach domowych, w suchym oraz dobrze wentylowanym miejscu.
- Nie używaj urządzenia, jeśli obudowa, przewód zasilający, wtyczka lub pilot są uszkodzone.
- Nie zakrywaj otworów wentylacyjnych. Zapewnij swobodny przepływ powietrza wokół urządzenia.
- Nie umieszczaj urządzenia na niestabilnych, pochyłych lub miękkich powierzchniach, które mogą utrudniać chłodzenie.
- Nie stawiaj na urządzeniu żadnych przedmiotów zawierających płyny, świec, źródeł ciepła ani materiałów łatwopalnych.

2. Bezpieczeństwo elektryczne

- Podłączaj urządzenie wyłącznie do odpowiedniego źródła zasilania zgodnego z parametrami podanymi przez producenta.
- Przed podłączeniem lub odłączeniem przewodów odłącz zasilanie z gniazdka.
- Nie dotykaj wtyczki ani przewodów mokrymi rękami.
- Nie przeciążaj gniazdek i listew zasilających.
- W razie burzy, dłuższej nieobecności lub gdy urządzenie nie jest używane, odłącz je od zasilania i od instalacji antenowej/kablowej, jeśli jest to możliwe i bezpieczne.
- Jeżeli zauważysz zapach spalenizny, dym, iskrzenie lub nietypowe nagrzewanie, natychmiast odłącz urządzenie od prądu i zaprzestań użytkowania.

3. Instalacja i podłączanie

- Instalację wykonuj przy odłączonym zasilaniu.
- Podłączaj tylko kompatybilne przewody i akcesoria: kabel HDMI, SCART, przewód antenowy/kablowy oraz zasilacz przeznaczony do tego urządzenia.
- Nie wciskaj złączy na siłę. Jeśli wtyk nie pasuje, sprawdź typ złącza i orientację podłączenia.
- Upewnij się, że przewody nie są zagięte, ściśnięte ani naciągnięte.
- Poprowadź kable tak, aby nie powodowały potknięcia ani przypadkowego wyrwania urządzenia.

4. Wentylacja i temperatura pracy

- Urządzenie należy ustawić tak, aby nie było narażone na przegrzanie.
- Zachowaj odpowiedni odstęp od ścian, mebli i innych sprzętów elektronicznych.
- Nie przykrywaj odbiornika materiałami, gazetami, obrusami ani innymi przedmiotami.
- Nie używaj urządzenia w pobliżu grzejników, piekarników, kominków lub bezpośredniego nasłonecznienia.

5. Ochrona przed wilgocią i cieczami

- Urządzenie nie jest przeznaczone do kontaktu z wodą ani do pracy w miejscach o dużej wilgotności.
- Chronić je przed deszczem, zachlapaniem, kondensacją pary wodnej i zalaniem.
- Nie ustawiaj naczyń z płynami w pobliżu urządzenia.
- Jeśli ciecz dostanie się do środka urządzenia, natychmiast odłącz je od zasilania i nie włączaj ponownie do czasu sprawdzenia przez wykwalifikowany serwis.

6. Bezpieczeństwo użytkowania pilota i baterii

- Używaj wyłącznie baterii zgodnych z wymaganiami pilota.
- Nie mieszaj starych i nowych baterii ani baterii różnych typów.
- Wkładaj baterie zgodnie z oznaczeniem biegunowości.
- Nie ładuj baterii jednorazowych, nie zwieraj ich biegunów, nie wrzucaj do ognia.
- Zużyte baterie utylizuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów niebezpiecznych.
- Jeśli pilot nie będzie używany przez dłuższy czas, wyjmij baterie, aby zapobiec wyciekowi elektrolitu.
- W przypadku wycieku z baterii unikaj kontaktu ze skórą i oczami. W razie kontaktu przemyj dużą ilością wody i skonsultuj się z lekarzem.

7. Czyszczenie i konserwacja

- Przed czyszczeniem odłącz urządzenie od zasilania.
- Do czyszczenia używaj miękkiej, suchej lub lekko wilgotnej ściereczki.
- Nie stosuj środków ściernych, rozpuszczalników, aerozoli ani silnych detergentów.
- Nie dopuszczaj do przedostania się wilgoci do wnętrza obudowy.
- Nie otwieraj obudowy. Wszelkie naprawy powinny być wykonywane wyłącznie przez uprawniony serwis.

8. Bezpieczne użytkowanie portów i nośników USB

- Wkładaj i wyjmuj nośniki USB ostrożnie, bez użycia siły.
- Używaj wyłącznie sprawnych nośników i akcesoriów USB.
- Nie odłączaj nośnika USB podczas zapisu lub odtwarzania, jeśli mogłoby to spowodować utratę danych lub uszkodzenie plików.
- Unikaj stosowania uszkodzonych pendrive'ów lub przewodów USB.

9. Ochrona dzieci i osób wrażliwych

- Małe elementy, baterie i opakowania przechowuj poza zasięgiem dzieci.
- Dzieci powinny korzystać z urządzenia wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej.
- Opakowanie usuń natychmiast po rozpakowaniu, aby uniknąć ryzyka uduszenia.

10. Postępowanie w razie nieprawidłowego działania

- Jeżeli urządzenie działa niestabilnie, nie reaguje na polecenia lub pojawiają się zakłócenia, odłącz je od zasilania i sprawdź poprawność połączeń.
- Nie kontynuuj użytkowania przy widocznych uszkodzeniach mechanicznych, przegrzewaniu lub nietypowych dźwiękach.

- W przypadku awarii powierz naprawę wykwalifikowanemu serwisowi.

11. Transport i przechowywanie

- Przed transportem odłącz wszystkie przewody i zabezpiecz urządzenie przed wstrząsami.
- Przechowuj urządzenie w suchym miejscu, z dala od kurzu, wilgoci i skrajnych temperatur.
- Nie przechowuj urządzenia razem z ciężkimi przedmiotami, które mogłyby je uszkodzić.

12. Utylizacja

- Urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz baterie należy oddawać do odpowiednich punktów zbiórki odpadów.
- Nie wyrzucaj urządzenia ani baterii do odpadów komunalnych, jeśli lokalne przepisy wymagają innego sposobu postępowania.

Stosowanie się do powyższych zasad pomaga ograniczyć ryzyko porażenia prądem, pożaru, uszkodzenia sprzętu oraz zagrożeń wynikających z niewłaściwego użytkowania.

HD
TV

TechniSat




Kompakter HDTV-Kabel-Receiver
HD-C 233



Kompakter HDTV-Kabel-Receiver
HD-C 233

TechniSat

Kompakter HDTV-Kabel-Receiver
HD-C 233

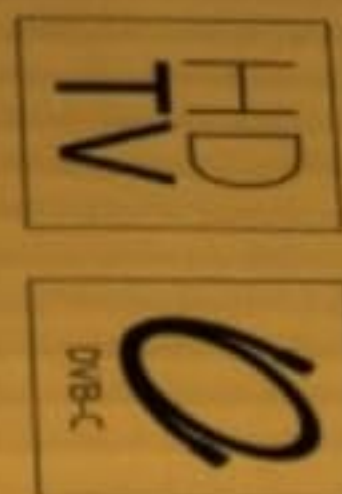

TechniSat



Kompakter HDTV-Kabel-Receiver

HD-C 233

TechniSat

HD-C 233



CEI





www.buchmarkt.de



The terms HDM, HDM High-Definition Multimedia Interface, HDM trade dress, and the HDM Logo are trademarks or registered trademarks of HDM Licensing Administration, Inc.


TechniSat

HD-C 233

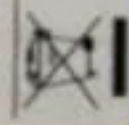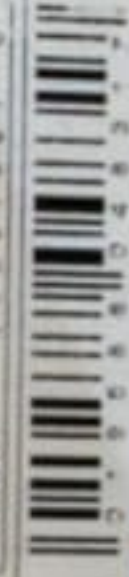

Technisat

HD
TV

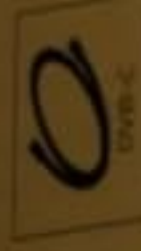

TechniSat

HD-C 233

00001

Kompakter HDTV-Kabel-Receiver

HD-C 233


TechniSat



Kompakter HDTV-Kabel-Receiver

HD-C 233

TechniSat

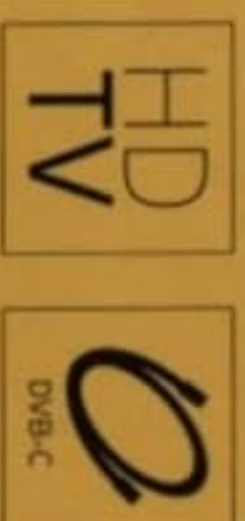

TechniSat

Kompakter HDTV-Kabel-Receiver
HD-C 233

HD-C 233

DE

DVB-C HDTV-Tuner

Empfang von unverschlüsselten Kabelprogrammen

7-Tage-EPG-Unterstützung

USB-Mediaplayer für Video, Musik und Bilder

Kompaktes, kleines Gehäuse

ANSCHLÜSSE

1x IEC (in)

1x HDMI™ (out)

1x USB (USB 2.0)

1x Audio-Ausgang digital optisch (S/PDIF)

1x Scart

STROMVERSORGUNG

Nennspannung: 230 V

Frequenz: 50 Hz

Nennleistung: max. 8 W

LIEFERUMFANG

Kabelreceiver HD-C 233, Fernbedienung,
Batterien, Bedienungsanleitung

EN

DVB-C HDTV tuner

Reception of unencrypted cable programmes

7 day EPG support

USB media player for video, music and picture

Compact, small housing

CONNECTIONS

1x IEC-Connector

1x HDMI™ (out)

1x USB (USB 2.0)

1x Digital optical audio out

1x Scart

POWER SUPPLY

Nominal voltage: 230 V

Frequency: 50 Hz

Effective output: max. 8 W

SCOPE OF DELIVERY

HD-C 233 cable receiver,
remote control, batteries, manual

