



Bezprzewodowy kontroler DualSense™ Manette de jeu sans fil DualSense™

Instrukcja obsługi / Mode d'emploi

CFI-ZCT1W
3501321

Nr części:

PL

OSTRZEŻENIE

Fale radiowe

Fale radiowe mogą wpływać na działanie sprzętu elektronicznego lub urządzeń medycznych (na przykład rozruszników serca), co może powodować awarie i potencjalne obrażenia.

- Jeśli korzysta Pan/Pani z rozrusznika serca lub innego urządzenia medycznego, przed użyciem funkcji sieci bezprzewodowej (Bluetooth® i bezprzewodowa sieć LAN) należy skonsultować się z lekarzem lub producentem urządzenia medycznego.
- Nie należy korzystać z funkcji sieci bezprzewodowej w następujących miejscach:

- Miejsca, w których korzystanie z sieci bezprzewodowej jest zabronione, np. szpitale. Podczas korzystania z konsoli na terenie placówek medycznych należy przestrzegać obowiązujących w nich przepisów.
- Miejsca w pobliżu czujników dymu, drzwi automatycznych i innych rodzajów urządzeń automatycznych.

Magnesy i urządzenia medyczne

Ten produkt zawiera magnesy, które mogą zakłócać działanie rozruszników serca, defibrylatorów, programowalnych zaworów zastawkowych lub innych urządzeń medycznych. Nie należy umieszczać tego produktu w pobliżu takich urządzeń medycznych ani osób, które z nich korzystają. Jeśli korzystają Państwo z takich urządzeń medycznych, przed użyciem tego produktu należy skonsultować się z lekarzem.

Środki ostrożności

Przed użyciem tego produktu należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję i zachować ją na przyszłość. Rodzice i opiekunowie dzieci powinni zapoznać się z niniejszą instrukcją i dopilnować, aby dzieci przestrzegaly wszystkich środków bezpieczeństwa.

Bezpieczeństwo

Produkt ten został zaprojektowany z najwyższą dbałością o bezpieczeństwo. Jednak każde urządzenie elektryczne, jeśli jest używane nieprawidłowo, może spowodować pożar, porażenie prądem lub obrażenia ciała. Aby zapewnić bezwypadkową eksploatację, należy przestrzegać następujących wytycznych:

- Należy przestrzegać wszystkich ostrzeżeń, środków ostrożności i instrukcji.
- Należy natychmiast przerwać użytkowanie i odłączyć wszystkie kable, jeśli urządzenie działa w sposób nieprawidłowy, wydaje nietypowe dźwięki lub zapachy albo nagrzewa się do temperatury uniemożliwiającej dotknięcie.
- Nie należy dotykać uszkodzonych lub nieszczelnych akumulatorów litowo-jonowych.
- W przypadku kontaktu z substancją wyciekającą z baterii należy podjąć następujące działania:
 - Jeśli substancja dostanie się do oczu, nie należy ich pocierać. Należy natychmiast przepłukać oczy czystą wodą i zgłosić się do lekarza.
 - Jeśli substancja dostanie się na skórę lub ubranie, należy natychmiast przepłukać dotknięty obszar czystą wodą. W przypadku wystąpienia stanu zapalnego lub bólu należy skonsultować się z lekarzem.
- Nie dopuść do kontaktu baterii z ogniem ani nie wystawiaj jej na działanie ekstremalnych temperatur, takich jak bezpośrednie nasłonecznienie, przebywanie w pojeździe wystawionym na działanie słońca lub w pobliżu źródła ciepła.
- Przechowuj ten produkt w miejscu niedostępnym dla małych dzieci. Małe dzieci mogą połknąć małe części lub owinać się kablami, co może spowodować obrażenia, wypadek lub awarie.
- Należy unikać korzystania z urządzenia, gdy jest się zmęczonym lub potrzebuje się snu.
- W przypadku wystąpienia któregośkolwiek z poniższych problemów zdrowotnych należy natychmiast zaprzestać korzystania z produktu. Jeśli objawy nie ustępują, należy skonsultować się z lekarzem.
 - Zawroty głowy, nudności, zmęczenie lub objawy podobne do choroby lokomocyjnej.
 - Dyskomfort lub ból w niektórych częściach ciała, takich jak oczy, uszy, dłonie lub ramiona.
- Nie dotykaj produktu podczas burzy z wyładowaniami atmosferycznymi.
- Nie używaj produktu w pobliżu wody.
- Nie dopuść do przedostania się do produktu płynów, drobnych cząstek lub innych ciał obcych.
- Nie należy narażać produktu na działanie wysokich temperatur, wysokiej wilgotności lub bezpośredniego światła słonecznego podczas użytkowania, transportu i przechowywania.
- Nie należy pozostawiać produktu w samochodzie przy zamkniętych szybach, zwłaszcza w czasie upałów.
- Nie należy umieszczać produktu na podłodze ani w miejscu, gdzie może on spowodować potknięcie się lub upadek.
- W przypadku używania zestawów słuchawkowych lub słuchawek przy wysokim poziomie głośności może dojść do trwałej utraty słuchu. Należy ustawić głośność na bezpiecznym poziomie. Z czasem coraz głośniejszy dźwięk może brzmieć normalnie, ale w rzeczywistości może uszkadzać słuch. Jeśli odczuwa Pan/Pani dzwonienie lub dyskomfort w uszach albo słyszy Pan/Pani przytłumioną mowę, proszę przerwać słuchanie i zbadać słuch. Im głośniejsza jest głośność, tym szybciej może to wpłynąć na Pana/Pani słuch. Aby chronić swój słuch:
 - Ogranicz czas korzystania ze słuchawek przy wysokim poziomie głośności.

- Podczas korzystania ze słuchawek nausznych lub dousznych w warunkach szczególnie suchego powietrza może się zdarzyć, że odczują Państwo niewielkie i krótkotrwałe porażenie (elektryczne) w uszach. Jest to spowodowane nagromadzenia się elektryczności statycznej w ciele i nie jest to usterka zestawu słuchawkowego ani słuchawek.
- Należy natychmiast zaprzestać użytkowania produktu, jeśli podczas korzystania z niego poczują Państwo zmęczenie lub odczują dyskomfort lub ból w dłoniach lub ramionach. Jeśli objawy nie ustępują, należy skonsultować się z lekarzem.
- Nie należy korzystać z funkcji wibracji ani efektu spustu, jeśli cierpi Pan/Pani na dolegliwości lub urazy kości, stawów lub mięśni rąk lub ramion. W przypadku dolegliwości lub urazu nie należy grać w tytuły wykorzystujące te funkcje za pomocą kontrolera, chyba że ustawił Pan/Pani te funkcje na „Wyłączone”. Aby włączyć lub wyłączyć te funkcje, wybierz opcję Ustawienia⚙> Akcesoria na ekranie głównym konsoli PlayStation®5.
- Należy unikać długotrwałego użytkowania tego produktu. Należy robić przerwy co około 30 minut.
- Jeśli kontroler bezprzewodowy leży na płaskiej powierzchni, wibracje kontrolera podczas gry mogą spowodować jego upadek, co może prowadzić do urazu lub nieprawidłowego działania.
- Nie należy umieszczać produktu na powierzchniach, które są niestabilne, nachylone lub narażone na wibracje.
- Należy unikać patrzenia na pasek świetlny kontrolera, gdy miga. Należy natychmiast zaprzestać korzystania z kontrolera, jeśli odczuwają Państwo dyskomfort lub ból w jakiegokolwiek części ciała.
- Nie należy stawać na produkcie ani kłaść na nim przedmiotów.
- Nie należy rzucać ani upuszczać produktu ani narażać go na silne wstrząsy fizyczne.
- Nigdy nie należy demontować ani modyfikować produktu.
- Nie należy dotykać portów ani wkładać żadnych ciał obcych do produktu.
- Nie dopuść do kontaktu produktu z płynami.
- Jeśli na złączach widoczny jest kurz lub ciała obce, przed podłączeniem należy je wytrzeć suchą szmatką.
- Nie dotykaj produktu mokrymi rękami.
- Podczas korzystania z funkcji czujnika ruchu należy zwrócić uwagę na następujące kwestie. Jeśli kontroler uderzy w osobę lub przedmiot, może to spowodować wypadek, obrażenia lub uszkodzenia.
 - Przed użyciem funkcji czujnika ruchu upewnij się, że masz wystarczająco dużo miejsca do poruszania się.
 - Proszę mocno trzymać kontroler bezprzewodowy, aby zapobiec jego wysłizgnięciu się z dłoni i spowodowaniu uszkodzeń lub obrażeń.
 - W przypadku korzystania z kontrolera podłączonego do konsoli PS5™ za pomocą kabla USB upewnij się, że kabel nie uderzy w osobę lub przedmiot. Należy również uważać, aby nie wyciągnąć kabla z konsoli PS5.

Czyszczenie

- Unikaj zwiększania głośności w celu zagłuszenia hałaśliwego otoczenia.
- Zmniejsz głośność, jeśli nie słyszysz osób mówiących w pobliżu.

Deklaracja zgodności dostawcy

Nazwa handlowa: SONY Nr modelu: CFI-ZCT1W Podmiot odpowiedzialny: Sony Electronics Inc. Adres: 16535 Via Esprillo, San Diego, CA 92127, USA Zakład elektryczny FCC (wyłącznie w przypadku zapytań dotyczących zakłóceń elektrycznych FCC)

Urządzenie to jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC oraz z normami RSS (Radio Specification Standards) kanadyjskiego Ministerstwa Innowacji, Nauki i Rozwoju Gospodarczego, które nie wymagają uzyskania licencji. Działanie urządzenia podlega następującym dwóm warunkom: (1) urządzenie to nie może powodować szkodliwych zakłóceń oraz (2) urządzenie to musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie. To urządzenie cyfrowe klasy B jest zgodne z kanadyjską normą ICES-003.


Recykling produktów wycofanych z eksploatacji

Produkt ten jest wykonany z tworzyw sztucznych, metali oraz zawiera akumulator litowo-jonowy. Podczas utylizacji produktu należy przestrzegać lokalnych przepisów. Produkty firmy Sony można bezpłatnie podać recyklingowi w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie, oddając je w wielu punktach na terenie całego kraju.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stroniewww.sony.com/ecotrade .

Nazwy części sprzętowych

Przednia część

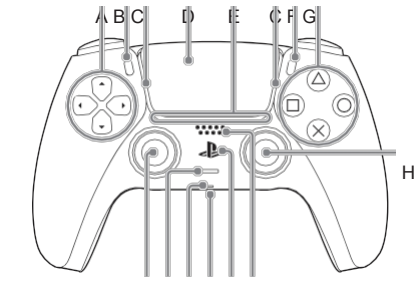

Postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami, aby zapobiec zniszczeniu lub odbarwieniu obudowy produktu.

- Należy wycierać produkt miękką, suchą ściereczką.
- Nie należy stosować środków owadobójczych ani innych substancji lotnych.
- Nie należy umieszczać żadnych materiałów gumowych ani winylowych na obudowie produktu przez dłuższy czas.
- Nie należy używać rozpuszczalników ani innych środków chemicznych. Nie należy wycierać produktu ściereczką poddaną obróbce chemicznej.

Żywotność i czas pracy baterii

- Bateria ma ograniczoną żywotność. Czas pracy baterii będzie stopniowo się skracał wraz z powtarzającym się użytkowaniem i upływem czasu. Żywotność baterii zależy również od sposobu przechowywania, warunków użytkowania oraz czynników środowiskowych.
- Należy ładować w środowisku, w którym temperatura mieści się w przedziale od 50 °F do 86 °F (10 °C a 30 °C). Ładowanie może nie być tak skuteczne, gdy odbywa się w innych warunkach.

Gdy urządzenie nie jest używane

Jeśli kontroler bezprzewodowy nie jest używany przez dłuższy czas, zaleca się jego pełne naładowanie co najmniej raz w roku, aby zachować sprawność baterii.

Informacja FCC i ISED Canada

Urządzenie to jest zgodne z limitami ekspozycji na promieniowanie określonymi przez FCC i ISED Canada dla środowiska niekontrolowanego oraz spełnia wytyczne FCC dotyczące ekspozycji na częstotliwości radiowe (RF) oraz przepisy RSS-102 ISED Canada dotyczące ekspozycji na częstotliwości radiowe (RF). Urządzenie to emituje bardzo niskie poziomy energii RF, które uznaje się za zgodne z normami bez konieczności przeprowadzania badań współczynnika absorpcji specyficznej (SAR). Nadajnika tego nie wolno umieszczać ani eksploatować w pobliżu innych anten lub nadajników ani w połączeniu z nimi.

UWAGA:

Urządzenie to zostało przetestowane i uznane za zgodne z limitami dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC.

Wartości te mają na celu zapewnienie odpowiedniej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych. Urządzenie to generuje, wykorzystuje i może emitować fale radiowe, a jeśli nie zostanie zainstalowane i użytkowane zgodnie z instrukcją, może powodować szkodliwe zakłócenia w łączności radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że w konkretnej instalacji zakłócenia nie wystąpią. Jeśli urządzenie to powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze sygnału radiowego lub telewizyjnego, co można stwierdzić poprzez wyłączenie i włączenie urządzenia, zachęca się użytkownika do podjęcia próby wyeliminowania zakłóceń poprzez zastosowanie jednego lub kilku z

Sparowanie kontrolera

Przy pierwszym użyciu kontrolera należy sparować go z konsolą PS5.

- Włącz konsolę. Podłącz kontroler do konsoli za pomocą dołączonego kabla USB
- za pomocą konsoli.
- Naciśnij przycisk **p** (PS). Kontroler włącza się. Po zamiganiu paska świetlnego zapala się wskaźnik gracza.

Naładuj kontroler

Proszę użyć kabla USB dołączonego do konsoli, aby podłączyć kontroler do konsoli PS5, gdy konsola jest włączona lub znajduje się w trybie spoczynku. W trybie spoczynku pasek świetlny na kontrolerze powoli miga na pomarańczowo. Po zakończeniu ładowania pasek świetlny gaśnie.

Wskazówki

- Aby naładować kontroler, gdy konsola znajduje się w trybie spoczynku, należy najpierw włączyć tę funkcję. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi konsoli PS5.
- Kontroler można również ładować, podłączając kabel USB do komputera lub innego urządzenia USB. Należy używać kabla USB zgodnego ze standardem USB. W przypadku niektórych urządzeń ładowanie kontrolera może nie być możliwe.

Dane techniczne


Wygląd i specyfikacje mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. W zależności od używanej wersji oprogramowania konsola PS5 może działać inaczej niż opisano w niniejszej instrukcji.

Znamionowa moc wejściowa	5 V = 1500 mA
Typ baterii	Wbudowany akumulator litowo-jonowy
Napięcie	3,65 V =
Pojemność akumulatora	1560 mAh
Temperatura pracy	Od 41 °F do 95 °F (od 5 °C do 35 °C)
poniższych środków:	9,9 uncji (280 g)
Waga	Waga
• Zmiana orientacji lub przeniesienie anteny	800 mV
• Zwiększyć odległość między urządzeniem a odbiornikiem.	
• Podłączyć urządzenie do gniazdka w obwodzie innym niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.	
• W celu uzyskania pomocy należy skonsultować się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radio-telewizyjnym.	

Ostrzegamy, że wszelkie zmiany lub modyfikacje, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność z przepisami, mogą spowodować unieważnienie uprawnień użytkownika do użytkowania urządzenia.

Aby uzyskać pomoc dotyczącą tego produktu, odwiedź stronę playstation.com/help. Numer telefonu podany w deklaracji zgodności dostawcy służy wyłącznie do zgłaszania zapytań dotyczących zakłóceń elektrycznych FCC.

- A) Przyciski kierunkowe
- B)  Przycisk (utwórz)
- C) Pasek świetlny
- D) Panel dotykowy/przycisk panelu dotykowego
- E) Wskaźnik odtwarzacza
- F) Przycisk  (opcje)
- G) Przyciski akcji
Przycisk Q/ przycisk O/ przycisk +/- przycisk 
- H) Dźwignia prawa/przycisk R3
- I) Głośnik
- J) Przycisk  (PS)
- K) Gniazdo słuchawkowe
- L) Mikrofon
- M) Przycisk  (MUTE)
- N) Lewy drążek/przycisk L3

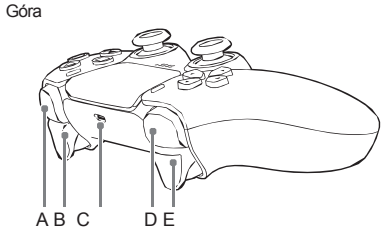

- A) Przycisk R1
- B) Przycisk R2
- C) Port USB
- D) Przycisk L1
- E) Przycisk L2

OGRANICZONA GWARANCJA

Firma Sony Interactive Entertainment LLC („SIE LLC”) gwarantuje pierwotnemu nabywcy, że niniejszy produkt będzie wolny od wad materiałowych i wykonawczych przez okres jednego (1) roku od daty zakupu. Niniejsza gwarancja nie obejmuje żadnych materiałów eksploatacyjnych (takich jak baterie). W przypadku wad materiałowych lub wykonawczych w okresie gwarancyjnym, po okazaniu dowodu zakupu, firma SIE LLC zobowiązuje się przez okres jednego (1) roku do naprawy lub wymiany niniejszego produktu na nowy lub fabrycznie recertyfikowany produkt, według własnego uznania. Na potrzeby niniejszej ograniczonej gwarancji termin „fabrycznie recertyfikowany” oznacza produkt, który został przywrócony do pierwotnych parametrów technicznych. Prosimy odwiedzić stronę playstation.com/help lub zadzwonić pod numer 1-800-345-7669, aby otrzymać zezwolenie na zwrot oraz instrukcje dotyczące wysyłki. Jako pierwotny nabywca ponoszą Państwo koszty wysyłki zwrotnej oraz wszelkich niezbędnych materiałów opakowaniowych. Następnie firma SIE LLC zwróci naprawiony lub wymieniony produkt bez żadnych kosztów dla Państwa, w tym kosztów wysyłki zwrotnej. Niniejsza gwarancja nie ma zastosowania i traci ważność, jeśli wada produktu firmy SIE LLC powstała w wyniku nadużycia, nieuzasadnionego użytkowania, niewłaściwego obchodzenia się, zaniedbania lub przyczyn innych niż wady materiałowej lub wykonawczej.

NINIEJSZA GWARANCJA ZASTĘPUJE WSZELKIE INNE GWARANCJE I ŻADNE INNE OŚWIADCZENIA LUB ROSZCZENIA JAKIEJKOLWIEK NATURY NIE BĘDĄ WIĄŻĄCE DLA FIRMY SIE LLC ANI NIE BĘDĄ JĄ ZOBOWIĄZYWAŁY. WSZELKIE DOMNIEMANE GWARANCJE MAJĄCE ZASTOSOWANIE DO NINIEJSZEGO PRODUKTU, W TYM GWARANCJE PRZYDATNOŚCI HANDELWEJ I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, SĄ OGRANICZONE DO OKRESU JEDNEGO (1) ROKU OPISANEGO POWYŻEJ. W ŻADNYM WYPADKU FIRMA SIE LLC NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY UBOCZNE LUB WTÓRNE WYNIKAJĄCE Z POSIADANIA, UŻYTKOWANIA LUB NIEPRAWIDŁOWEGO DZIAŁANIA PRODUKTU FIRMY SIE LLC. NIEKTÓRE STANY LUB PROWINCJE NIE ZEZWALAJĄ NA OGRANICZENIE CZASU TRWANIA DOMNIEMANEJ GWARANCJI, A NIEKTÓRE STANY NIE ZEZWALAJĄ NA WYŁĄCZENIE LUB OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY WTÓRNE LUB UBOCZNE, WIĘC POWYŻSZE OGRANICZENIA LUB WYŁĄCZENIA MOGĄ NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA W PAŃSTWA PRZYPADKU.

Niniejsza gwarancja przyznaje Państwu określone prawa, a ponadto mogą Państwo posiadać inne prawa, które różnią się w zależności od stanu lub prowincji.

Niniejsza gwarancja obowiązuje wyłącznie w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie.

OSTRZEŻENIA

Fale radiowe

Fale radiowe mogą zakłócać działanie urządzeń elektronicznych lub niektórych urządzeń medycznych (na przykład rozruszników serca), co może spowodować nieprawidłowe działanie lub obrażenia.

- Jeśli posiada Pan/Pani rozrusznik serca lub inne urządzenie medyczne, przed skorzystaniem z funkcji sieci bezprzewodowej (Bluetooth® i bezprzewodowa sieć LAN).
- Nie należy korzystać z funkcji sieci bezprzewodowej w następujących miejscach:
 - Miejsca, w których korzystanie z sieci bezprzewodowych jest zabronione, na przykład w szpitalach. Należy przestrzegać przepisów obowiązujących w placówce medycznej podczas korzystania z konsoli na jej terenie.
 - W pobliżu czujników dymu, drzwi automatycznych i innych rodzajów urządzeń automatycznych.

Magnesy i urządzenia medyczne

Ten produkt zawiera magnesy, które mogą zakłócać działanie rozruszników serca, defibrylatorów, programowalnych zastawek zastawkowych lub innych urządzeń medycznych. Nie należy umieszczać tego produktu w pobliżu takich urządzeń medycznych ani osób korzystających z takich urządzeń. Jeśli korzystają Państwo z takich urządzeń medycznych, przed użyciem tego produktu należy skonsultować się z lekarzem.

Środki ostrożności

Przed użyciem tego produktu należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję i zachować ją do wykorzystania w przyszłości. Rodzice i opiekunowie dzieci powinni zapoznać się z niniejszą instrukcją i upewnić się, że dzieci przestrzegają wszystkich środków bezpieczeństwa.

Bezpieczeństwo

Produkt ten został zaprojektowany w taki sposób, aby zminimalizować zagrożenia dla bezpieczeństwa. Jednakże każde urządzenie elektryczne używane w niewłaściwy sposób może spowodować pożar, porażenie prądem lub obrażenia ciała. Aby zapobiec wypadkom związanym z używaniem tego produktu, należy przestrzegać następujących wytycznych:

- Należy przestrzegać wszystkich ostrzeżeń, środków ostrożności i instrukcji.
- Należy natychmiast zaprzestać użytkowania i odłączyć wszystkie inne kable, jeśli urządzenie działa nieprawidłowo, wydziela nietypowe zapachy lub dźwięki lub staje się zbyt gorące w dotyku.
- Należy unikać manipulowania akumulatorem litowo-jonowymi, jeśli są uszkodzone lub wyciekają.
- W przypadku kontaktu z substancją wydostającą się z wyciekającego akumulatora należy postępować zgodnie z poniższymi wskazówkami:
 - W przypadku kontaktu substancji z oczami nie należy ich pocierać. Należy natychmiast przepłukać oczy czystą wodą i skonsultować się z lekarzem.
 - W przypadku kontaktu substancji ze skórą lub ubraniem należy natychmiast przepłukać dotknięte miejsce czystą wodą. W przypadku bólu lub stan zapalny.
- Należy unikać wystawiania baterii na działanie ognia lub ekstremalnych temperatur, na przykład bezpośredniemu działaniu promieni słonecznych, w pojeździe wystawionym na działanie słońca lub w pobliżu źródła ciepła.
- Przechowuj ten produkt poza zasięgiem małych dzieci.
- Proszę unikać korzystania z produktu, gdy jest Pan/Pani zmęczony/a lub potrzebuje Pan/Pani snu.
- Jeśli wystąpi którykolwiek z poniższych problemów zdrowotnych, należy natychmiast zaprzestać korzystania z produktu. Jeśli objawy nie ustępują, należy skonsultować się z lekarzem.
 - Zawroty głowy, nudności, zmęczenie lub objawy podobne do objawów choroby lokomocyjnej.
 - Dyskomfort lub ból w dowolnej części ciała, na przykład w oczach, uszach, dłoniach lub ramionach.
- Nie należy dotykać produktu podczas burzy.
- Nie należy używać produktu w pobliżu zbiorników wodnych.
- Należy upewnić się, że do produktu nie dostaną się żadne płyny, drobne cząsteczki ani inne ciała obce.
- Nie należy narażać produktu na działanie wysokich temperatur, wysokiej wilgotności ani bezpośredniemu działaniu promieni słonecznych podczas pracy, transportu i przechowywania.
- Nie należy pozostawiać produktu w samochodzie przy zamkniętych szybach, zwłaszcza w czasie upałów.
- Należy unikać umieszczania produktu na podłodze lub w miejscu, w którym mógłby stanowić zagrożenie potknięcia się.
- Używanie zestawu słuchawkowego lub słuchawek przy wysokim poziomie głośności może spowodować trwałą utratę słuchu. Ustaw głośność na bezpiecznym poziomie. Z czasem coraz głośniejszy dźwięk może wydawać się normalny, ale może uszkodzić słuch. Jeśli słyszy Pan/Pani szumy, słyszy Pan/Pani swój głos w sposób przysłumiony lub odczuwa Pan/Pani dyskomfort w uszach, należy przerwać słuchanie i zbadać słuch. Im głośniejszy dźwięk, tym szybciej może pogorszyć się Państwa słuch. Aby chronić swój słuch:
 - Ogranicz czas korzystania ze słuchawek z mikrofonem lub słuchawek dousznych przy wysokim poziomie głośności.
 - Unikaj zwiększania głośności w celu zagłuszenia odgłosów otoczenia.
 - Proszę zmniejszyć głośność, jeśli nie słyszą Państwo osób rozmawiających w pobliżu.
- Podczas korzystania z zestawu słuchawkowego lub słuchawek w bardzo suchym otoczeniu mogą Państwo czasami odczuwać krótkie, szybkie porażenie (elektryczność statyczna) w uszach. To uczucie wynika z nagromadzenia się elektryczności statycznej w ciele. Nie oznacza to, że zestaw słuchawkowy lub słuchawki działają nieprawidłowo.
- Należy natychmiast zaprzestać użytkowania produktu, jeśli podczas korzystania z niego poczują Państwo zmęczenie lub odczują dyskomfort lub ból w dłoniach lub ramionach. Jeśli problem nie ustąpi, należy skonsultować się z lekarzem.
- Nie należy korzystać z funkcji vibracji ani efektu spustu w przypadku schorzeń lub urazów kości, stawów lub mięśni rąk lub ramion. Jeśli cierpią Państwo na schorzenie lub uraz, nie należy grać w gry oferujące te funkcje za pomocą kontrolera, chyba że funkcje te są ustawione jako „Wyłączone”. Aby włączyć lub wyłączyć te funkcje, wybierz opcję Ustawienia⚙️ > Akcesoria na ekranie głównym konsoli PlayStation®5.
- Należy unikać długotrwałego korzystania z tego produktu. Należy robić przerwy co około 30 minut.

- Jeśli bezprzewodowy kontroler leży na płaskiej powierzchni podczas gry, wibracje kontrolera mogą spowodować jego upadek, co może doprowadzić do obrażeń lub nieprawidłowego działania.
- Nie należy umieszczać produktu na niestabilnych, pochyłych lub podatnych na wibracje powierzchniach.
- Należy unikać patrzenia na pasek świetlny kontrolera, gdy miga. Należy natychmiast zaprzestać korzystania z kontrolera, jeśli odczuwają Państwo dyskomfort lub ból w dowolnej części ciała.
- Nie wchodź na produkt ani nie kładź na nim ciężkich przedmiotów.
- Nie należy rzucać produktem, upuszczać go ani narażać na silne uderzenia.
- Nigdy nie demontuj ani nie modyfikuj produktu.
- Nie dotykaj portów i nie wkładaj żadnych ciał obcych do produktu.
- Nie dopuść do kontaktu produktu z płynami.
- Jeśli na złączach widoczny jest kurz lub ciała obce, należy je wytrzeć suchą szmatką przed podłączeniem.
- Podczas korzystania z funkcji wykrywania ruchu należy zachować ostrożność w następujących kwestiach. Jeśli kontroler uderzy w osobę lub przedmiot, może to spowodować wypadek, obrażenia lub uszkodzenia.
 - Przed użyciem funkcji wykrywania ruchu upewnij się, że masz wystarczająco dużo miejsca do poruszania się.
 - Trzymaj bezprzewodowy kontroler mocno, aby zapobiec jego wyślizgnięciu się i spowodowaniu uszkodzeń lub obrażeń.
- Jeśli korzystają Państwo z kontrolera podłączonego do konsoli PS5™ za pomocą kabla USB, upewnijcie się, że kabel nie uderzy w osobę lub przedmiot. Należy również uważać, aby nie pociągać za kabel konsoli PS5.

Czyszczenie

Postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami, aby zapobiec zniszczeniu i odbarwieniu obudowy produktu.

- Wytrzyj produkt miękką, suchą ściereczką.
- Nie należy używać środków owadobójczych ani innych substancji lotnych.
- Nie należy umieszczać materiałów gumowych lub winylowych na zewnętrznej powierzchni produktu przez dłuższy czas.
- Nie należy stosować rozpuszczalników ani innych środków chemicznych. Nie należy wycierać produktu ściereczką czyszczącą poddaną obróbce chemicznej.

Czas pracy i żywotność baterii

- Żywotność baterii jest ograniczona. Wydajność baterii będzie stopniowo spadać wraz z upływem czasu i wielokrotnym użytkowaniem. Żywotność baterii zależy również od sposobu przechowywania, warunków użytkowania oraz czynników środowiskowych.
- Należy ładować produkt w otoczeniu, w którym temperatura otoczenia wynosi od 50 °F do 86 °F (10 °C do 30 °C). Ładowanie może być mniej wydajne, jeśli odbywa się w innych warunkach.

Gdy produkt nie jest używany

Gdy bezprzewodowy kontroler nie jest używany przez dłuższy czas, zaleca się jej pełne naładowanie co najmniej raz w roku, aby utrzymać sprawność baterii.

Oświadczenie FCC i ISDE Canada

Urządzenie to spełnia wymagania FCC i ISDE Canada dotyczące ekspozycji na fale radiowe w środowisku niekontrolowanym oraz jest zgodne z limitami ekspozycji na fale radiowe określonymi przez FCC oraz w przepisach ISDE Canada dotyczących ekspozycji na fale o wysokiej częstotliwości (RF) – CNR-102. Urządzenie to charakteryzuje się bardzo niskim poziomem energii RF, spełniającym wymagania dotyczące współczynnika absorpcji specyficznej (SAR) bez konieczności przeprowadzania testów.

Nadajnika tego nie wolno używać łącznie z żadnym innym nadajnikiem ani anteną ani umieszczać go w ich pobliżu.

Uwaga:

Urządzenie to zostało przetestowane i uznane za zgodne z normami określonymi w artykule 15 przepisów FCC dotyczących urządzeń cyfrowych klasy B.

Normy te zostały ustanowione w celu zapewnienia rozsądnej ochrony przed wszelkimi potencjalnymi szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych. Urządzenie to wytwarza, wykorzystuje i może emitować energię radiową, a jeśli nie zostanie zainstalowane i użytkowane zgodnie z instrukcją, może powodować szkodliwe zakłócenia w łączności radiowej. Nie można jednak zagwarantować, że w konkretnej instalacji nie wystąpią szkodliwe zakłócenia. Jeśli urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze sygnału radiowego lub telewizyjnego, co można stwierdzić poprzez włączanie i wyłączanie urządzenia, zachęca się użytkownika do podjęcia próby wyeliminowania zakłóceń poprzez zastosowanie jednego lub kilku z poniższych środków:

- Zmienić ustawienie lub przenieść antenę odbiorczą.
 - Zdałne odsunąć urządzenie od odbiornika.
 - Podłączenie urządzenia do gniazdka w obwodzie innym niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
 - Zwrócić się o pomoc do sprzedawcy lub wyspecjalizowanego technika radiowo-telewizyjnego.
- Ostrzega się, że wszelkie zmiany lub modyfikacje, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez organizację odpowiedzialną za zgodność, mogą unieważnić uprawnienia użytkownika do użytkowania urządzenia.
- Aby uzyskać pomoc dotyczącą tego produktu, prosimy odwiedzić stronę playstation.com/help. Numer telefonu podany w oświadczeniu o zgodności dostawcy słży wyłącznie do składania zapytań dotyczących zakłóceń elektrycznych zgodnie z przepisami FCC.

Oświadczenie o zgodności dostawcy

Nazwa handlowa: SONY Nr modelu: CFI-ZCT1W Podmiot odpowiedzialny: Sony Electronics Inc. Adres: 16535 Via Esprillo, San Diego, CA 92127, USA Numer telefonu: 650-655-8000 (wyłącznie w sprawie dochodzeń FCC dotyczących zakłóceń elektrycznych) Urządzenie to jest zgodne z postanowieniami artykułu 15 przepisów FCC oraz przepisów CNR dotyczących urządzeń niepodlegających koncesji, wydanych przez Ministerstwo Innowacji, Nauki i Rozwoju Gospodarczego Kanady. Jego działanie podlega następującym dwóm warunkom: (1) urządzenie to nie może powodować zakłóceń szkodliwych oraz (2) musi akceptować odbierane zakłócenia, w tym te, które mogą powodować niepożądane działanie. To urządzenie cyfrowe klasy B jest zgodne z normą kanadyjską NMB-003.

Recykling produktów wycofanych z eksploatacji


Produkt ten składa się z tworzyw sztucznych, metali oraz baterii litowo-jonowej.

W przypadku utylizacji tego produktu należy przestrzegać przepisów obowiązujących w danym regionie. Produkty firmy Sony można bezpłatnie podać recyklingowi w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie, oddając je do punktu recyklingu.

Więcej informacji można znaleźć na stroniewww.sony.com/ecotrade .

Nazwy części sprzętu

Przed

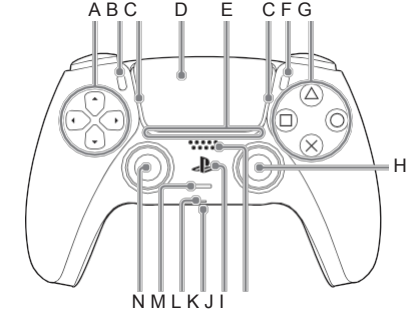

A) Klawisze kierunkowe

B) Klawisz **X** (tworzenie)

C) Pasek świetlny

D) Panel dotykowy/przycisk panelu dotykowego

E) Wskaźnik gracza

F) Przycisk **Options** (opcje)

G) Przyciski akcji
Przycisk **Q** / przycisk **O** / przycisk **+** / przycisk **+**

H) Prawy dżętek / przycisk R3

I) Głośnik

J) Przycisk **P** (PS)


K) Wyjście słuchawkowe

L) Mikrofon

M) Przycisk **Touchpad** (wyciszenie)

N) Lewy dżętek/przycisk L3

Góra

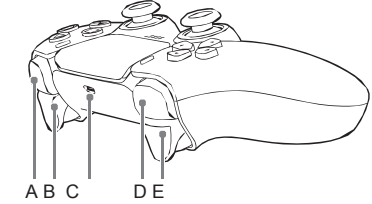

A) Przycisk R1

B) Przycisk R2

C) Port USB

D) Touche L1

E) Przycisk L2

Przypisz kontroler

Przy pierwszym użyciu kontrolera należy go sparować z konsolą PS5.

1 Włącz konsolę.

2 Podłącz kontroler do konsoli za pomocą kabla USB dołączonego do konsoli.

3 Naciśnij przycisk **P** (PS). Kontroler zapali się. Pasek świetlny zacznie migać, a następnie zapali się wskaźnik gracza.

Ładowanie kontrolera

Proszę użyć kabla USB dołączonego do konsoli, aby podłączyć kontroler do konsoli PS5, gdy konsola jest włączona lub znajduje się w trybie uśpienia. Gdy konsola znajduje się w trybie uśpienia, pasek świetlny kontrolera miga powoli na pomarańczowo. Po zakończeniu ładowania pasek świetlny gaśnie.

Wskazówki

- Aby ładować kontroler, gdy konsola znajduje się w trybie uśpienia, należy najpierw włączyć tę funkcję. Więcej szczegółów można znaleźć w instrukcji obsługi konsoli PS5.
- Kontroler można również ładować, podłączając kabel USB do komputera lub innego urządzenia USB. Należy używać kabla USB zgodnego ze standardem USB. Niektóre urządzenia mogą nie umożliwiać ładowania kontrolera.

Specyfikacja

Wygląd i specyfikacje mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

W zależności od używanej wersji oprogramowania konsola może działać inaczej niż opisano w niniejszej instrukcji.

Znamionowa moc wejściowa	5 V = 1 500 mA
Typ baterii	Wbudowany akumulator litowo-jonowy
Napięcie	3,65 V =
Pojemność akumulatora	1560 mAh
Temperatura pracy	41 °F do 95 °F (5 °C do 35 °C)
Waga	9,9 uncji (280 g)

OGRANICZONA GWARANCJA

Firma Sony Interactive Entertainment LLC („SIE LLC”) gwarantuje pierwotnemu nabywcy, że produkt ten będzie wolny od wad materiałowych i wykonawczych przez okres jednego (1) roku od daty zakupu. Niniejsza gwarancja nie obejmuje materiałów eksploatacyjnych (takich jak baterie). W przypadku wszelkich wad materiałowych lub wykonawczych stwierdzonych lub powstałych w okresu gwarancyjnego, firma SIE LLC zobowiązuje się w ciągu jednego (1) roku i po przedstawieniu dowodu zakupu do naprawy lub wymiany tego produktu, według własnego uznania, na nowy lub ponownie certyfikowany przez fabrykę. Na potrzeby niniejszej ograniczonej gwarancji termin „ponownie certyfikowany przez fabrykę” oznacza produkt przywrócony do pierwotnych specyfikacji. Prosimy odwiedzić stronę playstation.com/help lub zadzwonić pod numer 1-800-345-7669, aby otrzymać zezwolenie na zwrot produktu oraz instrukcje dotyczące wysyłki. Jako pierwotny nabywca ponoszą Państwo koszty wysyłki zwrotnej oraz wszelkich niezbędnych materiałów opakowaniowych. Firma SIE LLC odeśle Państwu naprawiony lub wymieniony produkt bezpłatnie, w tym pokryje koszty wysyłki zwrotnej. Niniejsza gwarancja traci ważność, jeśli wada produktu SIE LLC została spowodowana nadużyciem, niewłaściwym użytkowaniem, zaniedbaniem lub uszkodzeniami niezwiązanymi z materiałami lub wykonaniem. NINIEJSZA GWARANCJA ZASTĘPUJE WSZELKIE INNE, A ŻADNE INNE OŚWIADCZENIA LUB ROSZCZENIA. JAKIEKOLWIEK NATURY NIE BĘDĄ WIAZAŁY ANI NIE BĘDĄ OBOWIĄZYWAŁY FIRMY SIE LLC. WSZELKIE DOMNIEMANE GWARANCJE DOTYCZĄCE TEGO PRODUKTU, W TYM GWARANCJE PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ LUB PRZYDATNOŚCI TEGO PRODUKTU DO OKREŚLONEGO CELU, SĄ OGRANICZONE DO OKRESU JEDNEGO (1) ROKU, O KTÓRYM MOWA POWYŻEJ. W ŻADNYM WYPADKU FIRMA SIE LLC NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY WΤÓRNE LUB UBOCZNE WYNIKAJĄCE Z POSIADANIA, UŻYTKOWANIA LUB NIEPRAWIDŁOWEGO DZIAŁANIA NINIEJSZEGO PRODUKTU FIRMY SIE LLC. NIEKTÓRE STANY LUB PROWINCJE NIE ZEZWALAJĄ NA OGRANICZENIE CZASU TRWANIA DOMNIEMANEJ GWARANCJI, A NIEKTÓRE STANY NIE ZEZWALAJĄ NA WYŁĄCZENIE LUB OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA WSZELKIE SZKODY POŚREDNIE LUB UBOCZNE. MOŻE SIĘ ZATEM ZDARZYĆ, ŻE WYŻEJ WYMIENIONE OGRANICZENIA LUB WYŁĄCZENIA NIE BĘDĄ MIAŁY ZASTOSOWANIA.

Niniejsza gwarancja przysznaje Państwu określone prawa wynikające z przepisów prawa, a ponadto mogą Państwo posiadać inne prawa, które mogą się różnić w zależności od stanu lub prowincji.

Niniejsza gwarancja ma zastosowanie wyłącznie w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie.



„1/4”, „PlayStation”, „PS5” i „DualSense” są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi firmy Sony Interactive Entertainment Inc. „SONY” i **PS** są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi firmy Sony Corporation.

Znak słowny i logo Bluetooth® są zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do Bluetooth SIG, Inc., a wszelkie wykorzystanie tych znaków przez Sony Interactive Entertainment Inc. odbywa się na podstawie licencji. Pozostałe znaki towarowe i nazwy handlowe należą do ich odpowiednich właścicieli.

„1/4”, „PlayStation”, „PS5” i „DualSense” są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Sony Interactive Entertainment Inc. „SONY” i **PS** są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Sony Corporation.

Logo i znak słowny Bluetooth® są zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do Bluetooth SIG, Inc., a wszelkie wykorzystanie tych znaków przez Sony Interactive Entertainment Inc. odbywa się na podstawie licencji. Pozostałe znaki towarowe i nazwy handlowe należą do ich odpowiednich właścicieli.