

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania telefonu bezprzewodowego z automatyczną sekretarką (zgodnie z wymogami bezpieczeństwa produktów konsumenckich UE – GPSR)

1. Zakres stosowania i grupa użytkowników

Instrukcja dotyczy domowego telefonu bezprzewodowego DECT z jedną bazą, ładowarkami i słuchawkami, zasilanego z sieci oraz z akumulatorów Ni-MH AAA. Produkt jest przeznaczony do użytku wewnątrz pomieszczeń, w typowych warunkach mieszkaniowych lub biurowych.

Produkt może być używany wyłącznie przez osoby dorosłe oraz dzieci powyżej 8. roku życia, które zostały zapoznane z niniejszą instrukcją i znajdują się pod nadzorem osoby dorosłej. Osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej powinny korzystać z urządzenia wyłącznie pod nadzorem lub po przeszkoleniu w zakresie bezpiecznej obsługi.

2. Symbole bezpieczeństwa i ich znaczenie

- **Symbol przekreślonego kosza na śmieci** – oznacza, że urządzenie oraz akumulatorów nie wolno wyrzucać do odpadów komunalnych; należy je przekazać do odpowiedniego punktu zbiórki (WEEE / zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny).
- **Symbole chemiczne przy symbolu baterii** – informują o zawartości określonych substancji i konieczności selektywnej zbiórki.
- **Ostrzeżenia słowne „UWAGA”, „NIEBEZPIECZEŃSTWO”, „PRZESTROGA”** – zwracają uwagę na możliwe ryzyko porażenia prądem, pożaru, wybuchu, oparzeń chemicznych lub obrażeń ciała.

3. Ogólne wymagania bezpieczeństwa

- Przed pierwszym użyciem dokładnie przeczytać i zrozumieć wszystkie punkty niniejszej instrukcji.
- Przestrzegać wszystkich komunikatów ostrzegawczych umieszczonych na obudowie urządzenia i w dokumentacji.
- Nie modyfikować, nie rozkręcać i nie przerabiać żadnej części urządzenia, przewodu zasilającego, zasilacza ani akumulatorów.
- Nie używać, jeśli obudowa, przewód, wtyczka, akumulator lub złącza są uszkodzone, stopione, pęknięte albo wykazują ślady przegrzania.
- Upewnić się, że urządzenie jest ustawione stabilnie, na suchej, równej powierzchni, z dala od krawędzi stołu czy półki.

4. Bezpieczna instalacja i podłączenie

4.1. Wybór miejsca ustawienia bazy i ładowarek

- Ustawiać bazę i ładowarki wyłącznie w pomieszczeniach zamkniętych, suchych, dobrze wentylowanych.

- **Nie ustawiać** urządzenia w pobliżu źródeł ciepła (grzejniki, piece, kuchenki, promienniki), ani w bezpośrednim nasłonecznieniu.
- Nie ustawiać w miejscach narażonych na działanie wody lub pary (łazienka, tuż przy zlewie, przy basenie, w saunie).
- Zapewnić swobodny dostęp do gniazdka zasilającego, aby w razie potrzeby można było szybko odłączyć zasilacz.

4.2. Podłączanie zasilacza do sieci

- Stosować wyłącznie oryginalne zasilacze wymienione w dokumentacji technicznej (o parametrach wejściowych 100–240 V AC, 50/60 Hz, oraz wyjściowych 6 V DC ok. 0,45 A).
- Przed podłączeniem upewnić się, że napięcie w sieci odpowiada wartościom podanym na tabliczce znamionowej zasilacza.
- Nie używać rozgałęźników, listw lub przedłużaczy, które są uszkodzone albo nadmiernie obciążone innymi urządzeniami.
- Wtyczkę wsuwać do gniazdka zdecydowanym ruchem, trzymając za korpus wtyczki, nigdy za kabel.
- Przy odłączaniu zawsze ciągnąć za wtyczkę, nie za przewód.

4.3. Ochrona przewodu zasilającego

- Przewód zasilający prowadzić w taki sposób, aby nie był narażony na nadepnięcie, przygniecenie meblami, przecięcie, zalanie lub skręcenie.
- Nie prowadzić przewodu pod dywanami, wykładziną ani w miejscach intensywnego ruchu.
- Jeżeli przewód jest przetarty, przełamany lub widać odsłonięte przewody miedziane, **nie używać urządzenia** i skontaktować się z autoryzowanym serwisem.

5. Warunki środowiskowe użytkowania

- Użytkować w typowym zakresie temperatur pokojowych (ok. +5 °C do +35 °C), przy umiarkowanej wilgotności, bez kondensacji pary wodnej.
- Nie wystawiać na działanie ekstremalnych temperatur (zarówno wysokich, jak i bardzo niskich) – dotyczy to w szczególności akumulatorów.
- Nie narażać urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych przez dłuższy czas (ryzyko przegrzania i uszkodzenia elementów elektronicznych oraz akumulatorów).
- Nie używać urządzenia na zewnątrz w trakcie deszczu, mgły, silnej wilgoci ani w warunkach zapylenia.

6. Bezpieczne użytkowanie podczas burzy i w sytuacjach zagrożenia

- W czasie burzy z wyładowaniami atmosferycznymi **unikać używania przewodowych urządzeń telefonicznych**. Choć telefon bezprzewodowy ogranicza to ryzyko, zaleca się zachowanie ostrożności i, jeśli to możliwe, odłączenie zasilacza od sieci.
- Nie wykorzystywać telefonu do zgłaszania wycieku gazu w bezpośrednim pobliżu miejsca wycieku – iskry pochodzące z przełączania styków urządzeń elektrycznych mogą stanowić potencjalne zagrożenie zapłonu.
- W razie podejrzenia uszkodzenia instalacji elektrycznej (np. po zalaniu, pożarze, silnym przepięciu) nie podłączać telefonu ponownie przed sprawdzeniem instalacji przez uprawnioną osobę.

7. Bezpieczne obchodzenie się z akumulatorami Ni-MH

7.1. Montaż i wymiana akumulatorów

- Stosować wyłącznie dołączone akumulatory Ni-MH AAA o parametrach zgodnych z dokumentacją techniczną (np. 1,2 V, 400 mAh).
- Nie używać baterii jednorazowych, nieładowalnych ani akumulatorów o innym typie chemicznym (np. Li-ion, alkalicznych) – grozi to przegrzaniem, wyciekami elektrolitu, uszkodzeniem słuchawki lub wybuchem.
- Przy wkładaniu akumulatorów ściśle przestrzegać biegunowości (+/-) zaznaczonej w komorze akumulatora.
- Nie używać akumulatorów uszkodzonych, spuchniętych, z widocznym wyciekami lub korozją styków.

7.2. Ładowanie akumulatorów

- Ładować akumulatory wyłącznie w przeznaczonej do tego bazie lub ładowarkach dostarczonych z produktem. **Nie używać obcych stacji ładujących.**
- Przy pierwszym użyciu naładować akumulatory zgodnie z instrukcją (np. ok. 16 godzin ciągłego ładowania).
- Nie przykrywać słuchawki ani bazy podczas ładowania (np. tkaniną), aby uniknąć przegrzania.
- Nie ładować w środowisku o bardzo wysokiej temperaturze (np. tuż przy źródłach ciepła, w nasłonecznionym aucie).

7.3. Zakazy dotyczące akumulatorów

- Nie wrzucać akumulatorów do ognia, nie nagrzewać w piekarniku, nie spawać, nie lutować bezpośrednio do biegunów.
- Nie rozgniatać, nie przebijać, nie ciąć ostrymi narzędziami.
- Nie zanurzać akumulatorów w wodzie ani innych cieczach.
- Nie wystawiać na działanie ekstremalnie wysokich temperatur (np. w zamkniętym aucie w upalny dzień) ani ekstremalnie niskich ciśnień (wysokie wysokości) – grozi to wybuchem lub wyciekami substancji łatwopalnych.

7.4. Postępowanie w razie uszkodzenia lub wycieku akumulatora

- W przypadku wycieku elektrolitu nie dotykać go gołą skórą. Unikać kontaktu z oczami i ustami.
- W razie kontaktu z oczami natychmiast płukać dużą ilością czystej wody przez co najmniej 15 minut i skontaktować się z lekarzem.
- Zabrudzoną skórę umyć wodą z mydłem. Zdjąć i wyprać zanieczyszczoną odzież.
- Uszkodzony akumulator zabezpieczyć (np. w plastikowym pojemniku) i oddać do punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych lub zużytych baterii.

8. Bezpieczeństwo elektryczne

- Nie dotykać wtyczek, gniazd ani przewodów mokrymi dłońmi.
- Nie dopuszczać do zachlapania lub zalania bazy, ładowarek i zasilacza. W razie zalania natychmiast odłączyć zasilanie, jeśli jest to bezpieczne, i nie włączać ponownie przed sprawdzeniem przez wykwalifikowany serwis.
- Nie używać urządzenia, jeśli przewody są luźne lub wysuwają się z gniazd.

- Nie podłączać urządzenia do gniazdek z uszkodzoną obudową, z wyłamanymi stykami lub niestabilnie zamocowanych.
- Nie przeciążać jednego gniazdka podłączając do niego wiele urządzeń o dużym poborze mocy.

9. Bezpieczne użytkowanie przez dzieci i osoby wrażliwe

- Urządzenie **nie jest zabawką**. Nie pozwalać małym dzieciom bawić się słuchawkami, bazą, przewodami, akumulatorami ani zasilaczem.
- Małe części (np. pokrywy komory baterii) mogą stanowić ryzyko zadławienia – przechowywać z dala od dzieci poniżej 3 roku życia.
- Przed pozostawieniem dzieci samych w domu z urządzeniem upewnić się, że rozumieją jego podstawową obsługę i znają ważne numery alarmowe.
- Osoby starsze lub z ograniczeniami słuchu/wzroku powinny zostać poinstruowane, jak regulować głośność, dzwonki oraz tryb głośnomówiący, aby uniknąć nagłych, zbyt głośnych sygnałów akustycznych.

10. Czyszczenie i konserwacja

- Przed każdą czynnością czyszczącą **odłączyć zasilacz od gniazdka sieciowego**.
- Do czyszczenia używać miękkiej, lekko wilgotnej ściereczki.
- Nie stosować środków w aerozolu, agresywnych detergentów, rozpuszczalników, alkoholu technicznego ani środków ściernych, które mogą uszkodzić obudowę lub wyświetlacz.
- Nie rozpinać ani nie otwierać obudowy bazy czy słuchawki w celu czyszczenia wnętrza – w razie potrzeby skorzystać z wykwalifikowanego serwisu.

11. Ochrona przed zakłóceniami i promieniowaniem radiowym

- Urządzenie wykorzystuje pasmo DECT ok. 1,88–1,90 GHz. Jest przeznaczone do użytku w Europie i w Zjednoczonym Królestwie.
- Nie ustawiać bazy bezpośrednio przy urządzeniach medycznych, aparatach słuchowych czy implantach elektronicznych (np. stymulatory serca) bez konsultacji z lekarzem lub producentem danego sprzętu medycznego.
- W przypadku zauważalnego wpływu na inne urządzenia elektroniczne (np. zakłócenia, migotanie ekranu) zwiększyć odległość między telefonem a danym urządzeniem.

12. Postępowanie w razie nieprawidłowego działania

- Jeżeli urządzenie nie działa prawidłowo pomimo postępowania zgodnie z instrukcją (np. brak reakcji na przyciski, przegrzewanie, dym, zapach spalenizny), **natychmiast je wyłączyć i odłączyć zasilacz od gniazda sieciowego**.
- Nie podejmować prób samodzielnej naprawy wewnętrznych elementów elektronicznych.
- W następujących sytuacjach zaprzestać korzystania z produktu i zlecić jego sprawdzenie wykwalifikowanemu serwisowi:
 - uszkodzony lub postrzępiony przewód zasilający albo wtyczka,
 - urządzenie nie działa zgodnie z instrukcją obsługi,
 - urządzenie spadło, obudowa jest pęknięta lub odkształcona,
 - zauważalna jest wyraźna zmiana w wydajności lub nietypowe zachowanie (np. częste restarty, przegrzewanie).

13. Bezpieczne użytkowanie funkcji telefonicznych

- Podczas rozmowy korzystać ze słuchawki w sposób umożliwiający jej stabilne trzymanie, zwłaszcza w przypadku osób starszych – unikać śliskich, mokrych dłoni.
- Przy korzystaniu z trybu głośnomówiącego nie trzymać ucha zbyt blisko głośnika w momencie przychodzącego połączenia lub zmiany głośności – nagły sygnał może być nieprzyjemny lub szkodliwy dla słuchu.
- Podczas chodzenia po domu z włączoną słuchawką uważać na przeszkody, schody i śliskie powierzchnie, aby uniknąć upadku.
- Nie prowadzić pojazdów mechanicznych ze słuchawką przy uchu bez zastosowania odpowiednich rozwiązań zgodnych z lokalnym prawem.

14. Oszczędność energii i funkcje ograniczające ekspozycję

- Urządzenie wyposażone jest w tryby oszczędzania energii (np. ECO/ECO+). Ich aktywacja redukuje zużycie energii oraz moc nadawczą w określonych warunkach.
- W miarę możliwości umieszczać bazę w centralnym miejscu mieszkania, aby słuchawka nie pracowała ciągle na maksymalnym zasięgu.
- Jeżeli telefon nie jest używany przez dłuższy czas (np. wyjazd), rozważyć odłączenie bazy od zasilania sieciowego po wcześniejszym zabezpieczeniu urządzenia.

15. Zgodność z przepisami UE

- Urządzenie spełnia zasadnicze wymagania bezpieczeństwa oraz przepisy dotyczące sprzętu radiowego w Unii Europejskiej (dyrektywa 2014/53/UE) oraz odpowiednie wymagania dotyczące bezpieczeństwa produktu konsumenckiego (GPSR).
- Produkt został zaprojektowany i wyprodukowany z uwzględnieniem typowego, przewidywanego sposobu użytkowania. Użytkowanie niezgodne z niniejszą instrukcją może prowadzić do sytuacji niebezpiecznych, za które odpowiedzialność ponosi użytkownik.

16. Transport, przechowywanie i przenoszenie urządzenia

- Przy transporcie urządzenia zapobiegać upadkom, wstrząsom i uderzeniom – szczególnie słuchawki i bazy.
- Na czas dłuższego przechowywania (kilka miesięcy i dłużej) zaleca się:
 - odłączenie bazy od zasilania sieciowego,
 - wyjęcie akumulatorów ze słuchawki i ich osobne przechowanie w suchym, chłodnym miejscu,
 - ochronę urządzenia przed kurzem i wilgocią.
- Nie pozostawiać urządzenia ani akumulatorów w aucie lub innych miejscach narażonych na ekstremalne temperatury.

17. Bezpieczna utylizacja urządzenia i akumulatorów

17.1. Zużyte urządzenie

- Nie wyrzucać telefonu ani bazy z zasilaczem do odpadów zmieszanych.
- Po zakończeniu okresu użytkowania przekazać urządzenie do autoryzowanego punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Przed oddaniem urządzenia do recyklingu usunąć z niego akumulatory.

17.2. Zużyte akumulatory

- Zużytych akumulatorów nie wolno spalać, wrzucać do ognia, rozłupywać ani wyrzucać do odpadów komunalnych.
- Oddać akumulatory do specjalnych pojemników na zużyte baterie i akumulatory (np. w sklepach, szkołach, punktach selektywnej zbiórki odpadów).
- Postępowanie zgodne z przepisami o gospodarce odpadami ogranicza ryzyko zanieczyszczenia środowiska oraz ewentualnego kontaktu osób trzecich z substancjami niebezpiecznymi.

18. Lista kontrolna bezpiecznego użytkowania

Przed i w trakcie użytkowania:

- Czy baza i ładowarki są ustawione na stabilnej, suchej powierzchni, z dala od źródeł ciepła i wody?
- Czy przewód zasilający nie jest przytrzaśnięty, przetarty i nie znajduje się w ciągu komunikacyjnym?
- Czy używane są wyłącznie oryginalne zasilacze i akumulatory o właściwych parametrach?
- Czy akumulatory zostały włożone z zachowaniem prawidłowej biegunowości?
- Czy w razie burzy możliwe jest szybkie odłączenie urządzenia od zasilania, jeśli zajdzie taka potrzeba?
- Czy dzieci mają ograniczony dostęp do małych elementów i akumulatorów?
- Czy urządzenie oraz akumulatory nie wykazują oznak uszkodzenia, przegrzewania, wycieku lub zniekształcenia?

Przestrzeganie powyższych zaleceń ma na celu zminimalizowanie ryzyka porażenia prądem, pożaru, wybuchu akumulatorów, urazów ciała oraz szkodliwego wpływu na środowisko naturalne, zgodnie z wymogami bezpieczeństwa produktów konsumenckich obowiązującymi w Unii Europejskiej.

vtech®

2 COMBINÉS TÉLÉPHONE SANS FIL

AVEC RÉPONDEUR

CS2051



Répondeur
automatique



Bloqueur d'appels
importuns
et indésirables*



Mains libres



Afficheur
retroéclairé

* La couleur du produit et de l'afficheur peuvent varier légèrement par rapport aux images.

vtech®

Bloqueur d'appels importuns et indésirables*

Évite les appels intempestifs
et indésirables. La fonction de
blocage d'appels de VTech
vous permet de bloquer les
appels intempestifs et ceux
provenant de numéros
inconnus. Blocage jusqu'à
60 numéros sur liste noire.**

Mode ECO

Le combiné ajuste et
minimise automatiquement la
puissance des fréquences
radio en fonction de sa
distance entre le combiné et
l'unité de base.



Mains libres

Appelés en mode mains
libres en appuyant sur une
simple touche.



CS2051

www.vtechphones.eu

vtech®



Bloqueur d'appels importuns et indésirables*

Évite les appels intempestifs et indésirables. La fonction de blocage d'appels de VTech vous permet de bloquer les appels intempestifs et ceux provenant de numéros inconnus. Blocage jusqu'à 60 numéros sur liste noire.**



Mode ECO

Le combiné ajuste et minimise automatiquement la puissance des fréquences radio en fonction de sa distance entre le combiné et l'unité de base.



Mains libres

Appelez en mode mains libres en appuyant sur une simple touche.

CS2051

www.vtechphones.eu

vtech®

CS2051

Fonctionnalités – CS2051

- Mains libres
- Bloqueur d'appels importuns et indésirables
- Liste noire de blocage
- Afficheur rétroéclairé
- Répertoire de 60 noms et numéros
- ID appelant / Appel en attente* – mémorise 20 appels
- Rappel automatique des 10 derniers numéros composés
- 5 mélodies polyphoniques et 5 mélodies simples pour combiné
- Conférence à 3, transfert d'appels sur le combiné et interphone
- Répondeur avec 15 minutes d'enregistrement
- Autonomie jusqu'à 13 heures en utilisation et 200 heures en veille
- Mode ECO

Ausstattung – CS2051

- Freisprechfunktion
- Anrufsperre für unerwünschte Anrufe und unbekannte Nummern
- Blacklist
- Display mit Hintergrundbeleuchtung
- Telefonbuch mit 60 Namen und Nummern
- Anruferkennung / Warteschleife* – speichert 20 Anrufe ab
- Wahlwiederholung der letzten 10 Rufnummern
- 5 polyphone und 5 einfache Klingeltöne für das Mobilteil
- 3-Wege-Konferenzgespräch, Rufumleitung zum Mobilteil und Gegensprechanlage
- Anrufbeantworter mit einer Aufzeichnungszeit von 15 Minuten
- Bis zu 13 Stunden Gesprächszeit / 200 Stunden Standby
- ECO-Modus

Caratteristiche – CS2051

- Vivavoce
- Blocco delle chiamate fastidiose e indesiderate
- Blocco delle chiamate in Blacklist
- Display retroilluminato
- Rubrica con 60 nomi e numeri
- Identificativo di chiamata / Avviso di chiamata* – memorizza 20 chiamate
- Ricomposizione degli ultimi 10 numeri
- 5 suonerie polifoniche e 5 suonerie semplici sul portatile
- Conferenza a 3 vie, trasferimento di chiamata sul portatile e interfono
- Segreteria telefonica con 15 minuti di registrazione
- Fino a 13 ore in conversazione / 200 ore in standby
- Modalità ECO

FR

Feature – CS2051

- Speakerphone
- Nuisance and Unwanted Call Blocker
- Blacklist blocking
- Backlit display
- 60 name and number phonebook
- Caller ID / Call Waiting* – stores 20 calls
- 10 last number redial
- 5 polyphonic and 5 simple handset ring melodies
- 3 way conference, handset call transfer and intercom
- Answering machine with 15 minutes record time
- Up to 13 hours talk time / 200 hours standby time
- ECO mode

EN

DE

Características – CS2051

- Mãos livres
- Bloqueio de chamadas molestas e não desejadas
- Bloqueio de lista negra
- Pantalla retroiluminada
- Agenda com 60 nomes e números
- Identificador de chamadas / Chamada esperada* – armazena hasta 20 chamadas
- Retomada de los últimos 10 números
- 5 melodias de timbre de llamada polifónicas y 5 simples
- Llamada a tres, transferencia de llamadas entre terminales e intercomunicador
- Contestador con 15 minutos de tiempo de grabación
- Hasta 13 horas de tiempo en conversación / 200 horas de tiempo en espera
- Modo ECO

ES

IT

Funcionalidades – CS2051

- Alto Falante mãos-líves
- Bloqueio de chamadas incômodas e indesejadas
- Bloqueio em lista negra
- Visor retroiluminado
- Lista telefônica para 60 nomes e números
- ID do chamador / Chamada em espera* – armazena 20 chamadas
- Remarcação dos últimos 10 números
- 5 melodias de chamada polifônicas e 5 simples
- Chamada de conferência com transferência de chamada de auscultador e intercomunicador
- Atendedor de chamadas com 15 minutos de tempo de gravação
- Até 13 horas em conversação / 200 horas em espera
- Modo ECO

PT



Répondeur automatique

Avec 15 minutes
d'enregistrement, le répondeur
numérique répond aux appels
en votre absence.



Compteur de messages numériques

L'afficheur facile à lire indique
le nombre de nouveaux
messages en attente.



ID appelant/ Appel en attente — mémorise 20 appels*

Visualisation du numéro
entrant avec ID appelant/appel
en attente. Le combiné affiche
le nom, le numéro, l'heure et la
date des appels entrants.





*Bloqueur d'appels importuns et indésirables**

Évite les appels intempestifs et indésirables. La fonction de blocage d'appels de VTech vous permet de bloquer les appels intempestifs et ceux provenant de numéros inconnus. Blocage jusqu'à 60 numéros sur liste noire.**

Mode ECO

Le combiné ajuste et minimise automatiquement la puissance des fréquences radio en fonction de sa distance entre le combiné et l'unité de base.





Mains libres

Appelez en mode mains libres en appuyant sur une simple touche.





vTech. Fabriqué en Chine. Pour toute référence future, vous pouvez conserver les coordonnées de votre distributeur local. L'emballage doit être conservé, car il contient des informations importantes.
Snom Technology GmbH, Arosier Allee 66, 13407 Berlin, Germany.

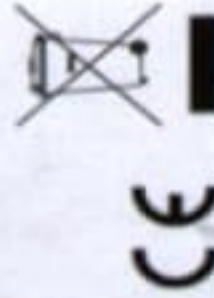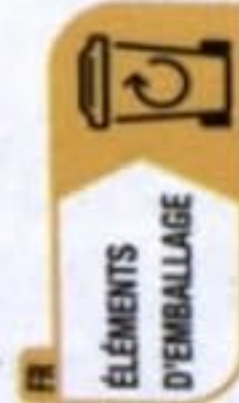

FR * Cette option ne fonctionne que si l'utilisateur est abonné au service d'affichage de l'appelant de l'opérateur, qui pourrait être payant.

EN * This feature will only work if the user subscribes to a Caller Display service from the network provider, which may be chargeable.
** Entry total shared between Blacklist and phonebook.


DE * Für diese Funktion ist es erforderlich, dass der Benutzer den Rufnummernanzeigendienst des Telefonanbieters abonniert. Dieser kann gebührenpflichtig sein.
** Die Anzahl der Einträge in der Blacklist wird mit dem Telefonbuch geteilt.

ES * Esta opción funciona solo si el usuario se suscribe a un servicio de identificación de llamadas del proveedor de la red, que podría ser de pago.
** Número de la lista negra compartido con la agenda.

IT * Questa opzione funziona solo se l'utente è abbonato al servizio di visualizzazione del chiamante dell'operatore, che potrebbe essere a pagamento.
** Numero di voci della Blacklist condiviso con la rubrica.

PT * Esta funcionalidade só funciona se o utilizador subscrever um serviço de visualização de chamadas da operadora de rede, que podem ser sujeito de uma taxa.
** O número de entradas na lista negra é partilhado com a lista telefónica.

vtech®

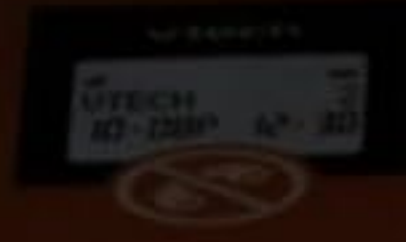

Écran tactile d'appoints personnalisés et d'interactions*
Grâce à son écran tactile personnalisable et interactif, l'opérateur qui appelle l'appareil vtech peut choisir de déclencher une action personnalisée et unique pendant que votre sonnerie retentit. Choisissez parmi 8 ou 16 messages sur votre écran !**



Mode ECO
Le combiné ajuste et minimise automatiquement la puissance des fréquences radio en fonction de sa distance avec le combiné et l'unité de base.



Mains libres
Appeler en mode mains libres en appuyant sur une simple touche.

CS2051

www.vtechphones.eu

vtech®

**TÉLÉPHONE
SANS FIL**

AVEC RÉPONDEUR

CS2051

2

COMBINÉS



Répondeur
automatique



Bloqueur d'appels
importuns
et indésirables*




Mains libres



Afficheur
rétroéclairé

vtech®

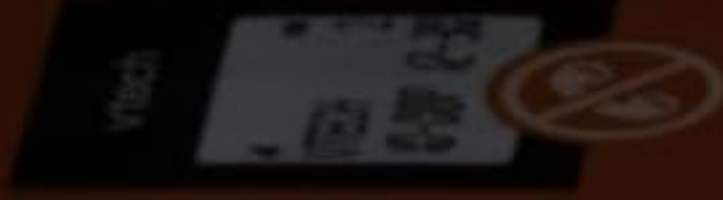

**Bloqueur d'appels
importuns et
indésirables***
Évitez les appels importuns
et indésirables. La fonction de
bloqueur d'appels de VTech
vous permet de choisir les
numéros qui peuvent émettre
des appels à votre
appareil. Bloquez jusqu'à
50 numéros sur votre liste.

Mode ECO

La consommation d'énergie
est réduite automatiquement à
la fin de chaque appel. Les appels
en attente de la
fonction de mode
ECO sont à l'écoute de la
fonction de mode
ECO.

Mains libres

Appuyez sur le bouton
Mains libres pour
libérer vos mains et
écouter la sonnerie
de l'appareil.



CS2051

www.vtech.com