

UNIWERSALNA ULOTKA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA PRODUKTU

Wielojęzyczna – EN, FR, DE, GA, IT, PL, ES, SV, NL

ANGIELSKI (EN)

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa:

- Proszę używać tego produktu wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem.
- Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt domowych.
- Nie używać, jeśli produkt jest uszkodzony lub niekompletny.
- Należy unikać kontaktu z wysoką temperaturą, ogniem lub wilgocią.

FRANCUSKI (FR)

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa:

- Należy stosować wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem.
- Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt.
- Nie używać, jeśli produkt jest uszkodzony lub niekompletny.
- Unikać ekspozycji na ciepło, ogień lub wilgoć.

NIEMIECKI (DE)

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa:

- Produkt należy stosować wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem.
- Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt domowych.
- Nie używać, jeśli produkt jest uszkodzony.
- Unikać wysokich temperatur, ognia i wilgoci.

IRISH (GA)

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa:

- Stosować wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem.
- Trzymać z dala od dzieci i zwierząt.
- Nie używać, jeśli produkt jest uszkodzony.

- Chronić przed ciepłem i wilgocią.

WŁOSKI (IT)

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa:

- Używać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem.
- Trzymać z dala od dzieci i zwierząt.
- Nie używać, jeśli produkt jest uszkodzony.
- Unikać ognia, ciepła i wilgoci.

POLSKI (PL)

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa:

- Należy stosować zgodnie z przeznaczeniem.
- Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt.
- Nie używać, jeśli produkt jest uszkodzony.
- Unikać ognia i wilgoci.

HISZPAŃSKI (ES)

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa:

- Używać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem.
- Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt domowych.
- Nie używać, jeśli produkt jest uszkodzony.
- Unikać ciepła, ognia i wilgoci.

SZWEDZKI (SV)

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa:

- Stosować wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem.
- Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Nie używać, jeśli opakowanie jest uszkodzone.

- Unikać ciepła i wilgoci.

HOLENDERSKI (NL)

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa:

- Stosować wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem.
- Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Nie używać, jeśli opakowanie jest uszkodzone.
- Unikać ognia, wysokiej temperatury i wilgoci.

CONTENIDO DEL PAQUETE

1. Controlador REACT-R **(A)**
2. Cable USB-A a USB-C de 8,2'/2,5 m **(B)**

REACT-R Controller
Manette REACT-R



8.2'/2.5m USB-A to USB-C Cable
CÂBLE USB-A à USB-C de 2.5 m



CONFIGURACIÓN INICIAL (PC Y XBOX)

Utilice el cable USB-A a USB-C incluido para conectar el controlador REACT-R a un puerto USB de la consola o el PC. Si utiliza auriculares con cable con el controlador REACT-R, conecte los auriculares a la toma para auriculares del controlador.


****POR FAVOR TENGA EN CUENTA: Los auriculares no están incluidos.****



*Not included
*Non inclus

CONTROLES DEL SALPICADERO

Conecte sus auriculares de 3,5 mm para mejorar las funciones de audio.* **Nota:** Sólo se activa cuando el controlador REACT-R se utiliza con unos auriculares con cable.*

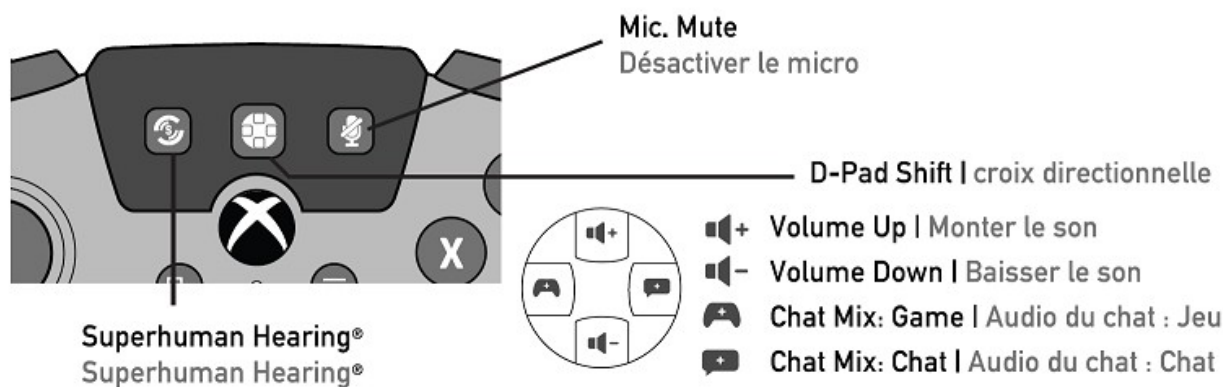

- Audición sobrehumana
 - Pulse para activar/desactivar la audición sobrehumana
 - La audición sobrehumana le permite oír señales de audio silenciosas como pasos enemigos y recargas de armas. Tenga en cuenta que se trata de una **característica situacional** y **no** está pensada para usarse de forma continua.
- D-Pad Shift
 - Mantenga pulsado mientras pulsa uno de los controles del D-Pad para ajustar el volumen/Mezcla de chat
 - Los controles del D-Pad son los siguientes:
 - D-Pad Arriba - Subir volumen
 - D-Pad Abajo - Bajar volumen
 - D-Pad Izquierdo - Chat Mix: Juego
 - D-Pad Derecha - Chat Mix: Chat
 - Chat Mix **no es compatible** con Windows.
- Silenciar micrófono

Chat Mix **NO** es compatible con Windows.

Mantenga pulsado el D-Pad Shift para utilizar los controles de audio de Xbox. **Por ejemplo:** Para subir o bajar el volumen, mantenga pulsado el **D-PAD SHIFT** y, a continuación, pulse el botón **Subir del D-Pad** (que tiene la imagen de un altavoz junto a un signo más).




MAPA DE BOTONES

Puede asignar ciertos botones a los botones de acción de la parte posterior del mando: cuando esté en el juego, podrá pulsar ese botón de acción para realizar determinadas acciones en lugar del botón original.


ASIGNACIÓN DE LOS BOTONES

Para crear una nueva asignación de botón de acción, haga lo siguiente:

1. Pulse dos veces el botón Shift del D-Pad (situado en el centro del salpicadero).

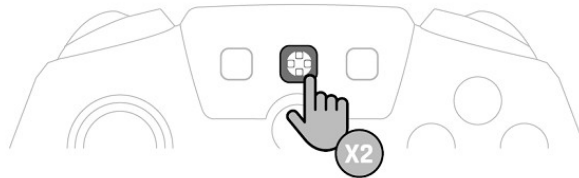

2. Pulse una vez el botón de acción al que desea asignar la acción.

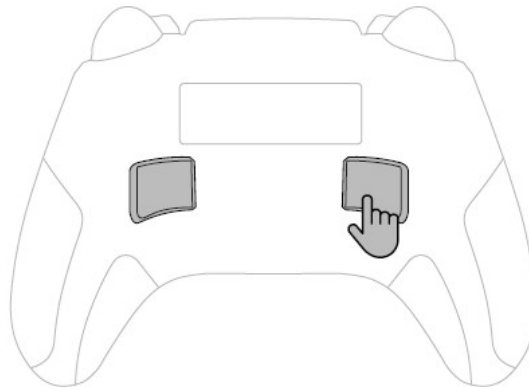

3. Pulse una vez el botón que desee asignar a ese botón de acción.




ATENCIÓN: Las nuevas asignaciones de botones anulan las existentes.

BORRAR LA ASIGNACIÓN DE BOTONES

Para eliminar una asignación de botones sin crear una nueva, haga lo siguiente:

1. Pulse dos veces el botón Shift del D-Pad (situado en el centro del salpicadero).

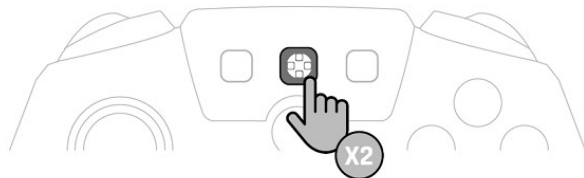

2. Pulse dos veces el botón de acción cuya asignación desea eliminar.

