

Instrukcje bezpieczeństwa użytkowania

Poniższe wskazówki dotyczą bezpiecznego użytkowania elektrycznej temperówki z wbudowanym akumulatorem, przeznaczonej do ostrzenia ołówków grafitowych i kredek o średnicy około 6–12 mm.

1. Przeznaczenie produktu

- Używaj urządzenia wyłącznie do ostrzenia ołówków i kredek odpowiednich rozmiarów.
- Nie używaj produktu do ostrzenia długopisów, markerów, kredek świecowych, pastelów, narzędzi metalowych ani innych przedmiotów nieprzeznaczonych do ostrzenia.
- Produkt jest przeznaczony do użytku wewnątrz pomieszczeń, takich jak dom, szkoła, biuro lub pracownia.

2. Ogólne ostrzeżenia bezpieczeństwa

- **Uwaga:** wewnątrz urządzenia znajduje się mechanizm tnący. Nie wkładaj palców ani innych części ciała do otworu ostrzącego.
- Urządzenie nie jest zabawką. Przechowuj poza zasięgiem małych dzieci, gdy nie jest używane.
- Dzieci powinny korzystać z urządzenia wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej.
- Nie używaj urządzenia, jeśli obudowa jest pęknięta, zdeformowana lub uszkodzona.
- Nie demontuj, nie modyfikuj i nie próbuj samodzielnie naprawiać produktu.

3. Bezpieczeństwo elektryczne i akumulator

- Produkt zawiera akumulator litowo-jonowy. Używaj wyłącznie w sposób zgodny z instrukcją użytkowania.
- Do ładowania używaj odpowiedniego przewodu micro USB oraz bezpiecznego źródła zasilania o parametrach zgodnych z urządzeniem.
- Nie ładuj urządzenia w pobliżu źródeł ciepła, otwartego ognia ani w miejscach silnie nasłonecznionych.
- Nie pozostawiaj urządzenia podłączonego do ładowania bez potrzeby przez długi czas.
- Nie używaj produktu, jeśli przewód ładowania lub złącze są uszkodzone.
- Nie zanurzaj urządzenia ani przewodu w wodzie lub innych cieczach.
- Nie dotykaj złącza ładowania mokrymi rękami.
- W przypadku zauważenia nietypowego nagrzewania, zapachu, dymu lub wycieku natychmiast przerwij użytkowanie i odłącz urządzenie od źródła zasilania.

4. Bezpieczne użytkowanie podczas ostrzenia

- Ustaw temperówkę na stabilnej, równej i suchej powierzchni przed rozpoczęciem pracy.
- Wkładaj ołówek lub kredkę prosto do otworu, bez użycia nadmiernej siły.
- Nie naciskaj zbyt mocno na ostrzony przedmiot, aby uniknąć zakleszczenia lub uszkodzenia mechanizmu.
- Po zakończeniu ostrzenia wyjmij ołówek ostrożnie, aby uniknąć kontaktu z ostrą końcówką.
- Funkcja automatycznego zatrzymania nie eliminuje konieczności nadzoru podczas pracy urządzenia.
- Nie pozostawiaj włączonego urządzenia bez nadzoru.

5. Czyszczenie i konserwacja

- Przed czyszczeniem wyłącz urządzenie i odłącz je od ładowania.
- Usuwać ścinki regularnie, aby zapobiec przepełnieniu i zablokowaniu mechanizmu.
- Czyścić obudowę wyłącznie suchą lub lekko wilgotną miękką ściereczką.
- Nie używaj silnych środków chemicznych, rozpuszczalników ani materiałów ściernych.
- Nie wkładaj narzędzi do wnętrza otworu ostrzącego w celu czyszczenia, jeśli mogłoby to spowodować kontakt z ostrzem.

6. Warunki przechowywania

- Przechowuj urządzenie w suchym miejscu, z dala od wilgoci, kurzu i skrajnych temperatur.
- Chronić produkt przed upadkami, uderzeniami i silnym naciskiem.
- Nie przechowuj urządzenia w miejscach dostępnych dla małych dzieci bez nadzoru.

7. Sytuacje awaryjne

- W przypadku zakleszczenia ołówka przerwij pracę urządzenia i nie próbuj usuwać go na siłę podczas działania mechanizmu.
- Jeśli urządzenie nie działa prawidłowo, przestań go używać do czasu sprawdzenia przyczyny problemu.
- W razie uszkodzenia akumulatora, obudowy lub mechanizmu tnącego zaprzestań użytkowania.

8. Utylizacja

- Zużytego urządzenia z akumulatorem nie wyrzucaj do odpadów komunalnych.
- Produkt należy przekazać do odpowiedniego punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz baterii/akumulatorów, zgodnie z lokalnymi przepisami.

9. Informacje identyfikacyjne produktu

- Typ produktu: elektryczna temperówka do ołówków i kredek
- Materiał obudowy: tworzywo sztuczne
- Zasilanie: wbudowany akumulator litowo-jonowy, ładowanie przez micro USB
- Obsługiwany zakres średnicy: ok. 6–12 mm

JOLLY

präsentiert | presents:

Herbert



ELEKTRISCHER SPITZER
Electric Pencil Sharpener

JOLLY

Also
suitable for the
finest artist's
pencils

ELEKTRISCHER SPITZER

Electric Pencil Sharpener

JOLLY

präsentiert | presents:

Herbert

Auch
für feinste
Künstlerstifte
geeignet

Elektrischer Spitzer

Inhalt:

- 1 Stk. Herbert Elektrischer Spitzer
mit integriertem wiederaufladbarem Akku
- 1 Stk. Micro USB Kabel

- Auto-Stopp bei perfekter Spitze
- Geeignet für Graphit- und Farbstifte sowie feinste Künstlerstifte
- Passend für Sechskant-, Rund- und Dreikantstifte sowie holzfreie Vollminenstifte

Electric Pencil Sharpener

Contents:

- 1 Pc. Herbert Electric Pencil Sharpener
with integrated rechargeable battery
- 1 Pc. Micro USB cable

- Auto stop at perfect point
- Suitable for graphite and coloring pencils as well as the finest artist's pencils
- Fits for hexagonal, round and triangular shaped pencils as well as woodless pencils

KUNST, BÜRO & SCHULE

All-in-one highspeed Spitzer – ideal für Hobby, Schule, Kindergarten, Büro und Homeoffice. Auch für feines Künstlermaterial wie Röteli- und Pastellstifte geeignet.

ART, OFFICE & SCHOOL

All-in-one highspeed sharpener – perfect for hobby, school, kindergarten, office and homeoffice. Suitable for fine art material such as sanguine or pastel pencils.

JOLLY

präsentiert | presents:

Herbert

Also
suitable for the
finest artist's
pencils




Elektrischer Spitzer

- Mit Einstellrad für die Spitzenschärfe
- Einfach zu reinigen
- Akku wiederaufladbar (USB Kabel inkludiert)

Electric Pencil Sharpener

- With tip sharpness adjustment wheel
- Easy to clean
- Rechargeable battery (USB cable included)

Ø 6 – 12 mm

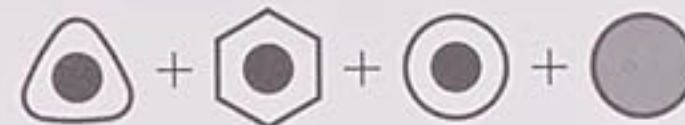

Brevillier

URBAN & SACHS

8051 Graz, AUSTRIA Ibererstraße 23

MADE IN CHINA

Art.-Nr./Ref.: 9285-0005

www.jolly.at



JOLLY

präsentiert | presents:

Herbert



**ELEKTRISCHER
SPITZER**

Electric Pencil Sharpener

Für alle Formen Ø 6 – 12 mm
For all shapes Ø 6 – 12 mm

