

Instrukcja bezpiecznego użytkowania

Proszę uważnie zapoznać się z poniższymi zasadami przed pierwszym użyciem oraz stosować je podczas każdorazowego korzystania z ustnika do saksofonu sopranowego.

1. Zasady ogólne

- Używaj wyrobu wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem, czyli jako ustnika do saksofonu sopranowego.
- Przed użyciem sprawdź, czy produkt jest czysty, nieuszkodzony i prawidłowo zamocowany.
- Nie używaj produktu, jeśli zauważysz pęknięcia, wyszczerbienia, ostre krawędzie, odkształcenia lub luźne elementy.
- Produkt nie jest zabawką. Przechowuj go w miejscu niedostępnym dla dzieci.

2. Montaż i przygotowanie do gry

- Zakładaj ustnik ostrożnie, aby nie uszkodzić korpusu instrumentu ani stroika.
- Jeśli używasz ligatury i stroika, montuj je zgodnie z instrukcją producenta tych elementów.
- Nie stosuj nadmiernej siły podczas zakładania lub zdejmowania ustnika.
- Upewnij się, że wszystkie elementy są stabilnie osadzone przed rozpoczęciem gry.

3. Higiena i czyszczenie

- Przed i po użyciu usuń wilgoć z powierzchni ustnika miękką, czystą ściereczką.
- Do czyszczenia używaj wyłącznie łagodnych środków przeznaczonych do akcesoriów muzycznych lub ciepłej wody z delikatnym mydłem, jeśli jest to dopuszczalne dla materiału.
- Nie stosuj agresywnych detergentów, rozpuszczalników, środków ściernych ani ostrych narzędzi.
- Po czyszczeniu dokładnie osusz produkt przed schowaniem.

4. Ograniczenia użytkowania

- Nie gryź ustnika i nie używaj go jako przedmiotu do zabawy.
- Nie wystawiaj produktu na działanie wysokiej temperatury, otwartego ognia ani bezpośredniego źródła ciepła.
- Unikaj upuszczania produktu na twarde powierzchnie, ponieważ może to spowodować uszkodzenia niewidoczne na pierwszy rzut oka.
- Nie modyfikuj, nie szlifuj ani nie przerabiaj produktu samodzielnie.

5. Przechowywanie i transport

- Przechowuj ustnik w suchym, czystym miejscu, najlepiej w etui ochronnym.
- Chronić przed kurzem, wilgocią i bezpośrednim nasłonecznieniem.
- Podczas transportu zabezpiecz produkt przed naciskiem i uderzeniami.

6. Kontrola stanu technicznego

- Regularnie sprawdzaj stan powierzchni, krawędzi oraz miejsca styku z ligaturą i stroikiem.
- W przypadku zauważenia uszkodzeń zaprzestań używania do czasu oceny stanu przez wykwalifikowaną osobę.
- Jeżeli produkt budzi wątpliwości co do bezpieczeństwa, nie używaj go.

7. Bezpieczeństwo użytkownika

- W razie podrażnienia ust, dziąseł lub innego dyskomfortu przerwij użytkowanie i sprawdź dopasowanie elementów.
- Osoby początkujące powinny korzystać z wyrobu pod nadzorem nauczyciela lub doświadczonego muzyka.
- Nie udostępniaj produktu wielu osobom bez odpowiedniej higieny i czyszczenia.

8. Postępowanie w razie uszkodzenia lub zużycia

- Natychmiast przerwij użytkowanie, jeśli zauważysz pęknięcie, deformację lub inny defekt.
- Nie próbuj naprawiać produktu domowymi metodami.
- Zużyty lub uszkodzony wyrób należy zutylizować zgodnie z lokalnymi zasadami gospodarowania odpadami.

Stosowanie się do powyższych zasad pomaga ograniczyć ryzyko urazu, uszkodzenia instrumentu oraz pogorszenia higieny użytkowania.







SL3

SM701
SOPRANO SAX.
Sib - B $\flat$

OPTIMUM




MOUTHPIECE ONLY



0

08576 22077

8

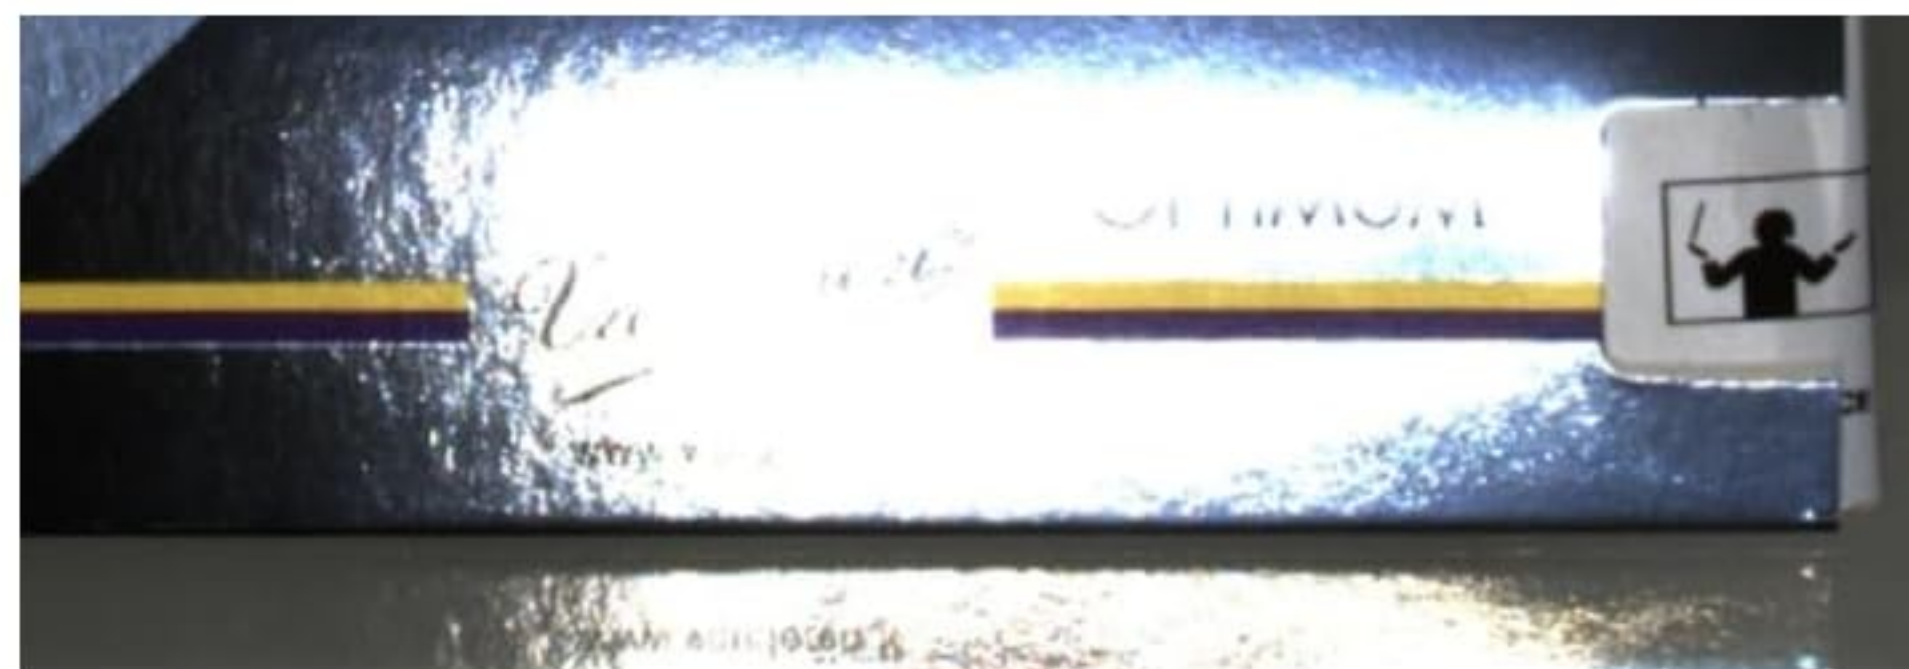



SAXOPHONE SOPRANO
Sib - Bb

OPTIMA

men®