















<https://www.facebook.com/Hiacinto100488665945138>



<https://www.hiacinto.cn>



NanJingRunTianHaiDianZiKeJiYouXianGongSi

Dodaj: Shang Cheng Feng Jing Bei Yuan 16 Zhuang 1404-41 Hao Qi

Xia Qu Yao Hua Jie Dao Yao Jia Lu 7 Hao, Nan Jing Shi,
Jiang Su Sheng, CN, 210033

Numer telefonu: 0086 -17160407409

Email:sales@hiacinto.cn

Strona internetowa: www.hiacinto.cn

CE RoHS (EU) Wyprodukowano w Chinach

Cyfrowy inspekcyjny



Model: ES502T S

Instrukcje użytkownika



INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

Jego produkt jest przeznaczony do przemysłowych kamer inspekcyjnych. uderzać gwałtownie w czujnik kamery ani nie ciągnąć kabla czujnika bez zachowania ostrożności. Proszę nie używać go w wysokich temperaturach, z silnymi magnesami lub w jasnym świetle. Proszę używać domowej ładowarki SV, która jest zgodna z normami bezpieczeństwa do ładowania tego urządzenia. Nie należy narażać produktu skrajnie niskich lub wysokich temperatur. Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy je ładować co najmniej raz na 3 miesiące, aby uniknąć nieodwracalnych uszkodzeń spowodowanych nadmiernym rozładowaniem baterii. Nie czyścić urządzenia żrącymi środkami chemicznymi.

OSTRZEŻENIE!

Ten produkt jest przemysłową kamerą inspekcyjną i nie jest przeznaczony do celów medycznych ani badań na ludziach.

SPECYFIKACJA PRODUKTU

1. ES502T S to wysokowydajna przemysłowa kamera inspekcyjna z 5-calowym ekranem HD IPS.
2. Został ergonomicznie , aby główne przyciski operacyjne były łatwo dostępne. można kontrolować jedną ręką.
3. Wbudowany akumulator litowy o pojemności 3000 mAh 4 godziny ciągłej pracy.
4. Obsługiwane są funkcje robienia zdjęć i nagrywania, a zdjęcia i filmy mogą być przechowywane na karcie pamięci TF

5. Zoom: XP. Dodatkowe źródło światła. Regulowane lampy LED, łatwe w użyciu w ciemnym otoczeniu.
6. Wodoszczelność wynosi IP68 tylko dla kamery.7, Kamera ma piksele HD z wyraźnym obrazem. Obiektyw* o średnicy 5 mm lub 8 mm

8. Ogniskowa wynosi 3 cm a 10 cm.

FR-01

CHARAKTERYSTYKA :



- @ włączanie/wyłączanie @ odtwarzanie/menu @ wskaźnik ładowania /koszty operacyjne
- Potwierdzenie/ zmiana kamery 0 Oświetlenie kamery 0 Obracanie ekranu 0
- Tryb uśpienia 0 Powiększanie/oddalanie
- Oświetlenie LED Pfi.' .idem e obiektyw kamery

PL-02

Opis Państwa struktury



PL-03

PORADNIK UŻYTKOWNIKA

KROK 1:

Proszę zainstalować karty Micro SD, a następnie nacisnąć i przytrzymać przycisk, aby je włączyć. endoskopów (aby upewnić się, że karta Micro SD jest zainstalowana) Proszę zainstalować kabel odłączany (nacięciem do góry).



KROK 2:

Diody LED kamery zapalają się zaraz po jej włączeniu. użyć przycisku aby wyregulować jasność, a przycisk użyj , aby zmienić kąt obiektywu. O _> zmienić kąt cel.




KROK 3:

Proszę nacisnąć przycisk e, aby wybrać przednią/boczną kamerę (wybrana kamera podświetli się). Proszę umieścić obiektyw w odległości około 3-10 cm od celu, aby rozpocząć korzystanie z niego.



KROK 4:

Proszę podłączyć komputer za pomocą kabla do transmisji danych i otworzyć endoskop, mogą Państwo znaleźć zdjęcia lub filmy, które zostały zrobione w folderze.

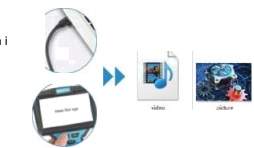

FR-04

PARAMETRY TECHNICZNE

Description de l'appareil	
Nombre de lentilles	2x double objectif / objectif
Moniteur	5 pouces HD
Système de caméra	Regulable 7/8 mm
Température de la caméra	32-95 °C
Capacité de la batterie	3000mAh
Puissance absorbée	environ 3-4 heures
DC 5V1A	5mm/8mm
Diamètre du tube flexible	5mm/8mm
Optique	OK 1,2 cala
Position de l'objectif	1,2-4inch
Résolution de la caméra	
y920"1080P	

FAQ :

Nie można włączyć urządzenia:

proszę używać adaptera SV iA ładowania endoskopu.

Nie można odczytać karty TF:

1. Czy format karty jest prawidłowy? (to urządzenie obsługuje tylko format FAT32)
2. Proszę ponownie włożyć kartę NC po jej wyjęciu.

Obraz nie jest wyraźny:

- Proszę się znaleźć około 3-10 cm sprzeciwu.
2. zdjęć obiektyw kamery

Katastrofa statku powietrznego:

- 1.restart
- 2.reset

Ekran jest zabrudzony lub rozmazany:

Proszę dokładnie wyczyścić ekran miękką ściereczką. obrazu na ekranie?

1. Proszę upewnić się, że odłączany kabel jest podłączony.
2. Proszę ponownie uruchomić endoskop

FR-05