

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania bezprzewodowej klawiatury Bluetooth + 2,4 GHz

1. Przeznaczenie wyrobu

Klawiatura jest przeznaczona do bezprzewodowego wprowadzania danych do kompatybilnych urządzeń elektronicznych (komputery stacjonarne, laptopy, tablety, smartfony itp.) za pomocą połączenia Bluetooth lub odbiornika radiowego 2,4 GHz. Produkt jest przeznaczony do użytku wewnątrz pomieszczeń, w środowisku biurowym lub domowym.

Nie jest to zabawka. Produkt nie jest przeznaczony do zastosowań przemysłowych, medycznych, ratunkowych, w systemach bezpieczeństwa ani w systemach, w których awaria mogłaby spowodować poważne szkody osobowe, środowiskowe lub materialne.

2. Grupa docelowa (użytkownicy)

- Produkt może być używany przez osoby dorosłe oraz młodzież od 14 roku życia.
- Dzieci młodsze mogą korzystać z klawiatury wyłącznie pod stałym nadzorem osoby dorosłej.
- Osoby z ograniczeniami sensorycznymi, fizycznymi lub psychicznymi powinny używać produktu tylko przy odpowiednim nadzorze lub po przeszkoleniu w zakresie bezpiecznego użytkowania.

3. Ogólne ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa

- Zawsze zapoznaj się z całą instrukcją bezpieczeństwa przed pierwszym użyciem i zachowaj ją na przyszłość.
- Używaj produktu wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem i w sposób opisany w niniejszej instrukcji.
- Nie dokonuj żadnych modyfikacji, przeróbek ani napraw we własnym zakresie.
- Nie otwieraj obudowy klawiatury ani wbudowanego akumulatora. Grozi to porażeniem prądem, przegrzaniem, pożarem lub wybuchem.

4. Bezpieczeństwo elektryczne i akumulator

- Klawiatura jest zasilana wbudowanym akumulatorem ładowanym przez przewód USB.
- Używaj wyłącznie zasilaczy USB i portów USB spełniających obowiązujące normy bezpieczeństwa (np. oznakowanie CE) i przeznaczonych do ładowania urządzeń elektronicznych o niskim napięciu.
- Nie ładuj akumulatora w pobliżu źródeł ciepła, na poduszkach, pod kołdrami ani w miejscach o ograniczonej wentylacji.
- Podczas ładowania zapewnij swobodny przepływ powietrza wokół klawiatury i przewodu.
- Nie dotykaj przewodu ładowania mokrymi dłońmi. Grozi to porażeniem prądem.
- Nie używaj uszkodzonych przewodów, wtyczek czy zasilaczy (widoczne pęknięcia, przetarcia, nadtopienia, luźne złącza).
- Jeśli zauważysz przegrzewanie się klawiatury, nietypowy zapach, dym lub odkształcenie obudowy, natychmiast przerwij ładowanie, odłącz zasilanie i przestań używać produkt.
- Nie wystawiaj klawiatury ani akumulatora na działanie ognia, źródeł zapłonu ani wysokiej temperatury (np. grzejniki, piekarniki, bezpośrednie nasłonecznienie w samochodzie).
- Nie przebijaj, nie zgniataj i nie wrzucaj akumulatora ani klawiatury do ognia. Istnieje ryzyko wybuchu i oparzeń chemicznych.

5. Bezpieczeństwo środowiskowe i warunki użytkowania

- Używaj klawiatury wyłącznie w suchych, czystych pomieszczeniach.
- Chroni produkt przed wilgocią, zalaniem, kondensacją pary wodnej, deszczem oraz wysoką wilgotnością.
- Nie używaj klawiatury w pobliżu wody (np. wanny, umywalki, baseny, akwaria).
- Zakres temperatur pracy: zwykle od +5 °C do +35 °C (jeśli producent nie określił inaczej). Unikaj skrajnie wysokich i niskich temperatur.
- Nie wystawiaj produktu na bezpośrednie, długotrwałe działanie promieni słonecznych.
- Chroni klawiaturę przed kurzem, brudem, tłuszczem i innymi zanieczyszczeniami mogącymi dostać się między klawisze lub do wnętrza obudowy.
- Nie używaj produktu w atmosferach potencjalnie wybuchowych (np. w pobliżu łatwopalnych oparów, aerozoli, paliw).

6. Bezpieczeństwo mechaniczne

- Nie upuszczaj klawiatury i nie poddawaj jej silnym wstrząsom lub uderzeniom. Może to spowodować uszkodzenie wewnętrznych elementów, w tym akumulatora.
- Nie kładź ciężkich przedmiotów na klawiaturze ani przewodzie ładowania, aby uniknąć pęknięć, przebicia izolacji lub zwarcia.
- Chroni przewód przed zaginaniem, skręcaniem, przytrzaśnięciem drzwiami, fotelami lub nogami mebli.
- Nie wkładaj żadnych przedmiotów do otworów wentylacyjnych, złączy ani przestrzeni między klawiszami.

7. Bezpieczeństwo radiowe (Bluetooth i 2,4 GHz)

- Klawiatura wykorzystuje fale radiowe w paśmie 2,4 GHz. Używaj jej zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi urządzeń radiowych w danym kraju.
- Nie używaj produktu w miejscach, w których obowiązuje zakaz stosowania urządzeń bezprzewodowych (np. niektóre obszary w szpitalach, samolotach, w pobliżu aparatury medycznej). Zawsze przestrzegaj lokalnych instrukcji i oznaczeń.
- Zachowaj bezpieczną odległość od urządzeń wrażliwych na zakłócenia elektromagnetyczne (np. aparatura medyczna, implanty elektroniczne). W przypadku osób z wszczepionymi urządzeniami medycznymi skonsultuj się z lekarzem przed użyciem.
- W przypadku irytujących zakłóceń radiowych (np. z innymi urządzeniami 2,4 GHz) zmień miejsce użytkowania lub odsuń sprzęt od źródeł zakłóceń (routery Wi-Fi, kuchenki mikrofalowe itp.).

8. Ergonomia i zdrowie użytkownika

- Ustaw klawiaturę na stabilnej, płaskiej powierzchni, aby zapobiec jej przesuwaniu i upadkowi.
- Podczas pracy zachowaj wygodną, naturalną pozycję dłoni i nadgarstków. Unikaj nadmiernego zgięcia nadgarstków w górę lub w dół.
- Regularnie rób przerwy, aby zapobiegać zmęczeniu mięśni i stawów, bólom nadgarstków, ramion i karku.
- W razie utrzymującego się bólu rąk, nadgarstków, barków lub szyi przerwij użytkowanie i skonsultuj się z lekarzem.
- Nie używaj zbyt dużej siły przy naciskaniu klawiszy. Konstrukcja klawiszy typu „nożycowego” jest przeznaczona do lekkiego nacisku.

9. Użytkowanie przez dzieci

- Produkt zawiera małe elementy (np. odbiornik USB), które mogą stanowić ryzyko zadławienia. Trzymaj małe części poza zasięgiem dzieci.
- Dzieci nie mogą bawić się klawiaturą, przewodem ładowania ani odbiornikiem USB.
- Nie pozwalaj dzieciom wkładać przewodów lub odbiornika USB do ust, ucha, nosa czy innych części ciała.
- Upewnij się, że dzieci nie próbują otwierać obudowy ani akumulatora.

10. Podłączanie i odłączanie

- Przed podłączeniem lub odłączeniem przewodu USB lub odbiornika 2,4 GHz upewnij się, że masz suchą dłoń i stabilne oparcie dla urządzenia.
- Podczas podłączania i odłączania chwytaj za wtyczkę, a nie za przewód, aby uniknąć uszkodzenia kabla.
- Nie wymuszaj wtyczek w portach. Jeśli wtyczka nie pasuje, sprawdź jej orientację i typ złącza.

11. Czyszczenie i konserwacja

- Przed czyszczeniem odłącz klawiaturę od źródła zasilania (przewód USB) oraz od wszystkich urządzeń.
- Nie używaj środków w sprayu bezpośrednio na klawiaturę ani nie zanurzaj jej w wodzie lub innych płynach.
- Do czyszczenia używaj miękkiej, lekko zwilżonej ściereczki. Nadmiar wilgoci dokładnie wyciśnij.
- Nie stosuj agresywnych środków chemicznych (rozpuszczalniki, benzyna, alkohol w wysokim stężeniu, środki ścierne), które mogą uszkodzić powierzchnię.
- Przed ponownym użyciem upewnij się, że klawiatura jest całkowicie sucha.

12. Przechowywanie i transport

- Przechowuj klawiaturę w suchym miejscu, z dala od kurzu, wilgoci i bezpośredniego światła słonecznego.
- Podczas transportu chroń produkt przed uderzeniami, naciskiem i upadkiem, np. przenoś go w odpowiednio wyściełanym etui lub pudełku.
- Nie pozostawiaj klawiatury w zamkniętym samochodzie w pełnym słońcu ani w innych miejscach, gdzie temperatura może znacznie przekroczyć dopuszczalne wartości.

13. Postępowanie w razie usterek lub uszkodzeń

- Jeśli klawiatura, przewód lub odbiornik USB zostały uszkodzone mechanicznie (pęknięta obudowa, wystające elementy, ślady stopienia lub przypalenia), natychmiast przerwij użytkowanie.
- Jeśli produkt został zalany, nie próbuj go włączać. Odłącz go od zasilania i pozostaw do wyschnięcia w bezpiecznym miejscu. W przypadku dalszych problemów nie używaj urządzenia.
- W razie wystąpienia nietypowych dźwięków, zapachów, przegrzewania lub dymu przerwij użytkowanie, odłącz zasilanie i odsuń produkt w bezpieczne miejsce.
- Nie próbuj samodzielnie otwierać urządzenia ani wymieniać wbudowanego akumulatora.

14. Utylizacja i ochrona środowiska



- Klawiatura zawiera elementy elektroniczne i wbudowany akumulator, które nie mogą być usuwane razem z odpadami komunalnymi.

- Po zakończeniu okresu użytkowania przekaz produkt do odpowiedniego punktu zbiórki odpadów elektrycznych i elektronicznych lub do autoryzowanego punktu zbiórki zużytych urządzeń.
- Postępuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi gospodarowania odpadami, aby ograniczyć wpływ na środowisko.



15. Ważne zalecenia końcowe

- Zachowaj niniejszą instrukcję bezpieczeństwa przez cały okres użytkowania produktu.
- Przekaz instrukcję każdej osobie, która będzie korzystała z klawiatury lub zarządzała jej utylizacją.
- Stosowanie się do wskazówek i ostrzeżeń zawartych w tej instrukcji jest niezbędne dla bezpiecznego użytkowania i ograniczenia ryzyka obrażeń oraz szkód materialnych.

4.

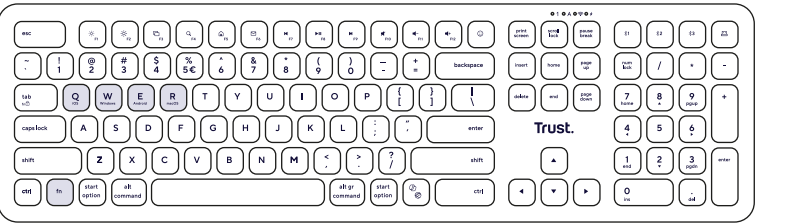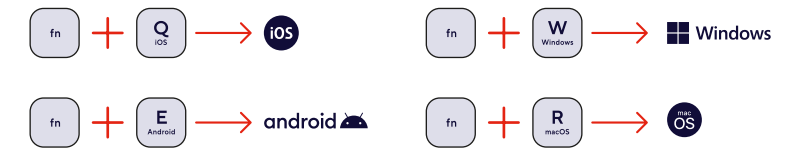

5.

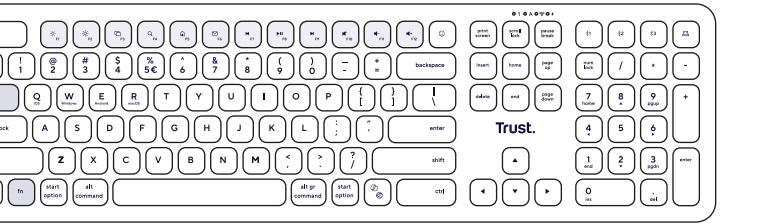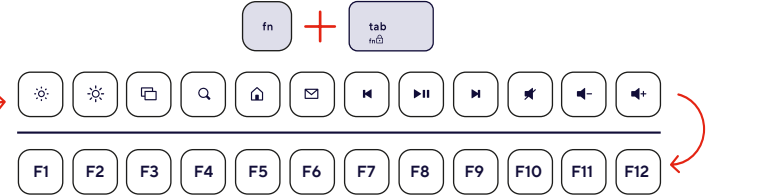

•clever you

Trust.

VAIYA

USER GUIDE

Multi-device wireless keyboard

Bedienungsanleitung | Mode d'emploi | Gebruikershandleiding | Manuale utente | Manual del usuario | Guia do utilizador | Brukerveiledning | Bruksanvisning | Käyttöopas | Brugsvejledning | Instrukcja obsługi | Návod k použití | Návod na používanie | Használati útmutató | Manual de utilizare | Ръководство за потребителя | Εγχειρίδιο χρήσης | Kullanıcı kılavuzu | Руководство пользователя | Uporabniški priročnik | Korisnički priručnik | Guia do usuário | Посібник користувача


FAQ

WWW.TRUST.COM/25511/FAQ


Trust International BV - Laan van Barcelona 600 - 3317DD, Dordrecht, The Netherlands

©2024 Trust All rights reserved.



1.

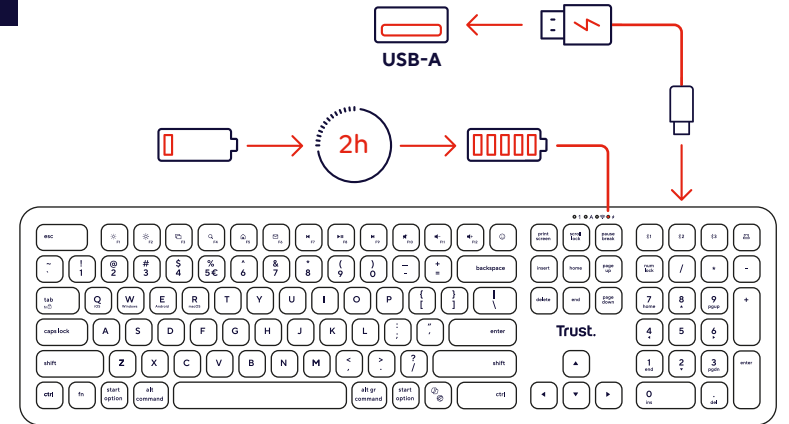

2.

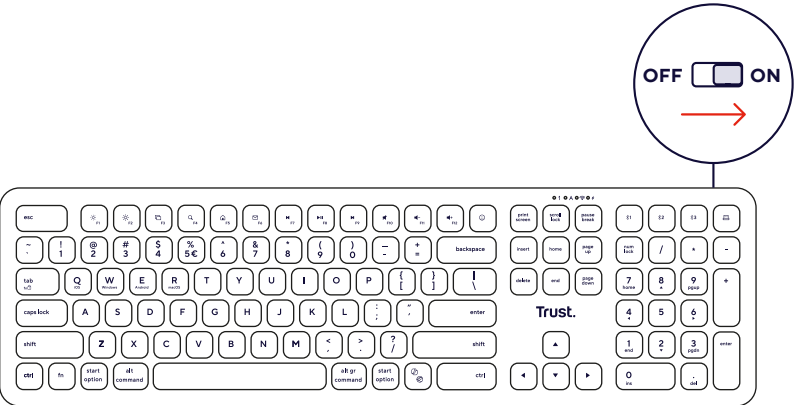

3A.

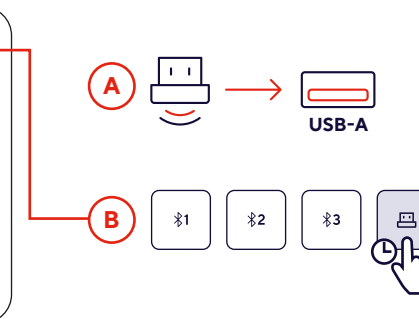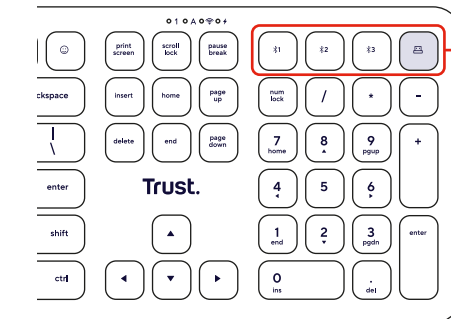

3B.

