

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania smartwatcha

1. Przeznaczenie wyrobu

Urządzenie jest przeznaczone do monitorowania aktywności fizycznej, parametrów zdrowotnych oraz wyświetlania podstawowych informacji (czas, powiadomienia itp.). Produkt jest przeznaczony dla osób dorosłych. Nie jest to wyrób medyczny i nie zastępuje konsultacji lekarskiej, diagnostyki ani leczenia.

2. Ogólne zasady bezpieczeństwa (zgodnie z wymogami UE/GPSR)

- Przed pierwszym użyciem dokładnie zapoznaj się z niniejszą instrukcją i zachowaj ją do przyszłego wglądu.
- Używaj urządzenia wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem oraz w sposób opisany w instrukcji.
- Regularnie sprawdzaj stan urządzenia, paska i przewodu ładowania. W razie zauważenia uszkodzeń natychmiast przerwij użytkowanie.
- Nie dokonuj samodzielnych modyfikacji, przeróbek ani napraw urządzenia lub ładowarki.
- Przechowuj urządzenie i akcesoria poza zasięgiem małych dzieci oraz zwierząt domowych, aby uniknąć ryzyka połknięcia małych elementów lub uduszenia paskiem.

3. Ostrzeżenia dotyczące zdrowia

3.1. Ogólny stan zdrowia

- Przed rozpoczęciem intensywnego programu treningowego lub korzystaniem z funkcji treningowych skonsultuj się z lekarzem, zwłaszcza jeśli:
 - masz choroby serca, nadciśnienie, zaburzenia rytmu serca lub przyjmujesz leki wpływające na pracę serca,
 - masz schorzenia układu oddechowego,
 - doświadczyłeś/-aś omdleń, zawrotów głowy, bólu w klatce piersiowej podczas wysiłku,
 - jesteś w ciąży lub w okresie połogu,
 - masz inne przewlekłe choroby lub ograniczenia zdrowotne.
- W przypadku wystąpienia bólu w klatce piersiowej, silnych zawrotów głowy, duszności, zaburzeń widzenia lub innych niepokojących objawów – natychmiast przerwij aktywność, zdejmij urządzenie i skontaktuj się z lekarzem lub służbami ratunkowymi.
- Wartości tętna, SpO₂, faz snu i inne dane są orientacyjne, mogą być niedokładne i nie powinny stanowić jedynej podstawy decyzji zdrowotnych.

3.2. Problemy skórne i reakcje alergiczne

- Urządzenie i pasek pozostają w stałym kontakcie ze skórą – niewłaściwe użytkowanie może prowadzić do podrażnień, zaczerwienienia, oparzeń lub reakcji alergicznych.
- Jeśli zauważysz swędzenie, zaczerwienienie, wysypkę, pęcherze lub ból skóry w miejscu noszenia urządzenia, zdejmij je i przerwij użytkowanie, aż skóra się zagoi. W razie utrzymywania się objawów skonsultuj się z lekarzem.

- Utrzymuj pasek i kopertę zegarka w czystości i suchości. Pot, kosmetyki, mydło, filtr przeciwsłoneczny, środki do dezynfekcji rąk oraz zabrudzenia mogą sprzyjać podrażnieniom.
- Po intensywnym wysiłku lub kontakcie z wodą wypłucz pasek czystą wodą, delikatnie osusz miękką ściereczką i pozostaw do całkowitego wyschnięcia przed ponownym założeniem.
- Jeżeli masz stwierdzone alergie na określone metale lub tworzywa, przed rozpoczęciem użytkowania sprawdź, czy materiały urządzenia/paska są dla Ciebie odpowiednie.

3.3. Regulacja paska i czas noszenia

- Nie zapinaj paska zbyt mocno. Zegarek powinien przylegać do nadgarstka, ale nie uciskać skóry ani nie ograniczać krążenia.
- Okresowo (np. kilka razy dziennie) przesuwaj urządzenie na nadgarstku lub zdejmuj je na krótki czas, aby skóra mogła „odpocząć”.
- Nie noś urządzenia na podrażnionej, uszkodzonej lub infekcyjnie zmienionej skórze.

3.4. Osoby z wszczepionymi urządzeniami medycznymi

- Osoby z wszczepionym rozrusznikiem serca, kardiowerterem-defibrylatorem (ICD) lub innymi aktywnymi implantami powinny przed użyciem skonsultować się z lekarzem lub producentem implantu.
- Urządzenie wykorzystuje łączność bezprzewodową (Bluetooth). W przypadku wszczepionych urządzeń medycznych zaleca się noszenie smartwatcha na nadgarstku przeciwnym do strony wszczepienia oraz zachowanie odpowiedniego dystansu od implantu, zgodnie z zaleceniami lekarza.

4. Bezpieczeństwo elektryczne i baterii

4.1. Ogólne zasady

- Urządzenie zawiera wbudowany akumulator litowo-jonowy. Niewłaściwe obchodzenie się z baterią może prowadzić do przegrzania, pożaru, wycieku elektrolitu lub wybuchu.
- Nie wystawiaj urządzenia ani przewodu ładowania na działanie wysokich temperatur (powyżej ok. 45 °C), otwartego ognia, bezpośredniego silnego nasłonecznienia (np. na desce rozdzielczej samochodu) ani źródeł ciepła.
- Nie zgniataj, nie przebijaj, nie rozbieraj, nie deformuj mechanicznie urządzenia.
- Jeśli urządzenie silnie się nagrzewa, wydziela nietypowy zapach, dym, jest odkształcone lub widoczny jest wyciek – natychmiast przestań go używać, odłącz od zasilania (jeżeli to możliwe bez ryzyka), wynieś w bezpieczne miejsce i skontaktuj się z autoryzowanym serwisem lub lokalnymi służbami w razie zagrożenia pożarem.

4.2. Ładowanie

- Używaj wyłącznie dołączonego przewodu ładowania oraz zasilaczy USB spełniających normy bezpieczeństwa UE (np. oznaczenia CE) o odpowiednich parametrach wyjściowych.
- Nie ładuj urządzenia, jeśli jest mokre lub wilgotne. Przed podłączeniem do ładowarki dokładnie osusz zarówno zegarek, jak i styki ładowania.
- Nie ładuj urządzenia na łatwopalnych powierzchniach (np. pod poduszką, pod kołdrą, na miękkich meblach). Umieść je na twardej, suchej, stabilnej i niepalnej powierzchni.
- Nie przykrywaj urządzenia podczas ładowania.
- Nie używaj uszkodzonych kabli, wtyczek ani zasilaczy. W razie widocznych uszkodzeń natychmiast je wymień.
- Nie dotykaj ładowarki ani urządzenia mokrymi rękami.

- Nie pozostawiaj ładującego się urządzenia bez nadzoru przez długi czas. Po zakończeniu ładowania odłącz ładowarkę od zasilania.

5. Bezpieczeństwo związane z wodą i wilgocią

- Urządzenie jest odporne na wodę do określonej głębokości (np. do 50 m), jednak odporność ta ma ograniczenia i może z czasem ulec zmniejszeniu.
- Unikaj:
 - kontaktów z wodą o wysokiej temperaturze (gorące kąpiele, sauna, łaźnia parowa),
 - nagłych zmian temperatury (wchodzenie do bardzo zimnej wody tuż po przebywaniu w upale),
 - kontaktów z wodą morską, chlorowaną lub słoną bez późniejszego przepłukania urządzenia czystą wodą i dokładnego osuszenia,
 - nurkowania na duże głębokości oraz sportów wodnych o wysokiej prędkości, które mogą powodować silne uderzenia wody.
- Nie obsługuj złączy, portów ani ładowarki, gdy urządzenie jest mokre.
- W przypadku dostania się wody do wnętrza urządzenia (ślady pary pod szkłem, zakłócenia pracy, trzaski) natychmiast przerwij użytkowanie i skontaktuj się z serwisem.

6. Bezpieczeństwo użytkowania podczas aktywności fizycznej

- Przed treningiem sprawdź, czy pasek jest dobrze zapięty i nie jest uszkodzony, aby uniknąć upadku urządzenia.
- Podczas ćwiczeń zachowaj ostrożność, aby nie zahaczyć zegarkiem o twarde przedmioty; silne uderzenie może uszkodzić obudowę lub ekran, tworząc ostre krawędzie.
- Nie bazuj wyłącznie na informacjach z urządzenia przy podejmowaniu decyzji dotyczących tempa lub intensywności treningu. Słuchaj swojego organizmu.
- W razie zmętnienia widzenia, zawrotów głowy, nudności, skurczów mięśni lub innych niepokojących objawów – przerwij aktywność, odpocznij i w razie potrzeby skontaktuj się z lekarzem.

7. Bezpieczeństwo w ruchu drogowym i podczas korzystania z funkcji „hands-free”

- Podczas prowadzenia pojazdu mechanicznego koncentruj się na drodze. Ogranicz korzystanie z funkcji zegarka do niezbędnego minimum i tylko wtedy, gdy jest to bezpieczne.
- Nie odczytuj powiadomień ani nie korzystaj z menu zegarka podczas jazdy – może to rozpraszać uwagę.
- W trakcie uprawiania sportów na zewnątrz (jazda na rowerze, bieganie przy ruchliwych drogach itp.) używaj funkcji audio i powiadomień w sposób, który nie ogranicza możliwości usłyszenia sygnałów ostrzegawczych z otoczenia.
- Podczas rozmów przez wbudowany mikrofon i głośnik zachowuj ostrożność, aby nie narażać się na nadmierny hałas w pobliżu ucha oraz nie rozpraszać się w sytuacjach wymagających pełnej koncentracji.

8. Bezpieczeństwo związane z łącznością bezprzewodową i danymi

- Urządzenie korzysta z technologii Bluetooth do komunikacji ze smartfonem. Sygnał radiowy ma niską moc, jednak w samolotach, szpitalach lub innych miejscach o szczególnych wymaganiach

należy stosować się do obowiązujących tam przepisów i wytycznych.

- W razie konieczności wyłącz komunikację bezprzewodową w ustawieniach zgodnie z instrukcją obsługi oprogramowania.
- Chroń swoje dane dostępne (hasła, kody dostępu do telefonu) i nie udostępniaj urządzenia osobom nieupoważnionym.

9. Ochrona przed uszkodzeniami mechanicznymi

- Unikaj upuszczania urządzenia z wysokości oraz narażania go na silne uderzenia.
- Nie używaj urządzenia, jeśli ekran jest pęknięty, odkształcony lub ma ostre krawędzie – może to spowodować skaleczenia.
- Chroń urządzenie przed kontaktem z twardymi, ostrymi lub ściernymi przedmiotami (np. piasek, metalowe krawędzie), które mogą porysować lub uszkodzić obudowę i wyświetlacz.

10. Użytkowanie przez dzieci i osoby wymagające nadzoru

- Urządzenie jest przeznaczone przede wszystkim dla osób dorosłych.
- Dzieci oraz osoby z ograniczeniami fizycznymi, sensorycznymi lub poznawczymi mogą korzystać z urządzenia wyłącznie pod stałym nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo.
- Małe elementy (np. części paska, złącza) mogą stanowić ryzyko zadławienia. Nie pozostawiaj urządzenia oraz akcesoriów w zasięgu małych dzieci.

11. Czyszczenie i konserwacja

- Przed czyszczeniem odłącz urządzenie od ładowarki.
- Do czyszczenia używaj miękkiej, lekko wilgotnej ściereczki. Nie stosuj agresywnych środków chemicznych, rozpuszczalników, środków ściernych ani aerozoli.
- Nie zanurzaj urządzenia w środkach czystości ani nie kieruj na nie strumienia wody pod ciśnieniem.
- Co jakiś czas zdejmij pasek i oczyść zarówno pasek, jak i miejsca jego mocowania, aby zapobiec gromadzeniu się potu i zabrudzeń.

12. Przechowywanie i transport

- Przechowuj urządzenie w suchym, chłodnym i dobrze wentylowanym miejscu.
- Unikaj długotrwałego narażenia na skrajne temperatury, wysoką wilgotność oraz bezpośrednie promieniowanie słoneczne.
- Podczas transportu chroń urządzenie przed wstrząsami, uderzeniami i naciskiem.

13. Utylizacja i ochrona środowiska

- Urządzenie oraz wbudowana bateria nie powinny być wyrzucane do odpadów komunalnych.
- Po zakończeniu okresu użytkowania przekaz urządzenie do odpowiedniego punktu zbiórki odpadów elektrycznych i elektronicznych, zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie próbuj samodzielnie demontować urządzenia w celu wyjęcia baterii.

14. Sytuacje wymagające natychmiastowego przerwania użytkowania

Natychmiast zdejmij urządzenie i przerwij jego użytkowanie, jeśli:

- pojawiają się objawy alergii, podrażnienia lub bólu skóry,
- urządzenie wydziela dym, iskrzy, nadmiernie się nagrzewa lub wydaje nietypowy zapach,
- obudowa lub ekran uległy pęknięciu w sposób mogący spowodować skaleczenie,
- wystąpiły poważne objawy zdrowotne (ból w klatce piersiowej, utrata przytomności, silne zawroty głowy) – w takim przypadku niezwłocznie skontaktuj się z lekarzem lub wezwij pomoc medyczną.

Przestrzeganie powyższych zasad ma na celu ograniczenie ryzyka urazów, podrażnień, uszkodzeń urządzenia oraz innych zagrożeń związanych z użytkowaniem produktu w warunkach domowych i podczas aktywności na zewnątrz, zgodnie z ogólnymi wymogami bezpieczeństwa produktów w Unii Europejskiej.

Collegamenti utili

- Sito della Guida completo—help.fitbit.com
- Manuali dell'utente—help.fitbit.com/manuals
- Suggerimenti per la cura e la manutenzione—fitbit.com/global/us/product-care
- Reclami per cinturini rotti—myhelp.fitbit.com/s/warranty

App Fitbit

Scarica e installa l'app Fitbit:




- [Apple App Store](https://apps.apple.com/it/app/fitbit/id1450276643)
- [Google Play Store](https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fitbit.fitbitapp)

Per assicurarti che il tuo smartphone o tablet sia compatibile, vedi fitbit.com/devices.

Supporto in app

Dalla scheda Oggi  nell'app Fitbit, tocca la tua immagine di profilo > **Guida e supporto**.


- Tocca **Articoli della Guida** per accedere al sito della Guida di Fitbit.
- Tocca una delle opzioni del forum per la Community Fitbit.
- Tocca **Contatta supporto clienti** per contattare il Supporto clienti.

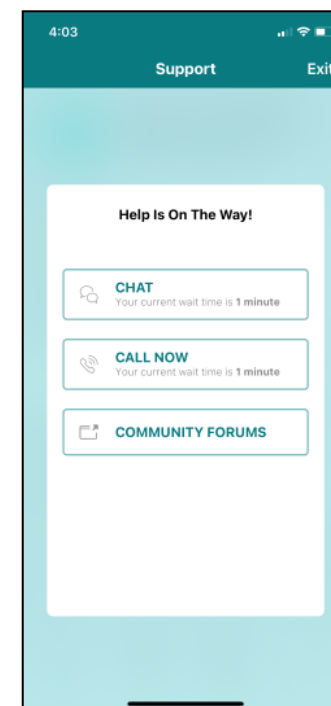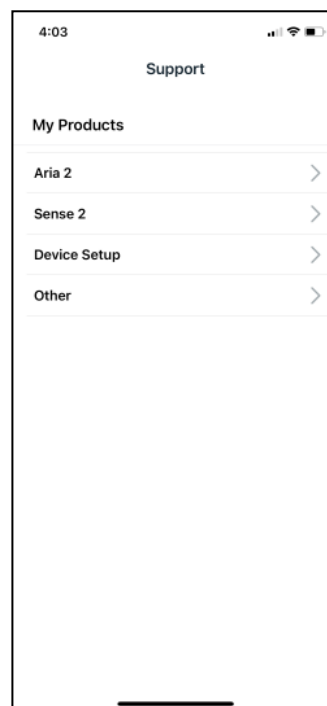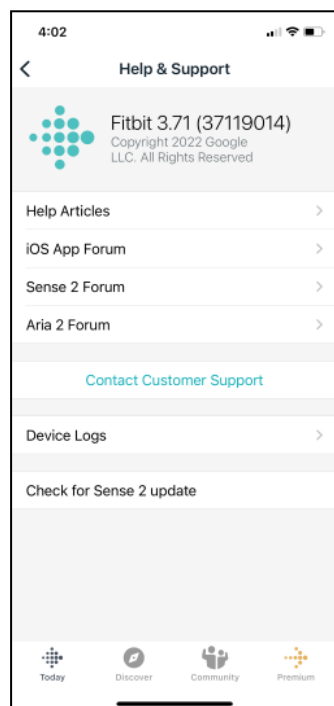


Battito cardiaco

Per una lettura del battito cardiaco più precisa:

- Indossa il tuo dispositivo Fitbit sul polso e assicurati che il retro del dispositivo sia a contatto con la pelle.
- Quando non ti alleni, indossa il tuo dispositivo un dito sopra l'osso del polso.

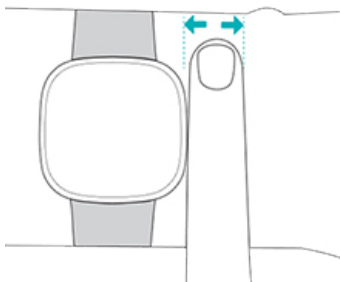

- Durante l'allenamento, indossa il tuo dispositivo leggermente più stretto e più in alto per una maggiore aderenza.

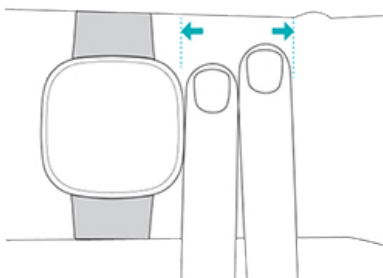

Passi

Se hai la sensazione che il numero di passi e la distanza non siano precisi, verifica che quanto segue sia impostato correttamente nell'app Fitbit:

- Le tue impostazioni del polso
- La tua altezza

Piani

Il tuo dispositivo è progettato per rilevare cambiamenti di pressione basati sulla variazione dell'altitudine, ma altri tipi di cambiamenti di pressione, ad esempio causati da vento, condizioni atmosferiche o dalla semplice apertura di porte, potrebbero far registrare al dispositivo piani extra. Il tuo dispositivo registra un piano quando sali di circa 3 metri.

GPS

- Prova ad allentare il cinturino di un buco.
- Tieni presente che se stai utilizzando il GPS per la prima volta in un'area, la connessione ai satelliti GPS può richiedere diversi minuti. Aree con fitti boschi ed edifici alti possono aumentare il tempo necessario per connettersi ai satelliti GPS.
- Se il GPS non riesce a connettersi la prima volta, attendi cinque minuti prima di avviare di nuovo l'allenamento.
- (Charge 4 e Charge 5) Se il tuo tracker non si connette ai satelliti GPS, termina l'allenamento, modifica la modalità GPS in GPS telefono e avvia di nuovo l'allenamento.
- Per ridurre il tempo necessario al dispositivo per connettersi ai satelliti GPS, tieni il braccio parallelo al tuo corpo vicino alla tua testa e ad almeno cinque centimetri di distanza dal corpo quando ti connetti al GPS e avvia l'allenamento.



Sincronizzazione

Requisiti

- Per vedere se il dispositivo è compatibile, vedi fitbit.com/devices.
- Controlla se il tuo smartphone, dispositivo Fitbit e app Fitbit sono aggiornati.
- Il tuo smartphone deve essere connesso alla rete dati del cellulare o Wi-Fi e l'impostazione Bluetooth deve essere attivata.
- Se utilizzi più di uno smartphone o tablet per la sincronizzazione, assicurati che l'altro dispositivo non si trovi nelle vicinanze.

Risoluzione di problemi di sincronizzazione

1. Forza l'uscita dall'app Fitbit sul tuo smartphone.
2. Sul tuo smartphone, vai a **Impostazioni** > **Bluetooth** e disattiva e attiva di nuovo il Bluetooth.
3. Apri l'app Fitbit e prova a sincronizzare il tuo dispositivo.
4. Se il dispositivo non si sincronizza, riavvialo.

Suggerimenti per la risoluzione di problemi per iPhone

Condividi notifiche di sistema

1. Tocca **Impostazioni** > **Bluetooth** > ⓘ accanto al nome del tuo dispositivo Fitbit.
2. Imposta **Condividi notifiche di sistema** su **OFF** e quindi, imposta di nuovo su **ON**.

Mostra anteprime

Tocca **Impostazioni** > **Notifiche**. Assicurati che **Mostra anteprime** sia impostato su **Sempre** o **Quando sbloccato**.

Impostazioni di notifiche di app

Per ogni app che invia notifiche, tocca **Impostazioni** > **Notifiche** > il nome dell'app e verifica queste impostazioni:

- **Consenti notifiche**—On
- **Avvisi** > **Centro notifiche**—On
- **Mostra anteprime**: **Sempre** o **Quando sbloccato**

Notifiche

Controlla il tuo smartphone

- Il tuo smartphone deve essere entro 9 metri dal tuo dispositivo Fitbit.
- Non verranno visualizzate notifiche SMS se hai una conversazione in corso sullo smartphone.
- Non verranno visualizzate notifiche se hai attivato le impostazioni Focus, Non disturbare, Ore tranquille o Modalità Guida sul tuo smartphone.

Controlla il tuo dispositivo Fitbit

- Sul tuo dispositivo Fitbit non verranno visualizzate notifiche se hai attivato l'opzione **Non disturbare** o **Modalità sonno**.
- Se il blocco del dispositivo è attivo sul tuo dispositivo Fitbit, tocca lo schermo del dispositivo Fitbit per sbloccarlo.

Suggerimenti per la risoluzione di problemi per Android

- Disattiva le restrizioni o limitazioni di background:
 1. Vai ad **App e notifiche** > **App Fitbit**.
 2. Tocca **Limitazioni di background** o **Limiti di background** per disattivare l'impostazione.
- Disattiva le limitazioni di batteria:
 1. Vai ad **App** > **App Fitbit** > **Avanzate** > **Batteria** > **Ottimizzazione batteria**.
 2. Cambia la vista in **Tutte le app**.
 3. Cerca l'app Fitbit e scegli **Non ottimizzata**.
- Attiva i servizi di localizzazione e consenti all'app Fitbit di accedere alla tua posizione.

Istruzioni per il riavvio

Ace 2 e serie Inspire

1. Collega il tuo dispositivo al cavo di ricarica.
2. Tieni premuto il pulsante o i pulsanti sul tracker per cinque secondi.

Charge 3 e Charge 4

1. Collega l'el cavo di ricarica alla porta sul retro del tracker.
2. Tieni premuto il pulsante sul tracker per otto secondi.

Charge 5 & Luxe

1. Scorri il dito in basso dalla schermata dell'orologio per trovare l'app Impostazioni.
2. Apri l'app Impostazioni > **Riavvia dispositivo** > **Riavvia**.

Serie Sense e Versa

Tieni premuto il pulsante per 10 secondi.

Durata della batteria prevista

Fitbit Sense*
Fitbit Sense 2*
Fitbit Versa 2*
Fitbit Versa 3*
Fitbit Versa 4*
Più di 6 giorni

Fitbit Versa
Fitbit Versa Lite Edition
Più di 4 giorni

Fitbit Ace 3
Fino a 8 giorni

Fitbit Inspire 2
Fitbit Inspire 3*
Fino a 10 giorni

Fitbit Ace e Fitbit Ace 2
Fitbit Alta
Fitbit Blaze
Fitbit Charge 2
Fitbit Flex 2
Fitbit Ionic*
Fitbit Inspire
Fitbit Inspire HR
Fitbit Luxe
Fino a 5 giorni

Fitbit Alta HR
Fitbit Charge 3
Fitbit Charge 4*
Fitbit Charge 5*
Fino a 7 giorni

Fitbit One
Fino a 2 settimane

Fitbit Zip
Fino a 6 mesi

Fitbit Flyer
6 ore di riproduzione

*L'uso di funzionalità quali Display sempre acceso e GPS richiede ricariche più frequenti.

Display vuoto

1. Pulisci e asciuga il dispositivo.
2. Prova un caricabatteria diverso.
3. Lascia il dispositivo sul caricabatteria per 30 minuti.
4. Riavvia il dispositivo.

Display non corretto

Alcuni quadranti orologio di terze parti potrebbero mostrare un messaggio ambiguo o statistiche interrotte. Se il riavvio del dispositivo non risolve il problema, cambia il quadrante orologio.

Suggerimenti sulla durata breve della batteria

Se un cliente sta rilevando problemi di durata breve della batteria, prova quanto segue:

Impostazioni del display

- Considera di cambiare il quadrante orologio, perché quadranti orologio animati richiedono una ricarica più frequente.
- Attenua lo schermo o attiva la luminosità automatica.
- Evita che lo schermo si accenda ogni volta che ruoti il polso.
- Su determinati dispositivi Fitbit, puoi modificare l'impostazione **Timeout schermo** per regolare il tempo per cui lo schermo rimane attivo.
- Disattiva l'impostazione Display sempre acceso su Charge 5, Inspire 3, Luxe, Sense, Sense 2, Versa 2, Versa 3 e Versa 4.

Riduci le notifiche

- Disattiva le notifiche che non ti servono. e

Cambia le funzioni che utilizzi

- Riduci l'uso del controllo della musica, di app di musica, chiamate su polso, pagamenti contactless e GPS condiviso o integrato.
- Il monitoraggio SpO2 richiede ricariche più frequenti.
- Usa il GPS su Charge 4 e Charge 5 per consentire al tracker di connettersi ai sensori GPS del tuo smartphone nelle vicinanze.
- Disattiva l'impostazione Blocco pulsanti su Inspire 2 e Inspire 3.

Platinum Aluminum case & Waterfall Blue infinity band

Boîtier aluminium platine et bracelet infini bleu cascade

Cassa in alluminio grigio platino e cinturino infinity blu avio

Aluminiumgehäuse in Platin & Endlosarmband in Wasserfallblau

Caja en aluminio platino y correa infinita en azul océano

Includes small & large size bands

Inclut les tailles S (small) et L (large)

Cinturini nelle taglie Small e Large inclusi

Armbänder in Größen S & L enthalten

Incluye dos correas, una tamaño Small y otra Large

Requires use of Fitbit app with compatible iPhone or Android devices. Google account will be required. See fitbit.com/devices. Contains nickel. Daily Readiness, and the associated clock faces, requires a Fitbit Premium membership. *New and returning Premium members only. Valid payment method required. Must activate within 60 days of device activation. At the end of the 6-month period, unless canceled, your membership will auto-renew and you will automatically be charged the applicable subscription price. Terms apply.

Nécessite l'utilisation de l'app Fitbit avec des appareils iPhone ou Android compatibles. Un compte Google sera nécessaire. Voir fitbit.com/fr/devices. Contient du nickel. Le score d'aptitude quotidienne et les clock faces associées nécessitent un abonnement Fitbit Premium. *Nouveaux utilisateurs Premium uniquement ou ceux qui se réabonnent. Méthode de paiement valide requise. Doit être activé dans les 60 jours suivant l'activation de l'appareil. Au bout de 6 mois, sauf annulation, ton abonnement sera automatiquement renouvelé et le prix de l'abonnement applicable sera automatiquement facturé. Des conditions générales s'appliquent.

Richiede l'utilizzo dell'app Fitbit con dispositivi iPhone o Android compatibili. È richiesto un account Google. Per ulteriori informazioni, visita fitbit.com/it/devices. Contiene nichel. La funzione Recupero Giornaliero e i quadranti orologio associati richiedono un abbonamento Fitbit Premium. *Solo utenti Premium nuovi e di ritorno. È richiesto un metodo di pagamento valido. Deve essere attivato entro 60 giorni dall'attivazione del dispositivo. Dopo il periodo di 6 mesi, se non viene disdetto, l'abbonamento si rinnoverà automaticamente e verrà addebitato il prezzo di abbonamento applicabile. Si applicano termini.

Fitbit-App auf kompatiblen iPhone oder Android-Gerät erforderlich, siehe fitbit.com/de/devices. Google-Konto erforderlich. Enthält Nickel. Fitbit Premium-Mitgliedschaft für Tagesform-Index und entsprechende Zifferblätter erforderlich. *Nur für neue und wiederkehrende Premium-Mitglieder. Angabe einer gültigen Zahlungsmethode erforderlich. Mitgliedschaft muss innerhalb von 60 Tagen ab Aktivierung des Geräts gestartet werden. Nach 6 Monaten verlängert sich die Mitgliedschaft bis zur Kündigung automatisch zum jeweils gültigen Abonnementpreis. Es gelten die Bedingungen für kostenpflichtige Dienste.

Requiere usar la aplicación de Fitbit en dispositivos iPhone o Android compatibles. Será necesario disponer de una cuenta de Google. Consulta www.fitbit.com/es/devices. Contiene níquel. Recuperación diaria y los formatos de reloj con esa función requieren suscripción a Fitbit Premium. *Solo para usuarios nuevos y antiguos que regresen al servicio Fitbit Premium. Se requiere introducir un método de pago válido. La suscripción debe activarse en un plazo máximo de 60 días desde la activación del dispositivo. Pasados los 6 meses, si no cancelas la suscripción, esta se renovará automáticamente y se te cobrará la cuota correspondiente. Condiciones aplicables.



660-1853-0111
880



by Google



versa 4

Fitness smartwatch
Montre connectée sport / Fitness smartwatch /
Fitness-Smartwatch / Smartwatch deportivo



2022 © Google LLC All rights reserved. Trademarks registered and/or owned by Google include Fitbit, Fitbit logo and Fitbit Versa. Third party marks belong to their respective owners.
2022 © Google LLC Tous droits réservés Fitbit. Le logo Fitbit et Fitbit Versa sont partie des marques de commerces enregistrées et/ou détenues par Google. Les marques de tierces parties sont détenues par leurs propriétaires respectifs. Patent / Brevet : g.co/patents

Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway,
Mountain View, CA 94043 United States

Google Commerce Limited UK est
Belgrave House, 76 Buckingham Palace Road
London, SW1W 9TQ

Google Commerce Limited
70 Sir John Rogerson's Quay Dublin 2, D02 R296, Ireland

280-0701-01 C



FCC ID: XRAFB523
M/N: FB523
280-0704-01 B



FB523SRAG

8 1 0 0 3 8 8 5 8 7 2 2

Manufactured in Vietnam.
Designed in San Francisco, CA.

Fabriqu  en Vietnam.
Con u   San Francisco



3D64B19E80C1

versa 4

Includes 6 month Fitbit Premium membership
for new and returning Premium members only¹

Inclut un abonnement de 6 mois à Fitbit Premium
pour les nouveaux utilisateurs Premium uniquement ou ceux
qui se réabonnent¹

Include 6 mesi di abbonamento Fitbit Premium
solo per utenti Premium nuovi e di ritorno¹

Inklusive Fitbit Premium-Mitgliedschaft für 6 Monate
für neue und wiederkehrende Premium-Mitglieder¹

Incluye 6 meses de suscripción a Fitbit Premium
para usuarios nuevos y antiguos que regresen al servicio¹

fitbit attach | 24mm
attache fitbit

aggancio fitbit | 24 mm

fitbit-Clip | 24 mm

ancho de correa fitbit | 24 mm



Packaging only. Not recyclable everywhere. / Emballage seulement. N'est pas
recyclable partout. / Solo confezione. Non riciclabile ovunque. / Nur Verpackung
Nicht überall recyclebar. / Solo embalaje. No puede reciclarse en todas partes.





Better results from every workout routine

De meilleurs résultats à chaque entraînement / Migliori risultati da ogni allenamento / Bessere Ergebnisse bei jedem Workout / Resultados óptimos en cada entrenamiento



