

Instrukcje bezpieczeństwa użytkowania

Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy dokładnie zapoznać się z poniższymi zasadami bezpieczeństwa i stosować je przez cały okres eksploatacji.

1. Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj urządzenia wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem i w sposób opisany w instrukcji obsługi.
- Zachowaj instrukcję do późniejszego wglądu.
- Nie używaj urządzenia, jeśli zauważysz uszkodzenie obudowy, przewodu zasilającego, wtyczki lub elementów sterowania.
- W przypadku wątpliwości dotyczących instalacji, działania lub bezpieczeństwa skontaktuj się z wykwalifikowanym serwisem lub sprzedawcą.
- Nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru podczas pracy.

2. Zagrożenie porażeniem prądem

- Nie zdejmuj pokryw, nie odkręcaj śrub i nie próbuj otwierać obudowy.
- Wewnątrz urządzenia występują niebezpieczne napięcia, które mogą spowodować porażenie prądem.
- Wszelkie naprawy i czynności serwisowe mogą wykonywać wyłącznie osoby z odpowiednimi kwalifikacjami.
- Przed podłączeniem, odłączeniem lub zmianą połączeń wyłącz urządzenie i odłącz je od sieci.
- Jeśli przewód zasilający lub wtyczka mają służyć jako element odłączający, zapewnij łatwy dostęp do tego elementu.

3. Zasilanie i przewód zasilający

- Podłączaj urządzenie wyłącznie do odpowiedniego źródła zasilania zgodnego z parametrami podanymi na urządzeniu.
- Przed pierwszym uruchomieniem upewnij się, że przewód zasilający jest prawidłowo podłączony i całkowicie rozwinięty.
- Nie dopuszczaj do zgniecenia, nadmiernego zginania ani uszkodzenia przewodu zasilającego.
- Nie przeciążaj gniazdek, listew zasilających ani przedłużaczy.
- Podczas burzy oraz przy dłuższym nieużywaniu odłącz urządzenie od sieci.

4. Lokalizacja i warunki pracy

- Umieszczaj urządzenie na stabilnej, równej i odpowiednio wytrzymałej powierzchni.
- Zapewnij odpowiednią wentylację. Nie zasłaniaj otworów wentylacyjnych.
- Nie instaluj urządzenia w zamkniętych przestrzeniach bez przepływu powietrza.
- Nie umieszczaj urządzenia w pobliżu źródeł ciepła, takich jak grzejniki, piecyki, wzmacniacze lub inne urządzenia emitujące ciepło.
- Unikaj miejsc narażonych na bezpośrednie światło słoneczne, dużą wilgotność, kurz, drgania oraz kondensację pary wodnej.
- Nie stawiaj na urządzeniu ani w jego pobliżu źródeł otwartego ognia, takich jak świece.

5. Ochrona przed cieczami i wilgocią

- Nie narażaj urządzenia na kapanie ani rozpryski cieczy.
- Nie umieszczaj na urządzeniu ani obok niego przedmiotów wypełnionych cieczą, takich jak wazony, szklanki czy butelki.
- Nie używaj urządzenia w pobliżu wody, na mokrych powierzchniach ani w bardzo wilgotnym otoczeniu.
- Jeżeli do wnętrza urządzenia dostanie się ciecz, natychmiast odłącz je od zasilania i nie używaj do czasu sprawdzenia przez serwis.

6. Bezpieczne korzystanie z odtwarzania CD i USB

- Wkładaj płytę wyłącznie zgodnie z oznaczeniem strony z nadrukiem skierowanej do góry.
- Nie dotykaj soczewki ani elementów mechanizmu odtwarzania.
- Nie wkładaj do szczeliny odtwarzacza przedmiotów innych niż zgodne nośniki.
- Przed wyjęciem nośnika USB zatrzymaj odtwarzanie.
- Używaj wyłącznie zgodnych i sprawnych nośników pamięci.

7. Bezpieczne korzystanie z radia FM i anteny

- Podłącz antenę zgodnie z zaleceniami przed uruchomieniem funkcji radia.
- Nie ciągnij za przewód antenowy i nie wyginaj go nadmiernie.
- W razie zakłóceń odsuń urządzenie od innych sprzętów elektronicznych.

8. Pilot zdalnego sterowania i baterie

- Wkładaj baterie zgodnie z oznaczeniem biegunowości.
- Jeśli pilot nie będzie używany przez dłuższy czas, wyjmij baterie, aby zapobiec ich wyciekowi.
- Nie wystawiaj baterii na działanie wysokiej temperatury, ognia ani bezpośredniego słońca.
- Przechowuj pilot w suchym, czystym miejscu, z dala od kurzu i wilgoci.
- Zużyte baterie utylizuj zgodnie z lokalnymi przepisami.

9. Głośność i ochrona słuchu

- Nie słuchaj dźwięku przez długi czas na wysokim poziomie głośności.
- Zbyt wysoka głośność może trwale uszkodzić słuch.
- Rozpoczynaj odsłuch od niskiego poziomu głośności i zwiększaj go stopniowo.

10. Czyszczenie i konserwacja

- Przed czyszczeniem zawsze odłącz urządzenie od zasilania.
- Do czyszczenia używaj wyłącznie suchej, miękkiej ściereczki.
- Nie stosuj rozpuszczalników, środków ściernych ani agresywnych detergentów.
- Nie próbuj samodzielnie naprawiać urządzenia.


11. Postępowanie w przypadku nieprawidłowego działania

- Jeśli urządzenie nie działa prawidłowo, wyłącz je i odłącz od sieci.
- Jeśli wystąpi zakłócenie spowodowane wyładowaniem elektrostatycznym, odłącz zasilanie na około 5 minut, a następnie podłącz ponownie.
- Nie używaj urządzenia ponownie, dopóki problem nie zostanie usunięty.

- Wszelkie czynności naprawcze powierz wyłącznie wykwalifikowanemu personelowi.

12. Utylizacja

- Nie wyrzucaj urządzenia do odpadów komunalnych.
- Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oddaj do odpowiedniego punktu zbiórki lub recyklingu.
- Postępuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji elektroodpadów.

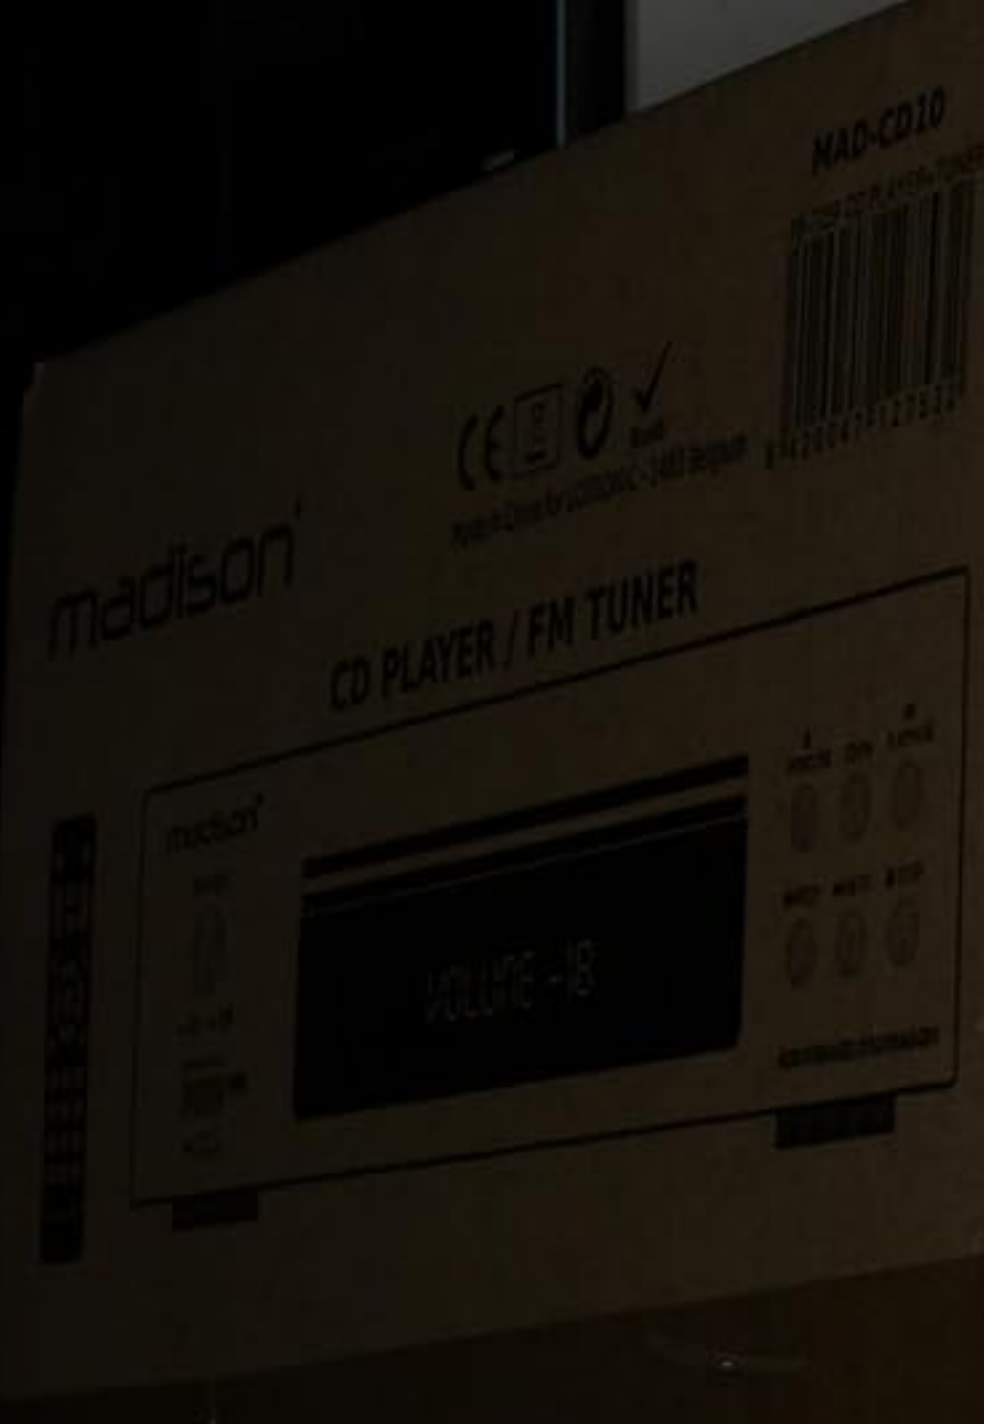

madison® CD PLAYER / FM TUNER

MAD-CD10


GB
CD PLAYER / FM TUNER
CD player with TUNER function.
Supplied with a remote control.
• FM tuner with 30 presets
• CD/CD-R/CD-RW/MP3 format
• Analogue audio output
• Remote control
Dimensions 265 x 260 x 70mm
Net weight 3kg

F
LECTEUR CD / TUNER FM
Lecteur CD avec fonction tuner.
Livré avec télécommande.
• Tuner FM avec 30 mémoires
• Format CD/CD-R/CD-RW/MP3
• Sortie audio analogique
• Télécommande
Dimensions 265 x 260 x 70mm
Poids net 3kg

D
CD PLAYER / FM TUNER
CD-Spieler mit Tuner und Fernbedie-
nung.
• FM-Tuner mit 30 Speicherplätzen
• CD/CD-R/CD-RW/MP3 Format
• Analoges Audio Ausgang
• Fernbedienung
Abm. 265 x 260 x 70mm
Nettogewicht 3kg

NL
CD PLAYER / FM TUNER
CD-speler met FM tuner en afstands-
bediening.
• FM tuner met 30 geheugens
• CD/CD-R/CD-RW/MP3 formaat
• Analoge audio uitgang
• Afstandsbediening
Afm. 265 x 260 x 70mm
Nettogewicht 3kg

madison

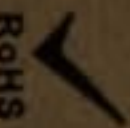
CE  
 Made in China for LOTRONIC - 1480 Belgium

MAD-CD10

10-7039 CD PLAYER+TUNER

5 420047 1127532

CD PLAYER / FM TUNER

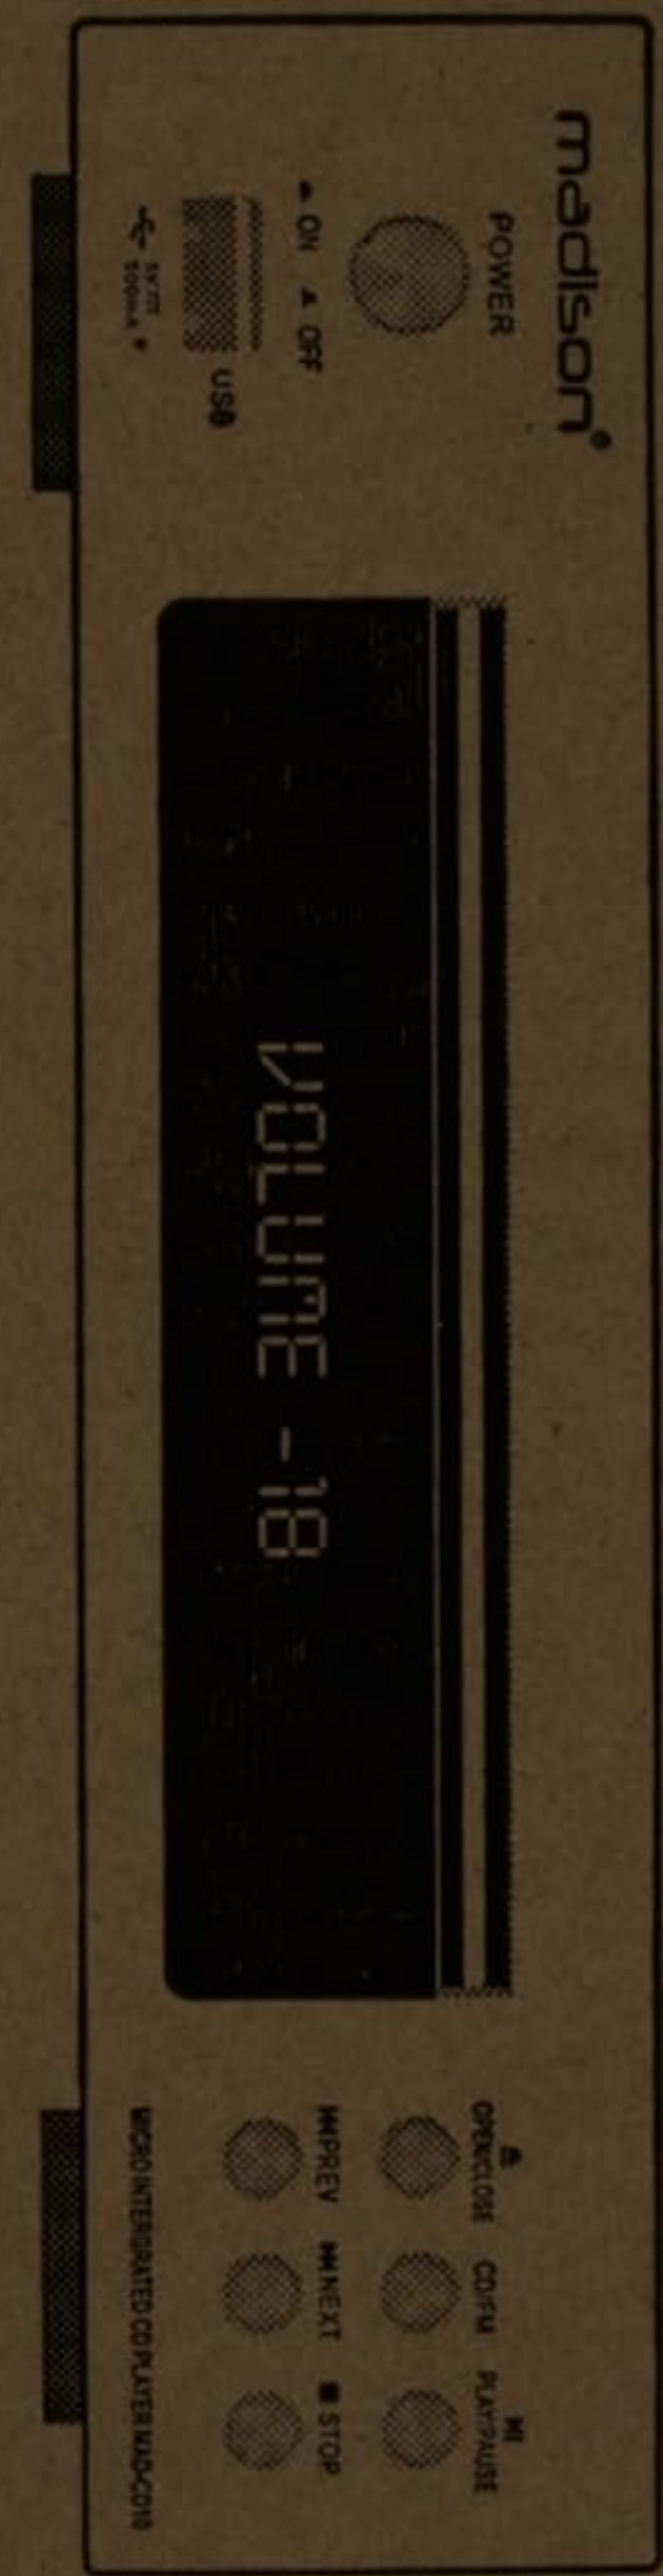

CD PLAYER / FM TUNER



MAD-CD10
10-7039 CD PLAYER+TUNER
5 420047 1127532

CE  
 Made in China for LOTRONIC - 1480 Belgium

madison

MAD-CD10
CE
CD PLAYER / FM TUNER
madiſon



MAD-CD10
madiſon
CD PLAYER / FM TUNER
CE
Made in China for LOTRONIC - 1480 Belgium
10-7000 CD PLAYER + TUNER
5 420047 1 27632

MAD-CD10
madiſon
CD PLAYER / FM TUNER




WORD INTERCHANGE CD PLAYER MADIſON.COM



MAD-CD10
10-7039 CD PLAYER+TUNER


CD PLAYER / FM TUNER

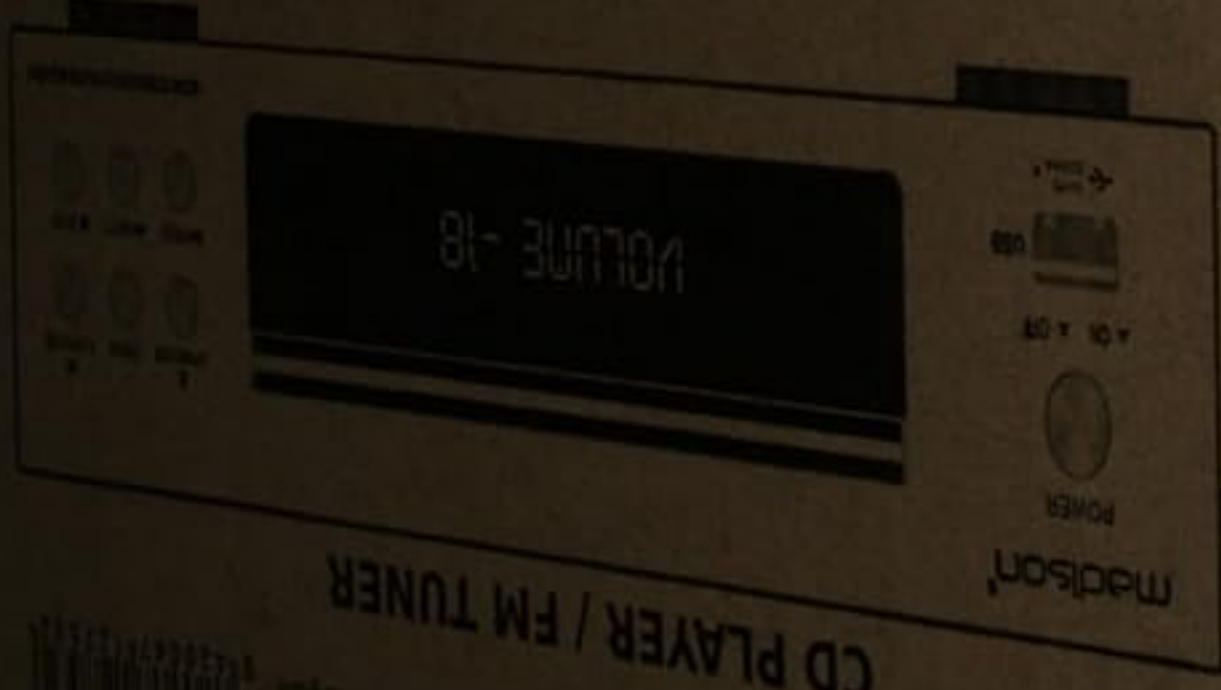

madison

madison

CD PLAYER / FM TUNER

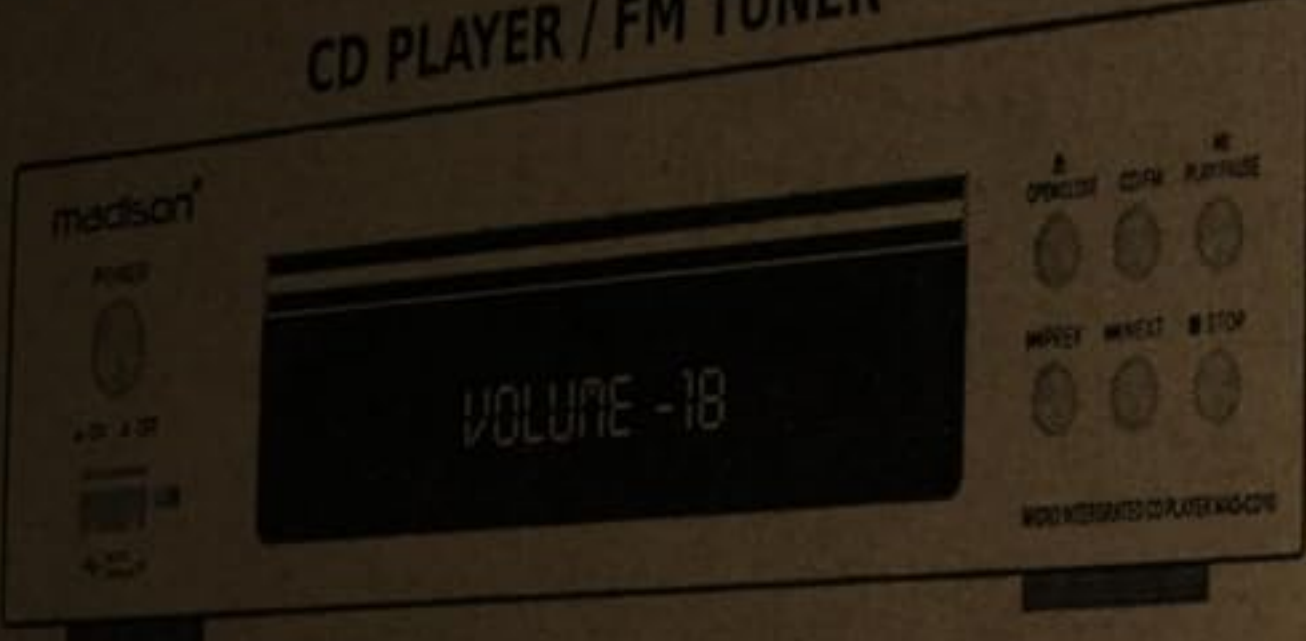

CE
Made in China for LOTRONIC - 1480 Belgium

MAD-CD10
10-7039 CD PLAYER+TUNER
5 042 004 71 127 632

madison[®] CD PLAYER / FM TUNER

MAD-CD10

GB
CD PLAYER / FM TUNER
CD player with TUNER function.
Supplied with a remote control.
• FM tuner with 30 presets
• CD/CD-R/CD-RW/MP3 format
• Analogue audio output
• Remote control
Dimensions 265 x 260 x 70mm
Net weight 3kg

F
LECTEUR CD / TUNER FM
Lecteur CD avec fonction tuner.
Livré avec télécommande.
• Tuner FM avec 30 mémoires
• Format CD/CD-R/CD-RW/MP3
• Sortie audio analogique
• Télécommande
Dimensions 265 x 260 x 70mm
Poids net 3kg

D
CD-SPIELER / FM-TUNER
CD-Spieler mit Tuner und Fernbedie-
nung.
• FM-Tuner mit 30 Speicherplätzen
• CD/CD-R/CD-RW/MP3 Format
• Analoges Audio Ausgang
• Fernbedienung
Abm. 265 x 260 x 70mm
Nettogewicht 3kg

NL
CD PLAYER / FM TUNER
CD speler met FM tuner en afstands-
bediening.
• FM tuner met 30 geheugens
• CD/CD-R/CD-RW/MP3 formaat
• Analoge audio uitgang
• Afstandsbediening
Afm. 265 x 260 x 70mm
Nettogewicht 3kg