

# Instrukcje bezpieczeństwa użytkowania

Niniejsze instrukcje dotyczą bezpiecznego użytkowania przenośnego kontrolera klawiatury MIDI z wbudowanym akumulatorem litowo-jonowym, łącznością USB i Bluetooth, 25 dynamicznymi klawiszami, padami oraz elementami sterującymi. Należy zachować ten dokument do późniejszego wykorzystania.

## 1. Przeznaczenie produktu

- Produkt jest przeznaczony do sterowania kompatybilnym oprogramowaniem muzycznym, instrumentami wirtualnymi oraz wybranymi urządzeniami MIDI.
- Produkt jest przeznaczony do użytku przez osoby dorosłe oraz osoby korzystające pod nadzorem odpowiedzialnej osoby dorosłej.
- Używać wyłącznie w pomieszczeniach suchych, czystych i dobrze wentylowanych.
- Nie używać produktu do celów innych niż sterowanie dźwiękiem i sygnałami MIDI.

## 2. Ogólne ostrzeżenia bezpieczeństwa

- **Ostrzeżenie:** Nie demontować, nie otwierać i nie modyfikować obudowy urządzenia.
- W przypadku nieprawidłowego działania, nadmiernego nagrzewania, zapachu spalenizny, dymu lub braku reakcji urządzenia należy natychmiast przerwać użytkowanie i odłączyć zasilanie.
- Naprawy powinny być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany serwis.
- Nie umieszczać urządzenia na niestabilnych, pochyłych lub nierównych powierzchniach.
- Nie kłaść na urządzeniu ciężkich przedmiotów.
- Nie naciskać klawiszy, padów ani elementów sterujących z nadmierną siłą.
- Trzymać produkt z dala od małych dzieci podczas rozpakowywania i instalacji.

## 3. Bezpieczeństwo elektryczne i ładowanie

- Do zasilania używać wyłącznie źródła 5 V DC / 2 A oraz przewodu USB-C odpowiedniego do tego typu urządzeń.
- Przed pierwszym użyciem w pełni naładować urządzenie zgodnie z instrukcją producenta.
- Nie podłączać ani nie odłączać przewodu zasilającego mokrymi rękami.
- Nie używać uszkodzonego przewodu USB, wtyku, złącza ani portu ładowania.
- Przewód prowadzić tak, aby nie był narażony na zgniecenie, skręcanie, rozciąganie, przetarcie ani potknięcie.
- Nie umieszczać przewodu zasilającego w pobliżu grzejników, promienników, pieców ani innych źródeł ciepła.
- W przypadku ładowania przez koncentrator USB należy używać wyłącznie koncentratora z własnym zasilaniem, jeśli jest to wymagane dla stabilnej pracy.
- Odłączyć przewód zasilający, gdy produkt nie jest używany przez dłuższy czas lub przed czyszczeniem.

## 4. Bezpieczeństwo akumulatora

- Produkt zawiera wbudowany akumulator litowo-jonowy.
- **Ostrzeżenie:** Akumulator nie jest przeznaczony do samodzielnej wymiany przez użytkownika.
- Nie wrzucać produktu ani akumulatora do ognia.

- Nie narażać urządzenia na wysoką temperaturę, bezpośrednie nasłonecznienie ani pozostawienie w nagrzanym pojeździe.
- Nie przebijać, nie zgniatać i nie uszkadzać mechanicznie urządzenia, ponieważ może to doprowadzić do uszkodzenia akumulatora.
- Jeżeli urządzenie puchnie, przegrzewa się lub wykazuje oznaki uszkodzenia akumulatora, należy natychmiast zaprzestać używania.
- Zużyty produkt należy przekazać do odpowiedniego punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

## **5. Warunki użytkowania i środowisko**

- Chronić przed wilgocią, deszczem, zachlapaniem i kondensacją pary wodnej.
- Nie stawiać na urządzeniu naczyń z cieczą, takich jak szklanki, kubki czy wazon.
- Nie używać w miejscach zapyłonych lub silnie zabrudzonych.
- Unikać bezpośredniego światła słonecznego.
- Nie używać ani nie przechowywać urządzenia w skrajnie wysokich lub niskich temperaturach.
- Zapewnić odpowiednią wentylację podczas ładowania i pracy.

## **6. Bezpieczeństwo połączeń i kompatybilności**

- Przed podłączeniem do komputera, tabletu, syntezatora lub innych urządzeń zewnętrznych upewnić się, że używane porty i przewody są kompatybilne.
- Przy korzystaniu z wyjścia MIDI używać właściwego przewodu zgodnego z wymaganym standardem połączenia.
- Nie wkładać wtyków na siłę do gniazd.
- Wszelkie połączenia wykonywać ostrożnie, aby nie uszkodzić gniazd USB-C, MIDI i wejścia pedału sustain.
- Przed włączeniem urządzenia zaleca się podłączenie pedału sustain, jeśli ma być używany.
- Łączność Bluetooth MIDI należy konfigurować wyłącznie w aplikacjach obsługujących Bluetooth MIDI.

## **7. Bezpieczne użytkowanie podczas pracy**

- Używać produktu na stabilnym blacie lub stanowisku roboczym.
- Nie siadać na urządzeniu i nie opierać się o nie.
- Nie zasłaniać elementów sterujących i złączy podczas pracy.
- Jeżeli urządzenie działa niestabilnie z powodu niskiego poziomu akumulatora, należy je naładować przed dalszym użyciem.
- W razie zakłóceń działania aplikacji lub połączenia należy najpierw bezpiecznie przerwać pracę, a następnie ponowić połączenie.

## **8. Czyszczenie i konserwacja**

- Przed czyszczeniem wyłączyć urządzenie i odłączyć je od zasilania.
- Czyścić wyłącznie miękką, suchą ściereczką.
- Nie stosować wody, aerozoli, rozpuszczalników, alkoholu, środków ściernych ani detergentów.
- Nie dopuszczać do przedostania się kurzu, włókien lub cieczy do gniazd i szczelin obudowy.

## **9. Zagrożenia związane z opakowaniem**

- **Ostrzeżenie:** Elementy opakowania, w szczególności worki foliowe, mogą stwarzać ryzyko uduszenia.
- Opakowanie powinno być otwierane przez odpowiedzialną osobę dorosłą.
- Materiały opakowaniowe należy niezwłocznie usunąć z zasięgu dzieci i zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami.

## 10. Utylizacja i informacje środowiskowe

- Produktu nie wolno wyrzucać razem z odpadami komunalnymi.
- Po zakończeniu eksploatacji produkt należy przekazać do punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
- Ze względu na obecność akumulatora urządzenie wymaga selektywnej zbiórki i właściwego recyklingu.
- Przestrzegać lokalnych przepisów dotyczących gospodarowania zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym oraz bateriami.

## 11. Dane identyfikacyjne podmiotu odpowiedzialnego

**Producent:** PDT Ltd., Unit 4B, Greengate Industrial Estate, White Moss View, Middleton, Manchester, M24 1UN, Wielka Brytania

**E-mail:** info@pdtuk.com

**Upoważniony przedstawiciel / dystrybutor w UE:** AVESTA, 33 Avenue du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny, 94120 Fontenay-sous-Bois, Francja

## 12. Zgłaszanie problemów dotyczących bezpieczeństwa

W przypadku stwierdzenia ryzyka dla zdrowia, bezpieczeństwa, przegrzewania, uszkodzenia obudowy, problemów z ładowaniem lub innych nieprawidłowości należy natychmiast zaprzestać używania produktu i skontaktować się z producentem lub upoważnionym przedstawicielem w UE.

# RockJam


RockJam 25 Key MIDI Controller with PADS

Product Code: RJMK25

SAP ID Code: 304167

ASIN: B08TPPY8J

| SAP ID       |  |
|--------------|--|
| 304167       |  |
| Product Code |  |
| RJMK25       |  |
| ASIN         |  |
| B08TPPY8J    |  |

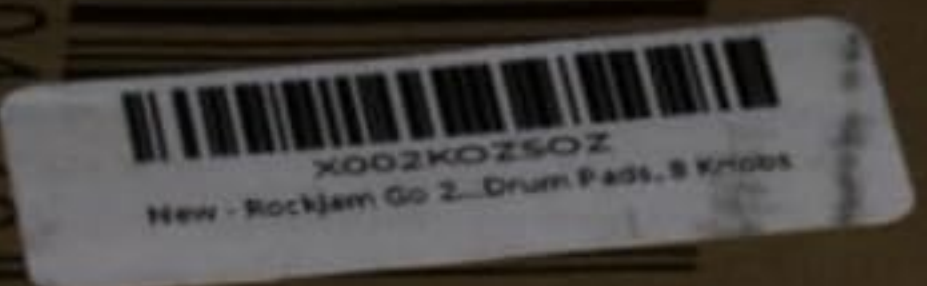


**RockJam**

RockJam 25 Key MIDI Controller with PADS

Product Code: RJMK25

SAP ID Code: 304167

ASIN: B0BTPPY8J

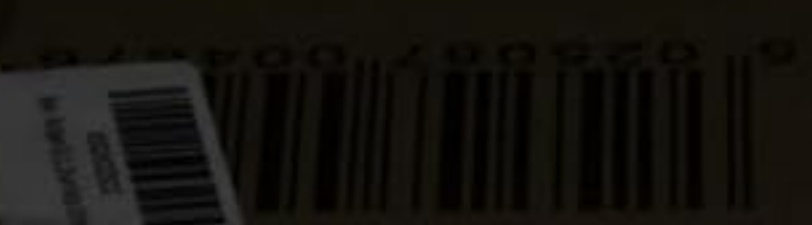

# RockJam

RockJam 25 Key MIDI Controller with PADS

Product Code: RJMK25

SAP ID Code: 304167

ASIN: B0BTPPY8J

SCATOLA

PAP 20

Raccolta Carta

Verifica le disposizioni del tuo Comune.

Svuota l'imballaggio prima di conferirlo in raccolta.  
Riduci il volume dell'imballaggio prima di conferirlo  
in raccolta.



Points de collecte sur [www.quefiredemettre.fr](http://www.quefiredemettre.fr)  
Philippet la réparation ou le don de votre appareil !



5 025087 004676



X002K0ZS0Z  
New - RockJam Go 25 Drum Pads, 8 Knobs



RockJam 25 Key MIDI Controller with PADs

Product Code: RJMK25

SAP ID Code: 304167

ASIN: B0BTPPY8J

SCATOLA

PAP 20

Raccolta Carta

Verifica le disposizioni del tuo Comune.

Svuota l'imballaggio prima di conferire in raccolta.  
Réduis le volume dell'imballaggio prima di conferire in raccolta.



FR

LE TRI  
+ FACILE



FR

Cet appareil et  
ses accessoires  
se recyclent



OU



Points de collecte sur [www.quefairedemesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)  
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !





RockJam 25 Key MIDI Controller with PADS

Product Code: RJMK25

SAP ID Code: 304167

ASIN: B0BTPPYY8J

UK AR-PDT Ltd, Unit 4B, Greengate  
Industrial Estate, White Moss View  
Middleton, Manchester M24 1UN, UK

EU AR – AVESTA, 33 Avenue du  
Maréchal - de - Lattre - de - Tassigny,  
94120 Fontenay-sous-Bois, France



# RockJam

RockJam 25 Key MIDI Controller with PADS

Product Code: RJMK25

SAP ID Code: 304167

ASIN: B0BTPPPY8J

SCATOLA

PAP 20

Raccolta Carta

Verifica le disposizioni del tuo Comune

Svuota l'imballaggio prima di conferirlo in raccolta.  
Riduci il volume dell'imballaggio prima di conferirlo  
in raccolta.



5 025087 004676