

Instrukcje bezpieczeństwa użytkowania

Produkt: niszczarka do papieru i kart płatniczych, mikrościnki, 5–6 arkuszy, model AU610MA

1. Przeznaczenie i zgodność użytkowania

- Produkt jest przeznaczony wyłącznie do niszczenia papieru oraz plastikowych kart płatniczych.
- Urządzenie jest przeznaczone do użytku wewnątrz pomieszczeń, w suchym otoczeniu.
- Produkt należy stosować wyłącznie zgodnie z jego przewidzianą funkcją i parametrami pracy.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez dzieci. Nie jest zabawką.

2. Ogólne ostrzeżenia bezpieczeństwa

- Przed pierwszym użyciem należy przeczytać wszystkie instrukcje i zachować je do późniejszego wykorzystania.
- Nie wolno używać urządzenia, jeśli jest uszkodzone, działa nieprawidłowo albo jeśli uszkodzony jest przewód zasilający lub wtyczka.
- Naprawy mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel.
- Urządzenie należy podłączyć wyłącznie do odpowiedniego źródła zasilania zgodnego z danymi znamionowymi.
- Gniazdo zasilające powinno znajdować się blisko urządzenia i być łatwo dostępne.
- Urządzenie należy ustawić na stabilnej, równej powierzchni.
- Należy zachować co najmniej 5 cm wolnej przestrzeni wokół urządzenia dla prawidłowej wentylacji.
- Nie wolno zakrywać otworów wentylacyjnych.
- Nie narażać urządzenia na deszcz, wilgoć, kapanie ani rozpryski cieczy.
- Nie stawiać na urządzeniu żadnych pojemników z cieczą.

3. Zagrożenia mechaniczne

- Nie wkładać palców, dłoni ani innych części ciała do szczeliny podawczej.
- Nie zbliżać włosów, luźnej odzieży, krawatów, szalików, biżuterii ani innych luźnych elementów do szczeliny podawczej.
- Od spodu mechanizmu tnącego znajdują się ostre elementy. Nigdy nie dotykać spodniej części głowicy niszczącej.
- Podczas podnoszenia głowicy lub opróżniania kosza należy zachować szczególną ostrożność.
- Przed czyszczeniem, przenoszeniem, opróżnianiem kosza lub usuwaniem zacięcia należy wyłączyć urządzenie i odłączyć je od zasilania.

4. Bezpieczne użytkowanie

- Nie przekraczać maksymalnej liczby arkuszy na jeden cykl niszczenia: 5 arkuszy papieru 80 g/m² lub 6 arkuszy papieru 70 g/m².
- Jeden złożony arkusz liczy się jako 2 arkusze.
- Grubszy papier, wilgoć lub niższe napięcie zasilania mogą zmniejszyć wydajność niszczenia.
- Papier i karty należy wkładać prosto, centralnie do szczeliny podawczej.
- Karty płatnicze należy podawać pojedynczo i pionowo.
- Nie pozostawiać urządzenia pod napięciem bez nadzoru, jeśli nie jest używane.

- Po zakończeniu pracy ustawić przełącznik w pozycji wyłączenia i odłączyć urządzenie od gniazda, jeśli nie będzie używane przez dłuższy czas.

5. Materiały, których nie wolno niszczyć

- dużych spinaczy biurowych,
- kart metalowych,
- kopert z okienkiem lub kopert wyściełanych,
- papieru gazetowego,
- dokumentów laminowanych,
- kartonu,
- materiałów z klejem,
- folii i przezroczystych arkuszy,
- stron oprawionych lub zszytych w grube bloki,
- twardych materiałów i tworzyw sztucznych innych niż plastikowe karty płatnicze,
- formularzy ciągłych.

6. Ryzyko pożaru, porażenia prądem i przegrzania

- Nie używać urządzenia w pobliżu źródeł ciepła, otwartego ognia ani materiałów łatwopalnych.
- Nie wrzucać do kosza materiałów, które miały kontakt z substancjami łatwopalnymi, takimi jak benzyna, aceton czy rozpuszczalniki.
- Nie stosować aerozoli na urządzeniu ani w jego pobliżu.
- Nie używać urządzenia dłużej niż dopuszczalny cykl pracy: maksymalnie 3 minuty pracy, następnie co najmniej 30 minut przerwy na schłodzenie.
- Jeśli zapali się wskaźnik przegrzania lub urządzenie zatrzyma się automatycznie, należy je wyłączyć i pozostawić do ostygnięcia przez minimum 30 minut.

7. Postępowanie w przypadku zacięcia

- W przypadku zacięcia papieru użyć funkcji cofania.
- Nie usuwać zablokowanego materiału rękami z obszaru noży.
- Przed próbą usunięcia zacięcia wyłączyć urządzenie i odłączyć je od zasilania.
- Nie używać nadmiernej siły do wpychania papieru do szczeliny.
- Regularnie opróżniać kosz, ponieważ przepełnienie może zwiększać ryzyko zacięć.

8. Czyszczenie i konserwacja

- Przed czyszczeniem zawsze odłączyć urządzenie od zasilania.
- Nie zanurzać urządzenia ani jego części elektrycznych w wodzie lub innych cieczach.
- Czyścić wyłącznie miękką, lekko wilgotną ściereczką, a następnie wytrzeć do sucha.
- Nie używać środków żrących, rozpuszczalników, materiałów ściernych, ostrych narzędzi ani szczotek drucianych.
- Nie próbować czyścić noży bezpośrednio ręcznie.
- Do czyszczenia czujnika używać delikatnie patyczka kosmetycznego po odłączeniu urządzenia od zasilania.
- Dla zachowania sprawności mechanizmu tnącego zaleca się regularne smarowanie zgodnie z instrukcją producenta, z użyciem środka przeznaczonego do niszczarek lub odpowiedniego oleju nieszkodliwego dla urządzenia.

9. Bezpieczeństwo dzieci i osób postronnych

- Urządzenie przechowywać poza zasięgiem dzieci.
- Nie dopuszczać dzieci ani zwierząt domowych w pobliże pracującego urządzenia.
- Materiał opakowaniowy przechowywać poza zasięgiem dzieci – ryzyko uduszenia.

10. Przechowywanie

- Przechowywać w suchym miejscu, z dala od wilgoci i źródeł ciepła.
- Jeśli urządzenie nie jest używane, powinno być wyłączone i odłączone od zasilania.
- Przechowywać najlepiej w oryginalnym opakowaniu lub w sposób zabezpieczający przed kurzem i uszkodzeniem mechanicznym.

11. Utylizacja

- Zużytego urządzenia elektrycznego nie wolno wyrzucać razem z odpadami komunalnymi.
- Produkt należy przekazać do odpowiedniego punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego zgodnie z lokalnymi przepisami.


12. Najważniejsze zasady bezpieczeństwa – skrót

- Używać tylko wewnątrz i w suchych warunkach.
- Nie wkładać dłoni, włosów ani odzieży do szczeliny.
- Nie przekraczać limitu 5–6 arkuszy.
- Nie niszczyć materiałów niedozwolonych.
- Przed czyszczeniem i opróżnianiem zawsze odłączyć od zasilania.
- W razie przegrzania pozostawić urządzenie do ostygnięcia przez co najmniej 30 minut.
- Przechowywać poza zasięgiem dzieci.





[illegible]

amazon basics







MADE IN CHINA • FABRIQUE EN CHINE
 HERGESTELLT IN CHINA • PRODOTTO IN CINA
 ผลิตในประเทศจีน • ผลิตในประเทศจีน

WYPRODUKOWANO W CHINACH • TILVERKAD I ERHA
VERBODEN TOEGEVOEGD • VERBODEN TOEGEVOEGD



Small text at the bottom of the page, likely a page number or footer.


THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS
50 EAST LEXINGTON AVENUE
NEW YORK, N.Y. 10017-2478
TEL: 212 850 6640
FAX: 212 850 6010
WWW.CHICAGO.PRESS.EDU

1. The first step is to identify the problem or question that needs to be answered. This involves understanding the context and the specific requirements of the task.

[illegible]


Please reuse or recycle this box.
Recycling facilities may not be available in your area.

csXftaq5vp3

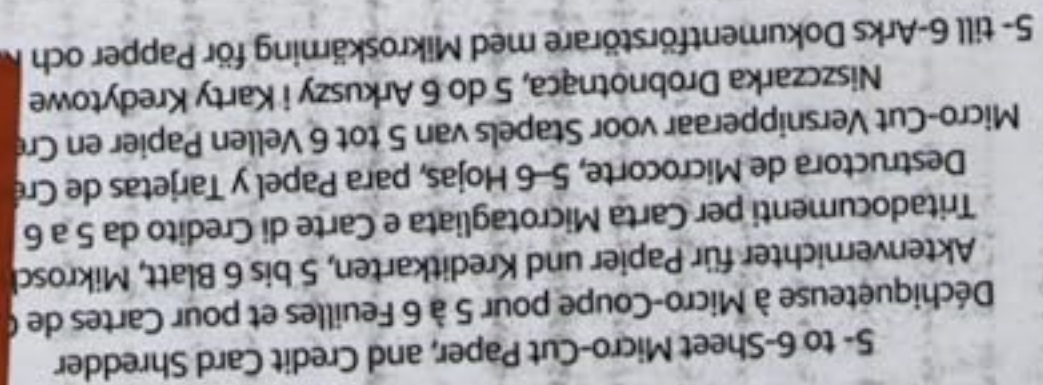


[Punto de contacto en \[www.gustafsonmendenhall.it\]\(http://www.gustafsonmendenhall.it\)](http://www.gustafsonmendenhall.it)

ASIN B00TOAK5Q6



HECHO EN CHINA • GERMAN IN CHINA
WYPRODUKOWANO W CHINACH • TILLVERKAD I KINA

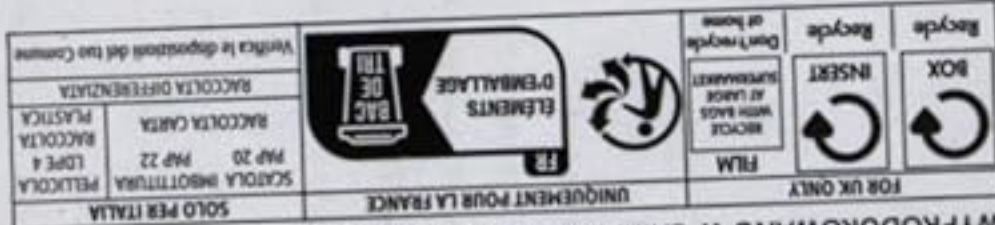


LES PRODUITS AMAZON BASICS VENDUS PAR AMAZON.FR, AMAZON.COM BE SONT DISTRIBUES PAR /
ME OVER AMAZON.COM BE GELIJKTIJF AMAZON BASICS PRODUCTEN VERTRIEBEN DURCH /
I PRODUCTI AMAZON BASICS ACQUISTATI SU AMAZON.IT SONO DISTRIBUITI DA /
LOS PRODUCTOS AMAZON BASICS COMPRAIDOS DE SON DISTRIBUIDOS POR /
ZON BASICS-PRODUCTEN, DIE GEKocht ZIJN BIJ AMAZON.NL, AMAZON.COM BE, WORDEN GEDISTRIBUEERD DOOR /
PRODUCTI AMAZON BASICS ZAKELIJK OP NA AMAZON.FR, SA DISTRIBUEERD WERD. PREZ /
AMAZON BASICS-PRODUCTEN INKOPTE BIJ NA AMAZON.SA DISTRIBUEERD NA /
AMAZON EU S.A.R.L.
38 AVENUE JOHN F. KENNEDY,
L-1855 LUXEMBOURG
AMAZON BASICS PRODUCTS PURCHASED FROM
AMAZON.CO.UK ARE DISTRIBUTED BY
AMAZON EU S.A.R.L. BRANCH, 1 PRINCIPAL PLACE,
WORKSHIP ST, LONDON EC2A 2FA, UNITED KINGDOM
NSW 2000, AUSTRALIA
LTD (ACSP/L) 1 37 2-26 PARK ST SYDNEY,

AMAZON BASICS PRODUCTS PURCHASED
FROM AMAZON.COM.AU ARE DISTRIBUTED
BY AMAZON COMMERCIAL SERVICES PTY
LTD (ACSP) L 37 2-26 PARK ST SYDNEY,
NSW 2000, AUSTRALIA

5- to 6-Sheet Micro-Cut Paper, and Credit Card Shredder
Déchiqueteur à Micro-Coupe pour 5 à 6 Feuilles et pour Cartes de
Alteminister für Papier und Kreditkarten, 5 bis 6 Blatt, Microsc
Tidokuttermaskin för Papper och Kreditkort, 5 till 6 Ark, Microsc
Destruktora per Carta Microscopica e Carte di Credito da 5 a 6
Destruktora de Microsc, 5-6 Hojas, para Papel y Tarjetas de Cr
Micro-Cut Verspreider voor Stapels van 5 tot 6 Vellen Papier en Cr
Niszczarka Drobnostiga, 5 do 6 Arkusz i Karty Kredytowe
S-III-6-AKS Dokumentzräscher mit Microscäning für Papper och



www.ama-assn.org/american5000



MADE IN CHINA • FABRIQUÉ EN CHINE
HERGESTELLT IN CHINA • PRODOTTO IN CINA
HECHO EN CHINA • GEMAAKT IN CHINA
HISTORIOGRÁFICO W CHINACH • TILLVERVAD I KINA



941790123407

[illegible][illegible]

WATER AND WASTE PROJECTS FINANCED FROM
WATER LOANS ARE DISTRIBUTED BY
WATER LOAN, 18 BROADWAY, PRINCETON, N.J.
08540-1000, TEL. 609/524-2000, FAX 609/524-2001

AMAZON BASICS PRODUCTS PURCHASED FROM AMAZON.COM.AU ARE DISTRIBUTED BY AMAZON COMMERCIAL SERVICES PTY LTD (ACPSL) 572-26 MARK ST SYDNEY, NSW 2000, AUSTRALIA.



G.W.: 11.93

N.W.: 9.94

MEASURE:

MADE IN CHINA

GPE PO#:

ASIN: B00T

QTY: 1PC/CTN

LOT NUMBER: 2024066

SHIP FROM:

Anji - cewa Lingang Bonded Logistics Center

Tongshan Avenue #1 Pudong New Area Shanghai
201300 China

SHIP TO

ZAZ1 Asaphis Warehouse (ZAZ1)

Polígono 17 Polígonos Legítimos de Zonas de Zonas
Agrupar 10167 Zonas

ASINF: B00TQAK506
PQ: JIPN473T

CITY:



Serial Shipping Container Code (SSCC)



0000195261097171620