

# Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania uchwytu na szyję do kamer akcji

## 1. Przeznaczenie wyrobu

- Uchwyt przeznaczony jest do zawieszania niewielkich kamer akcji na szyi użytkownika w celu nagrywania materiału wideo z perspektywy pierwszej osoby (FPV).
- Produkt może być używany wyłącznie z kompatybilnymi kamerami akcji o masie i wymiarach zgodnych z zaleceniami producenta kamery.
- Uchwyt nie jest środkiem ochrony indywidualnej ani elementem zabezpieczającym przed upadkiem sprzętu z wysokości.

## 2. Grupa docelowa i warunki użycia

- Produkt przeznaczony jest dla osób dorosłych. Dzieci i młodzież mogą korzystać z uchwytu wyłącznie pod stałym nadzorem osoby dorosłej.
- Nie używać przez osoby z ograniczoną sprawnością ruchową lub poznawczą bez asysty opiekuna, który zapewni bezpieczne użytkowanie.
- Nie używać w środowiskach o podwyższonym ryzyku zaczepienia lub uduszenia (np. w pobliżu maszyn z ruchomymi elementami, w gęstych zaroślach, wśród lin i przewodów).

## 3. Ostrzeżenia ogólne dotyczące bezpieczeństwa

- **Ryzyko uduszenia / zaczepienia:** Produkt noszony jest na szyi, co wiąże się z ryzykiem owinięcia, nagłego szarpnięcia lub zaczepienia o inne przedmioty. Zawsze:
  - upewnij się, że w pobliżu szyi nie znajdują się inne linki, paski lub przewody, które mogą się splątać z uchwytem,
  - nie używaj uchwytu w otoczeniu, w którym przewidywane jest silne szarpnięcie (np. w pobliżu ruchomych pojazdów, wyciągów, maszyn, w trakcie wspinaczki na linach),
  - nie owijaj dodatkowo uchwytu lub jego elementów wokół szyi, głowy czy innych części ciała.
- **Ryzyko urazu podczas upadku:** W razie potknięcia lub upadku zawieszona kamera może spowodować uderzenie w klatkę piersiową, twarz lub szyję. Podczas aktywności o podwyższonym ryzyku zachowaj szczególną ostrożność.
- **Ryzyko reakcji alergicznych:** Produkt wykonany jest z materiału żelowego/silikonowego. Osoby z nadwrażliwością skórną, alergiami kontaktowymi lub chorobami skóry powinny skonsultować się z lekarzem przed użyciem i przerwać użytkowanie przy pierwszych oznakach podrażnienia.
- **Ryzyko przegrzania skóry:** Długotrwałe noszenie w gorącym i wilgotnym środowisku może powodować podrażnienia skóry. W razie dyskomfortu należy zdjąć uchwyt i umożliwić skórze odpoczynek.

## 4. Szczególne środki ostrożności przy uprawianiu sportów i aktywności

- **Sporty ekstremalne:** Podczas wspinaczki, biegania w trudnym terenie, jazdy na nartach, snowboardzie, kolarstwa górskiego czy innych sportów ekstremalnych istnieje zwiększone

ryzyko zaczepienia się uchwytu o linę, gałęzie, elementy wyposażenia lub przeszkody. W takich sytuacjach:

- starannie oceń ryzyko przed założeniem uchwytu,
- nie używaj uchwytu, jeżeli istnieje możliwość gwałtownego szarpnięcia za szyję lub wciągnięcia przez elementy otoczenia,
- rozważ inne metody mocowania kamery (np. do kasku lub klatki piersiowej), jeśli ryzyko dla szyi jest podwyższone.
- **Sporty wodne i nurkowanie:**
  - Nie używaj uchwytu podczas nurkowania na większą głębokość, w silnym prądzie, w pobliżu lin, sieci, boi lub innych elementów, o które pasek może się zaczepić.
  - Podczas pływania, snorkelingu lub aktywności przy powierzchni wody zachowaj ostrożność, aby uniknąć splątania uchwytu z innym sprzętem (kamizelki ratunkowe, pasy asekuracyjne, linki, żagle).
  - W razie uczucia ciągnięcia za szyję natychmiast zatrzymaj aktywność i zdejmij uchwyt.
- **Aktywności w terenie (wędkarstwo, piesze wycieczki, podróże):**
  - Uważaj na niskie gałęzie, liny, przewody i inne przeszkody, które mogą zahaczyć o kamerę lub uchwyt.
  - Przed schyleniem się, przechodzeniem przez ciasne przejścia lub krzaki rozważ zdjęcie uchwytu lub osłonięcie kamery ręką.

## 5. Bezpieczne zakładanie i zdejmowanie

1. Sprawdź, czy uchwyt i elementy mocujące nie są uszkodzone, popękane ani nadmiernie zużyte.
2. Upewnij się, że powierzchnia uchwytu i szyi jest czysta i sucha, aby uniknąć poślizgu i niekontrolowanego przesuwania.
3. Załóż uchwyt na szyję w taki sposób, aby nie uciskał tchawicy ani nie ograniczał swobodnego oddychania.
4. Zamocuj kamerę zgodnie z instrukcjami producenta kamery lub odpowiedniego adaptera. Upewnij się, że śruba mocująca jest dokręcona i zabezpieczona, ale nie używaj nadmiernej siły, aby nie uszkodzić uchwytu lub obudowy kamery.
5. Po zamocowaniu kamery wykonaj kilka kontrolnych ruchów (skręty tułowia, skłony), aby upewnić się, że uchwyt nie zsuwa się i nie ogranicza ruchów ani oddychania.
6. Przy zdejmowaniu najpierw chwyć kamerę, aby zapobiec jej gwałtownemu opadnięciu, a następnie ostrożnie zdejmij uchwyt z szyi.

## 6. Prawidłowe użytkowanie i ograniczenia

- Nie przekraczaj maksymalnego obciążenia wynikającego z masy kamery i dodatkowych akcesoriów (np. obudowy, adapterów, oświetlenia).
- Nie modyfikuj konstrukcji uchwytu (np. nie wierć otworów, nie przecinaj, nie skracaj), ponieważ może to doprowadzić do osłabienia materiału i zwiększenia ryzyka zerwania lub uszkodzenia.
- Nie używaj produktu jako środka mocującego inne przedmioty niż kamera akcji (np. narzędzia, ciężkie urządzenia elektroniczne).
- Nie zawieszaj się na uchwycie ani nie poddawaj go działaniu dużych sił ciągnących lub szokowych.
- Nie używaj uchwytu podczas snu lub drzemki – ryzyko uduszenia.

## 7. Kontrola stanu technicznego

Regularna kontrola stanu produktu jest istotna dla bezpieczeństwa użytkownika:

- Przed każdym użyciem sprawdź, czy materiał nie jest:

- popękany, przetarty, przecięty lub zbyt mocno rozciągnięty,
- zdekształcony w sposób uniemożliwiający stabilne mocowanie kamery,
- zanieczyszczony substancjami mogącymi go uszkodzić (oleje, rozpuszczalniki, smary chemiczne).
- Sprawdź, czy śruba mocująca i ewentualne adaptory nie są skorodowane, wygięte ani uszkodzone.
- W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń **nie używaj** uchwytu i nie podejmuj prób samodzielnej naprawy przy użyciu klejów, taśm czy innych środków nieprzeznaczonych do tego typu wyrobu.

## 8. Czyszczenie i konserwacja

- Przed czyszczeniem zdejmij kamerę oraz wszystkie akcesoria.
- Czyść uchwyt miękką, lekko zwilżoną ściereczką z użyciem łagodnego detergentu (np. delikatnego mydła). Nie używaj agresywnych środków chemicznych, rozpuszczalników, alkoholi technicznych ani środków ściernych.
- Po czyszczeniu dokładnie opłucz powierzchnię czystą wodą i pozostaw do całkowitego wyschnięcia w temperaturze pokojowej, z dala od bezpośredniego źródła ciepła.
- Nie wystawiaj uchwytu na długotrwałe działanie promieni słonecznych, wysokiej temperatury (np. deska rozdzielcza samochodu w słońcu, grzejniki) ani dużej wilgotności, ponieważ może to przyspieszyć degradację materiału.
- Nie susz produktu w suszarce bębnowej ani za pomocą otwartego ognia lub nagrzewnicy.

## 9. Przechowywanie

- Przechowuj uchwyt w suchym, chłodnym miejscu, z dala od bezpośredniego działania promieni słonecznych.
- Unikaj kontaktu z ostrymi przedmiotami, które mogą przebić lub przeciąć materiał.
- Przed schowaniem upewnij się, że uchwyt jest czysty i suchy, aby zapobiec powstawaniu nieprzyjemnych zapachów, przebarwień lub degradacji materiału.
- Nie obciążaj przechowywanego uchwytu ciężkimi przedmiotami, aby uniknąć trwałych odkształceń.

## 10. Ograniczenia środowiskowe

- Nie używaj produktu w temperaturach skrajnie niskich lub bardzo wysokich, jeżeli materiał staje się twardy, nadmiernie miękki lub lepki. W takich warunkach jego wytrzymałość może być obniżona.
- Unikaj długotrwałego kontaktu z wodą morską i innymi środowiskami korozyjnymi. Po kontakcie z wodą słoną opłucz produkt czystą wodą i dokładnie wysusz.
- Nie narażaj uchwytu na działanie ognia, iskier ani wysokich temperatur – produkt może się stopić, zapalić lub wydzielać szkodliwe opary.

## 11. Postępowanie w razie wypadku lub nieprawidłowego użycia

- Jeżeli uchwyt lub kamera zaczepi się o przedmiot i nastąpi silne szarpnięcie za szyję, natychmiast zdejmij produkt. W razie bólu szyi, zawrotów głowy, duszności lub innych objawów niezwłocznie skontaktuj się z lekarzem.
- W przypadku wystąpienia reakcji alergicznej skóry (zaczerwienienie, swędzenie, wysypka, obrzęk) niezwłocznie przerwij używanie, umyj skórę wodą z łagodnym środkiem myjącym i skonsultuj się z lekarzem, jeśli objawy nie ustępują.

- W razie podejrzenia połknięcia niewielkich odłączonych elementów (np. śrub, nakrętek) przez dziecko natychmiast skontaktuj się z lekarzem.


## **12. Bezpieczeństwo dzieci**

- Produkt nie jest zabawką.
- Przechowuj uchwyt i drobne części poza zasięgiem małych dzieci, aby uniknąć ryzyka uduszenia, zaplątania, połknięcia lub innych obrażeń.
- Nie pozwalaj dzieciom na samodzielne zakładanie uchwytu na szyję oraz na zabawę nim bez nadzoru osoby dorosłej.

## **13. Utylizacja**

- Nie wyrzucaj produktu do ognia.
- Po znacznym zużyciu lub uszkodzeniu uchwytu, uniemożliwiającym jego bezpieczne wykorzystanie, produkt należy zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów z tworzyw sztucznych.

Przestrzeganie powyższych wskazówek dotyczących bezpieczeństwa zmniejsza ryzyko wypadków oraz urazów podczas użytkowania uchwytu na szyję do kamer akcji.

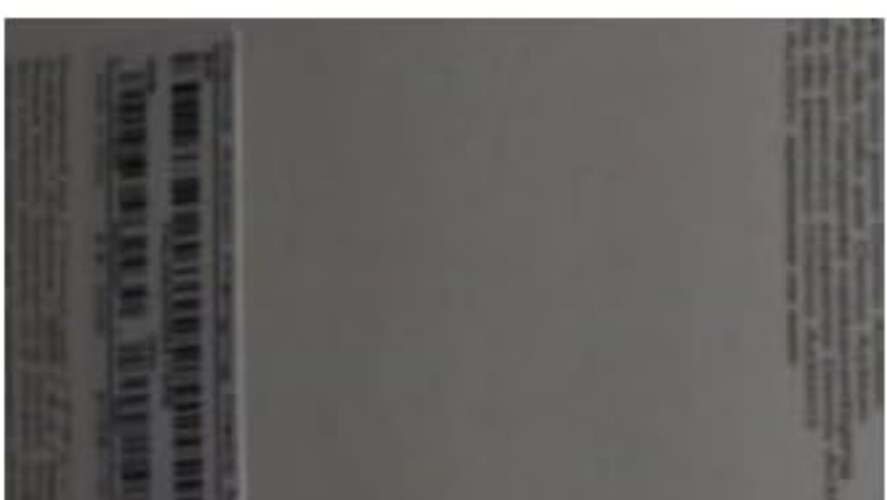







Osmo Action Hanging Neck Mount  
Osmo Action 挂脖支架  
Osmo Action 頸掛式支架  
Osmo Action 吊り下げ式ネックマウント  
Osmo Action 목걸이형 Neck Mount  
Osmo Action Nackenhalterung  
Supporte colgante de cuello Osmo Action  
Support de cou pour Osmo Action  
Supporto da collo per Osmo Action  
Osmo Action hangende nekbevestiging  
Suporte de pescoço suspenso Osmo Action  
Suporte de pescoço (Osmo Action)  
Osmo Action: spennesser na sime



Designed by / Conçu par / デザイン / 디자인 / Дизайн SZ DJI Osmo Technology Co., Ltd.  
Address / Adresse / 住所 / 주소 / Адрес: 4F, Jingkou Community Comprehensive Service Building, No. 83 Bishui Road North, Guangming Street, Guangming District, Shenzhen, China.  
EU contact address: DJI GmbH, Industriestrasse 12, 97618 Niederlauer, Germany.  
DJI and OSMO are trademarks of DJI. Copyright © 2023 DJI All Rights Reserved. Made in China.  
本产品由深圳市大疆创新科技有限公司授权生产  
地址: 深圳市光明区光明街道港口社区碧晖北路 83 号港口社区综合服务中心四楼  
服务热线: 400-700-0303  
执行标准: Q/DJI 026-2020  
DJI 和 OSMO 是大疆创新的商标。Copyright © 2023 大疆创新 版权所有 中国制造

# **dji** OSMO ACTION

HANGING NECK MOUNT

