

Barcode Printer



HANDLE WITH CARE

Barcode Printer



HANDLE WITH CARE





vretti

Thermal Label Printer

MODEL NO.: D463B



SERIAL NO.: D463BB-SN225130001



INTERFACE: USB+Bluetooth

INPUT: 24V $\approx$ 2.5A

FC
CE

MADE IN CHINA

Barcode Printer



HANDLE WITH CARE



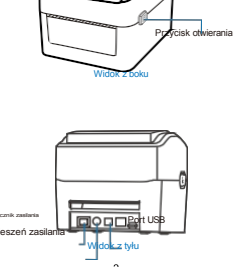
Instrukcja obsługi

KOMPETENTNY W KOMERCYJNYCH Drukarkach KODÓW KRESKOWYCH

Proszę zachować instrukcję obsługi w celach informacyjnych.

01 Wprowadzenie do produktu

1.1 Co znajduje się w opakowaniu?



Jeśli brakuje zawartości lub jest ona uszkodzona, prosimy skontaktować się z nami.

1.2 Przegląd drukarki



02 Instalacja Nośnik do ładowania

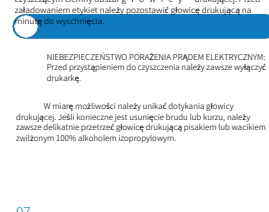

Zalecane :
Proszę obejrzeć krótki film na stronie:
<https://shorturl.at/ZIFGR>



Proszę postępować zgodnie z sekwencją na powyższym obrazku.

03 Ładowanie nośnika

(1) Proszę nacisnąć przycisk zwalniający, aby otworzyć pokrywę.
(2) Ustawić papier składany.
(3) Poprowadzić nośnik przez prowadnicę papieru i wyciągnąć rolkę.
(4) Ostrożnie zamknąć pokrywę.

Aby uzyskać najnowszy sterownik, proszę odwiedzić stronę: <https://shorturl.at/KKsK2>

Sterownik		
Windows	Mac	Linux



1. Funkcje przyciska podawania:
(1) Podawanie papieru
Gdy drukarka jest gotowa, proszę nacisnąć przycisk podawania, papier przejdzie do następnej etykiety.
(2) Wstrzymanie zadania drukowania
Gdy drukarka drukuje, proszę nacisnąć przycisk podawania, zadanie drukowania zostanie wstrzymane, a dioda LED zacznie migać na niebiesko. Po ponownym naciśnięciu przycisku podawania, zadanie drukowania zostanie wznowione.

2. Automatyczne wykrywanie papieru:
Drukarka może automatycznie wykrywać rozmiar nośnika po jego zmianie. Po załadowaniu pierwszej etykiety lub arkusza i zamknięciu pokrywki drukarki, drukarka uruchomi wykrywanie papieru i będzie gotowa do drukowania.

Ostrzeżenie

Niniejsza instrukcja zawiera poufne informacje producenta drukarki i jest przeznaczona wyłącznie do użytku osób obsługujących i konserwujących sprzęt opisany w niniejszym dokumencie. Takie poufne informacje nie mogą być wykorzystywane, powielane ani ujawniane innym stronom w żadnym innym celu bez wyraźnej pisemnej zgody producenta drukarki.

⚠️ Przestrzegając tych prostych wskazówek dotyczących konserwacji, mogą Państwo zapewnić dłuższą żywotność i utrzymać wysoką jakość druku.

Czyszczenie ogólne: Zewnętrzną powierzchnię drukarki należy utrzymywać w czystości, przecierając ją okresowo miękką ściereczką zwilżoną wodą. Proszę nie używać ściernych środków czyszczących, ponieważ mogą one uszkodzić powierzchnie.

Czyszczenie głowicy drukującej: Po zainstalowaniu nowej głowicy drukującej lub użyciu rolki papieru, proszę przetrzeć piórem czyszczącym ciemny obszar głowicy drukującej. Przed załadowaniem etykiet należy pozostawić głowicę drukującą na minucie do wyschnięcia.

NIEBEZPIECZEŃSTWO PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM: Przed przystąpieniem do czyszczenia należy zawsze wyłączyć drukarkę.

W miarę możliwości należy unikać dotykania głowicy drukującej. Jeśli konieczne jest usunięcie brudu lub kurzu, należy zawsze delikatnie przetrzeć głowicę drukującą pisakiem lub wacikiem zwilżonym 100% alkoholem izopropylowym.

07

Stan diody LED	Wyjaśnienie
niega na czerwono	Brak papieru
Miga na czerwono i	Przegrzanie
niebiesko	Przegrzanie zespołu tnącego
miga na niebiesko	Drukarka wstrzymana
niebieskie światło	Drukarka jest w trybie gotowości
włączone	
świeci czerwone światło	Pokrywa otwarta

Parametry	Wartości
Prędkość	152 mm/s
Rozdzielczość	203DPI
Gęstość	12
Szerokość papieru	Maks. 104 mm (4,09") (domyślnie 4 cale)
Długość papieru	Maks. 1778 mm (70 cali) (domyślnie 6 cali)
Grubość papieru	0,06~0,20mm (0,06~0,20mm)
Zasilacz papieru	24V/2.5A

08 Specyfikacja

09 Wsparcie techniczne

W przypadku jakichkolwiek problemów z produktem, proszę natychmiast skontaktować się z zespołem wsparcia.

Email: sntabel.service@gmail.com
Whatsapp: +86 185 7560 0463

Czas obsługi: od poniedziałku do piątku 24 godziny.

