

Instrukcje bezpieczeństwa użytkowania

Drukarka atramentowa wielofunkcyjna A4 z łącznością Wi-Fi, Ethernet i USB

Niniejsze instrukcje bezpieczeństwa należy przeczytać przed rozpoczęciem instalacji, użytkowania, czyszczenia i konserwacji urządzenia. Instrukcje należy zachować do późniejszego wykorzystania.

1. Przeznaczenie produktu

Urządzenie jest przeznaczone do drukowania dokumentów i zdjęć oraz do standardowego użytku domowego lub biurowego w pomieszczeniach zamkniętych. Używać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem oraz z kompatybilnymi materiałami eksploatacyjnymi i nośnikami papieru o parametrach zalecanych dla urządzeń atramentowych A4.

2. Ogólne ostrzeżenia bezpieczeństwa

- Używać urządzenia wyłącznie w suchym miejscu, wewnątrz budynku.
- Nie wystawiać urządzenia na działanie deszczu, wilgoci, kapania ani zachlapania.
- Nie dotykać urządzenia, przewodu zasilającego ani wtyczki mokrymi rękami.
- Urządzenie należy ustawić na stabilnej, płaskiej i wytrzymałej powierzchni.
- Nie zasłaniać otworów wentylacyjnych.
- Nie wkładać palców, narzędzi ani innych przedmiotów do szczelin i mechanizmów podawania papieru.
- Urządzenie nie jest zabawką. Trzymać poza zasięgiem małych dzieci i zwierząt.
- Nie demontować obudowy i nie podejmować samodzielnych napraw części elektrycznych.

3. Bezpieczeństwo elektryczne

- Podłączać urządzenie wyłącznie do odpowiedniego źródła zasilania zgodnego z oznaczeniami na urządzeniu lub zasilaczu.
- Używać tylko przewodu zasilającego i akcesoriów przeznaczonych do tego typu urządzenia.
- Gniazdo zasilania powinno być łatwo dostępne, aby w razie potrzeby można było szybko odłączyć urządzenie od prądu.
- Nie prowadzić przewodu zasilającego w miejscach, gdzie może zostać nadepnięty, zgnieciony lub uszkodzony.
- Nie używać urządzenia, jeśli przewód zasilający, wtyczka lub obudowa są uszkodzone.
- Przed czyszczeniem, przenoszeniem lub dłuższą przerwą w użytkowaniu odłączyć urządzenie od zasilania.
- Nie przeciążać gniazd elektrycznych ani listew zasilających.

4. Instalacja i ustawienie

- Podczas rozpakowywania zachować ostrożność ze względu na masę urządzenia. W razie potrzeby przenosić je obiema rękami.
- Ustawić urządzenie tak, aby wokół niego pozostawić wolną przestrzeń zapewniającą wentylację oraz bezpieczny dostęp do podajników i pokryw.
- Nie ustawiać urządzenia w pobliżu źródeł ciepła, otwartego ognia ani w bezpośrednim nasłonecznieniu.

- Nie umieszczać urządzenia na niestabilnych stolikach, krawędziach blatów ani powierzchniach narażonych na wibracje.
- Unikać miejsc zapylonych oraz narażonych na nagłe zmiany temperatury.

5. Bezpieczne użytkowanie materiałów eksploatacyjnych

- Używać wyłącznie kompatybilnych wkładów atramentowych przeznaczonych do tego urządzenia.
- Wkłady atramentowe przechowywać poza zasięgiem dzieci.
- Nie otwierać, nie przebijać, nie rozbierać ani nie podgrzewać wkładów atramentowych.
- Unikać kontaktu atramentu ze skórą, oczami i ustami.
- W przypadku kontaktu atramentu ze skórą umyć miejsce wodą z mydłem.
- W przypadku dostania się atramentu do oczu natychmiast płukać oczy czystą wodą przez kilka minut i w razie potrzeby skonsultować się z lekarzem.
- Nie połykać atramentu. W razie połknięcia skontaktować się z lekarzem.

6. Papier i nośniki

- Używać papieru i nośników odpowiednich do drukarek atramentowych oraz zgodnych z obsługiwanym formatem i gramaturą.
- Nie wkładać do podajnika papieru wilgotnego, pofałdowanego, rozdartego, zszytego ani uszkodzonego.
- Nie stosować nośników, które mogą się stopić, rozwarstwić lub zablokować mechanizm urządzenia.
- Podczas usuwania zaciętego papieru najpierw wyłączyć urządzenie i odłączyć je od zasilania, jeśli jest to bezpieczne i możliwe.

7. Ryzyko urazów mechanicznych

- Nie dotykać ruchomych części wewnątrz urządzenia podczas pracy.
- Nie otwierać pokryw podczas drukowania, chyba że czynność jest wymagana do bezpiecznego usunięcia zacięcia lub wymiany wkładu.
- Po otwarciu pokryw zachować ostrożność, aby nie przytrzasnąć palców.
- Przed przenoszeniem upewnić się, że wszystkie pokrywy i podajniki są zamknięte.

8. Łączność bezprzewodowa i sieciowa

- Konfigurować połączenia sieciowe zgodnie z instrukcjami producenta urządzenia i routera.
- W przypadku korzystania z funkcji bezprzewodowych zabezpieczyć sieć silnym hasłem.
- Nie instalować urządzenia w miejscach, gdzie użycie urządzeń radiowych jest zabronione lub ograniczone.
- Jeżeli występują zakłócenia pracy innych urządzeń, zwiększyć odległość między urządzeniami lub zmienić miejsce instalacji.

9. Czyszczenie i konserwacja

- Przed czyszczeniem wyłączyć urządzenie i odłączyć je od zasilania.
- Czyścić obudowę miękką, suchą lub lekko zwilżoną ściereczką.
- Nie używać agresywnych środków chemicznych, rozpuszczalników, aerozoli ani materiałów ściernych.
- Nie rozpylać płynów bezpośrednio na urządzenie.
- Czynności konserwacyjne wykonywać wyłącznie zgodnie z instrukcjami dla danego modelu.

10. Dzieci i osoby wymagające nadzoru

- Urządzenie może być używane przez dzieci wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej.
- Materiały eksploatacyjne, elementy opakowania i małe części przechowywać poza zasięgiem dzieci ze względu na ryzyko zadławienia.
- Osoby o ograniczonej sprawności powinny korzystać z urządzenia wyłącznie po zapoznaniu się z zasadami bezpiecznej obsługi.

11. Postępowanie w sytuacjach awaryjnych

- W przypadku dymu, nietypowego zapachu, nadmiernego nagrzania lub podejrzanych dźwięków natychmiast wyłączyć urządzenie i odłączyć je od zasilania.
- Nie używać ponownie urządzenia do czasu sprawdzenia przyczyny problemu przez wykwalifikowaną osobę.
- W przypadku zalania natychmiast odłączyć urządzenie od zasilania i nie uruchamiać go do czasu całkowitego sprawdzenia i wysuszenia.
- Jeśli obudowa została uszkodzona w wyniku upadku lub uderzenia, przerwać użytkowanie.

12. Transport i przechowywanie

- Transportować urządzenie w pozycji pionowej, jeśli to możliwe.
- Przed transportem wyjąć papier z podajników i odpowiednio zabezpieczyć ruchome elementy.
- Przechowywać w suchym, czystym miejscu, z dala od mrozu, wysokiej temperatury i bezpośredniego światła słonecznego.
- Nie stawiać ciężkich przedmiotów na urządzeniu.

13. Utylizacja

- Zużyte wkłady atramentowe, elementy elektroniczne i urządzenie należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektrycznych i elektronicznych.
- Nie wyrzucać urządzenia ani wkładów atramentowych do ognia.
- Elementy opakowania segregować zgodnie z lokalnymi zasadami recyklingu.

14. Dodatkowe zalecenia eksploatacyjne

- Przed pierwszym użyciem sprawdzić, czy wszystkie zabezpieczenia transportowe zostały usunięte.
- Nie korzystać z urządzenia w temperaturach i warunkach wykraczających poza typowe warunki biurowe lub domowe.
- Wszelkie komunikaty o błędach, zacięciach i wymianie materiałów eksploatacyjnych należy obsługiwać zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi przez urządzenie lub oprogramowanie.
- Do połączenia przewodowego USB stosować przewód odpowiedni do urządzeń peryferyjnych i podłączać go w sposób zapobiegający naprężeniom złączy.



Przestrzeganie powyższych instrukcji pomaga ograniczyć ryzyko porażenia prądem, pożaru, urazów mechanicznych oraz uszkodzenia urządzenia podczas normalnego użytkowania.



4K0T8A/4K0T9A/4K0U0A

[illegible][illegible]

4001A
 Contains Benzotriazolone. May produce an allergic reaction. / Enthalft Benzotriazolone. Kan allergische reacties hervormen. / Contient du benzotriazolone. Peut produire une réaction allergique. / Contiene benzotriazolone. Può provocare una reazione allergica. / Südtiyle yn benzotriazolone. Oad sukkelt allergiech reaktio. / Soutur benzotriazolone. Vut iraatit allergieku reaktio. / Inneholder benzotriazolone. Kan udvise allergisk reaktion. / Consist de benzotriazolone. Poate provoca o reactie alergica. / Bevat benzotriazolone. Kan een allergische reactie veroorzaken. / Innehåller benzotriazolone. Kan gi en allergisk reaktion. / Innehåller benzotriazolone. Kan orsaka en allergisk reaktion. / Südtid bentsotriazolone. Vut ailettia allergieku reaktio. / Pajepite bentsotriazolone. Mõelpele va reaktsiooni allergeenidele. / Sisaldab bentsotriazoloni. Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni.
 HP Europe B.V., PO Box 667, 1180 AR Amstelveen, The Netherlands +31 20 721 3400
 HP Inc UK Ltd, Regulatory Enquiries, Earley West, 300 Thames Valley Park Drive, Reading, RG6 1PT +44 20 7660 0596
 HP Inc UK Ltd, Regulatory Enquiries, Earley West, 300 Thames Valley Park Drive, Reading, RG6 1PT +44 20 7660 0596

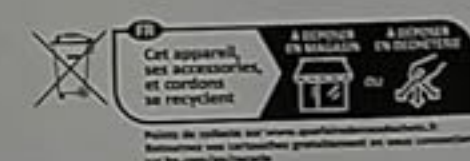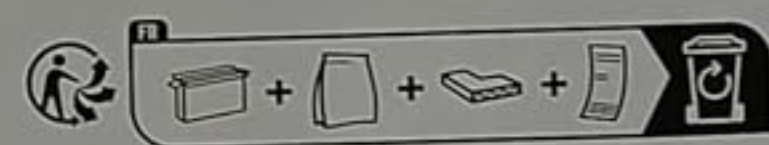

 hp.com/go/sds-UN383  

RMN: SNPRC-2311-01

