

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania kamizelki ogrzewanej z powerbankiem (GPSR UE)

1. Przeznaczenie wyrobu

- Kamizelka ogrzewana jest przeznaczona do dogrzewania ciała osób dorosłych w warunkach chłodu podczas aktywności na zewnątrz (np. spacer, prace na świeżym powietrzu, jazda na rowerze, narty, wędkarstwo, jazda motocyklem).
- Nie jest środkiem ochrony indywidualnej, odzieżą roboczą o podwyższonej odporności ani wyrobem medycznym.
- Produkt przeznaczony jest do użytku rekreacyjnego, zgodnie z niniejszą instrukcją.

2. Grupa użytkowników i ogólne ograniczenia

- Użytkownik powinien być w pełni sprawny fizycznie i psychicznie oraz zdolny do zrozumienia i przestrzegania niniejszej instrukcji.
- Nie wolno używać kamizelki:
 - przez dzieci, bez stałego nadzoru osoby dorosłej,
 - u niemowląt, małych dzieci, osób nieprzytomnych lub niezdolnych do samodzielnego zdjęcia kamizelki,
 - u osób z ograniczonym odczuwaniem ciepła (np. neuropatie, zaburzenia krążenia) bez konsultacji z lekarzem,
 - u osób z wszczepionymi urządzeniami elektronicznymi (np. rozrusznik serca) bez zgody lekarza.

3. Środki ostrożności przed pierwszym użyciem

- Przed użyciem uważnie przeczytaj całą instrukcję bezpieczeństwa i przechowuj ją na przyszłość.
- Sprawdź, czy produkt nie jest uszkodzony:
 - brak przetarć, rozdarć lub przepaleń materiału,
 - brak widocznych uszkodzeń przewodów lub złącz USB,
 - brak odkształceń lub wycieku elektrolitu z akumulatora/powerbanku.
- Nie używaj wyrzucanych, zużytych ani uszkodzonych akumulatorów lub przewodów.
- Zapoznaj się z zakresem temperatur ogrzewania (ok. 40–65°C) i dobieraj poziom grzania z zachowaniem ostrożności.

4. Warunki środowiskowe bezpiecznego użytkowania

- Używaj produktu w typowych warunkach pogodowych dla aktywności na zewnątrz, unikając ekstremów:
- Nie używaj kamizelki:
 - w silnym deszczu lub przy długotrwałym narażeniu na intensywne opady,
 - pod wodą, w wodzie stojącej lub podczas pływania,
 - w bardzo wilgotnym środowisku (np. sauna, łaźnia parowa),
 - w otoczeniu o wysokim zapyleniu przewodzącym (metaliczny pył),
 - w pobliżu źródeł intensywnego ciepła lub ognia otwartego (piec, kominek, palnik, grill).

- Nie pozostawiaj kamizelki z włączonym ogrzewaniem w zamkniętych, małych przestrzeniach bez nadzoru (np. torba, szafa, bagażnik).

5. Zagrożenia związane z ogrzewaniem i przegrzaniem

- Kamizelka posiada kilka stref grzewczych (plecy, kieszenie, kark). Długotrwały kontakt z maksymalną temperaturą może spowodować:
 - podrażnienia, zaczerwienienie lub oparzenia skóry,
 - przegrzanie organizmu, szczególnie przy dużym wysiłku fizycznym.
- Środki ostrożności:
 - zawsze zaczynaj od najniższego poziomu ogrzewania i stopniowo zwiększaj w razie potrzeby,
 - nie śpij w kamizelce z włączonym ogrzewaniem,
 - nie przykrywaj kamizelki dodatkowymi, bardzo szczelnymi warstwami, które uniemożliwiają odprowadzanie ciepła,
 - jeśli poczujesz dyskomfort cieplny, natychmiast zmniejsz poziom ogrzewania lub wyłącz urządzenie i zdejmij kamizelkę,
 - regularnie kontroluj skórę w miejscach styku z panelami grzewczymi, zwłaszcza przy długim użytkowaniu.

6. Zagrożenia elektryczne i związane z akumulatorem

6.1. Ogólne zasady

- Kamizelka zasilana jest zewnętrznym akumulatorem/powerbankiem poprzez kabel USB. Niewłaściwe użytkowanie może spowodować:
 - porażenie prądem,
 - przegrzanie, pożar,
 - wyciek elektrolitu lub wybuch akumulatora.
- Do zasilania używaj wyłącznie kompatybilnych powerbanków o odpowiednim napięciu i prądzie wyjściowym (typowo 5 V DC). Nie podłączaj kamizelki do innych źródeł zasilania niż przewidziane przez producenta powerbanku.
- Nie przerabiaj instalacji elektrycznej kamizelki, nie skracaj, nie lutuj i nie wymieniaj przewodów na nieoryginalne.

6.2. Bezpieczne obchodzenie się z akumulatorem/powerbankiem

- Nie narażaj akumulatora na:
 - temperatury powyżej 45°C (np. wewnątrz samochodu w upale),
 - zamarzanie lub długotrwałe przechowywanie poniżej 0°C,
 - mocne uderzenia, zgniatanie, przebicie, otwieranie obudowy,
 - kontakt z wodą lub innymi cieczami.
- Ładuj powerbank tylko odpowiednią ładowarką USB, zgodnie z jej instrukcją.
- Nie ładuj powerbanku znajdującego się w kieszeni kamizelki; wyjmij go do ładowania.
- W razie zauważenia jakichkolwiek nieprawidłowości (puchnięcie, przegrzewanie się, wyciek, dziwny zapach, trzaski) natychmiast odłącz akumulator, przestań go używać i zabezpiecz przed dostępem osób trzecich.
- Produkty zawierające akumulatory litowe nie mogą być spalane ani wyrzucane do odpadów komunalnych.

6.3. Podłączanie i odłączanie

- Zawsze podłączaj i odłączaj powerbank przy wyłączonym ogrzewaniu.
- Upewnij się, że złącza USB są czyste, suche i nieuszkodzone.
- Nie ciągnij za kabel; zawsze chwytaj za wtyczkę.
- Nie dopuszczaj do zginania kabla pod ostrym kątem ani do jego zakleszczenia (np. przez zapięcie zamka).

7. Bezpieczeństwo cieplne przy określonych grupach użytkowników

- Osoby z problemami krążeniowymi, cukrzycą, chorobami skóry, po niedawnym zabiegu chirurgicznym lub z wszczepionymi urządzeniami elektronicznymi powinny skonsultować użycie kamizelki z lekarzem.
- Kobiety w ciąży powinny stosować kamizelkę wyłącznie poza okolicą brzucha (unikanie nadmiernego dogrzewania tułowia) i po konsultacji medycznej.
- U osób starszych i wrażliwych na ciepło zaleca się stosowanie tylko niższych poziomów ogrzewania i skrócony czas użytkowania.

8. Stosowanie funkcji ogrzewania i oświetlenia

- Kamizelka posiada kilka poziomów temperatury sygnalizowanych kolorem diody (np. czerwony – wysoki, niebieski – średni, zielony – niski). Zawsze wybieraj najniższy komfortowy poziom.
- Nie ustawiaj najwyższego poziomu ogrzewania na długi czas, zwłaszcza przy małej aktywności fizycznej.
- Funkcja wyłączenia światła nie wyłącza ogrzewania. Przed zdjęciem lub odłożeniem kamizelki upewnij się, że ogrzewanie jest wyłączone.
- Podczas prowadzenia pojazdów zwracaj uwagę, by obsługa przycisków sterowania nie odwracała uwagi od drogi.

9. Bezpieczeństwo podczas aktywności na zewnątrz

- Nie dopuszczaj do zakleszczenia kamizelki (np. w ruchomych elementach roweru lub motocykla).
- Nie używaj produktu w sytuacjach, w których odzież może zostać szybko zapalona (praca z otwartym płomieniem, spawanie, blisko ładunków wybuchowych).
- Podczas uprawiania sportów zimowych zwracaj uwagę, aby nie upadać na twarde przedmioty znajdujące się w kieszeniach (powerbank, przewody), co może spowodować uraz lub uszkodzenie akumulatora.
- W przypadku przemoczenia odzieży (np. upadek do wody) natychmiast wyłącz ogrzewanie, odłącz powerbank i zdejmij kamizelkę tak szybko, jak to bezpieczne.

10. Pranie i konserwacja – wymagania bezpieczeństwa

- Przed jakimkolwiek praniem:
 - odłącz i wyjmij powerbank z kieszeni,
 - zabezpiecz złącze USB kamizelki zaślepką/ pokrywką, aby zapobiec wnikaniu wody.
- Kamizelkę można prać w pralce w niskiej temperaturze (ok. 30°C), w delikatnym cyklu, po dokładnym sprawdzeniu szczelności złącza.
- Nie używaj wybielaczy, środków silnie żrących ani chemicznego czyszczenia, które mogą uszkodzić izolację przewodów.
- Nie wyżyńaj mechanicznie, nie skręcaj agresywnie produktu.

- Susz produkt w sposób naturalny, w pozycji rozwieszonej, z dala od bezpośrednich źródeł ciepła (kaloryfer, piecyk, słońce). Nie używaj suszarki bębnowej.
- Podłączaj powerbank i uruchamiaj ogrzewanie dopiero po całkowitym wyschnięciu kamizelki.

11. Przechowywanie i transport

- Przed dłuższym przechowywaniem:
 - wyłącz ogrzewanie,
 - odłącz i wyjmij powerbank,
 - upewnij się, że kamizelka jest czysta i sucha.
- Przechowuj produkt w suchym, chłodnym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego i źródeł ciepła.
- Powerbank przechowuj w stanie częściowego naładowania (ok. 40–60%) i doładowuj co kilka miesięcy, aby uniknąć głębokiego rozładowania.
- Podczas transportu chroń kamizelkę i powerbank przed zgniataniami, uderzeniami oraz wilgocią.

12. Objawy nieprawidłowego działania

Natychmiast przerwij użytkowanie i odłącz akumulator, jeśli zauważysz którykolwiek z poniższych objawów:

- nierównomierne lub nadmierne nagrzewanie się pojedynczych stref,
- iskrzenie, dym, zapach spalenizny,
- migotanie lub brak reakcji diody przy normalnym podłączeniu,
- odczuwalne porażenia lub mrowienie przy dotyku elementów kamizelki,
- uszkodzenia mechaniczne przewodów, złacz lub materiału przy panelach grzewczych.

13. Postępowanie w razie wypadku

- W przypadku oparzeń skóry:
 - natychmiast wyłącz ogrzewanie, zdejmij kamizelkę,
 - schłódź miejsce oparzenia letnią wodą; w razie poważnych objawów skontaktuj się z lekarzem.
- W razie dymu, zapachu spalenizny lub płomienia:
 - nie dotykaj bezpośrednio źródła ognia,
 - szybko odłącz powerbank (jeśli to bezpieczne) i odsuń produkt od materiałów łatwopalnych,
 - w razie potrzeby ewakuuj się w bezpieczne miejsce i wezwij służby ratunkowe.
- W razie kontaktu skóry lub oczu z elektrolitem z uszkodzonego akumulatora:
 - natychmiast spłukuj dużą ilością czystej wody przez co najmniej 15 minut,
 - usuń zabrudzoną odzież,
 - bezzwłocznie skontaktuj się z lekarzem.

14. Bezpieczna utylizacja

- Nie wyrzucaj kamizelki zawierającej elementy elektryczne oraz akumulatora do zwykłych odpadów komunalnych.
- Powerbank oraz ewentualne inne elementy elektroniczne należy oddać do punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego lub do miejsca przyjmowania zużytych baterii/akumulatorów.

- Tekstylne elementy kamizelki utylizuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów tekstylnych.

15. Kluczowe zalecenia bezpieczeństwa (podsumowanie)

- Zawsze odłączaj i wyjmuj powerbank przed praniem.
- Nie używaj uszkodzonej kamizelki ani uszkodzonego akumulatora.
- Unikaj długotrwałego używania najwyższej temperatury ogrzewania.
- Nie śpij w kamizelce z włączonym ogrzewaniem; nie używaj jej u osób, które nie mogą samodzielnie jej zdjąć.
- Chronź produkt przed wodą, ogniem, silnymi uderzeniami i ekstremalnymi temperaturami.
- W razie jakichkolwiek wątpliwości co do bezpieczeństwa – przerwij użytkowanie i skontaktuj się ze specjalistą lub punktem zakupu w celu oceny stanu produktu.

Importer Name: GUANGZHOU SHIYIZHONG XINXI KEJI YOUXIANGONGSI
Add: Unit J101, No. 31-5, Xicha Road, Baiyun District,
Guangzhou, China
VAT: DE316415343
Manufacturer: GUANGZHOU SHIYIZHONG XINXI KEJI YOUXIANGONGSI
Add: Unit J101, No. 31-5, Xicha Road, Baiyun District,
Guangzhou, China
Email: EnglandThere@yahoo.com


EC

REP

SUCCESS COURIER SL
CALLE RIO TORMES NUM. 1,
PLANTA 1, DERECHA, OFICINA 3,
Fuenlabrada, Madrid, 28947
Spain
successservice2@hotmail.com
EU001719364582407XUqQ

Attention:

EN: Please use this product safely according to the instructions.
DE: Bitte verwenden Sie dieses Produkt sicher gemäß den Anweisungen.
IT: Si prega di utilizzare questo prodotto in modo sicuro secondo le istruzioni.
ES: Por favor, utilice este producto de manera segura según las instrucciones.
FR: Veuillez utiliser ce produit en toute sécurité conformément aux instructions.
NL: Gebruik dit product veilig volgens de instructies.
PL: Proszę używać tego produktu bezpiecznie, zgodnie z instrukcją.
SE: Använd denna produkt på ett säkert sätt enligt instruktionerna.
TR: Lütfen bu ürünü talimatlara uygun olarak güvenli bir şekilde kullanın.

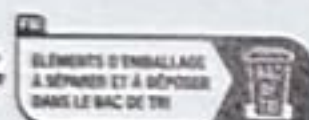

LOT: FBA15JFN2F3M2024090300246

Made in China

KEMI MOTO