

Instrukcje bezpieczeństwa użytkowania

Produkt: analogowy efekt opóźniający do gitary elektrycznej, zasilanie 9 V DC, wskaźnik LED, obudowa ze stopu aluminium.

1. Przeznaczenie produktu

- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku jako efekt audio do instrumentów muzycznych.
- Stosować wyłącznie w suchych pomieszczeniach i w warunkach domowych, studyjnych lub scenicznych o kontrolowanym środowisku.
- Nie używać produktu do celów innych niż przetwarzanie sygnału audio instrumentu.

2. Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Przed użyciem należy dokładnie przeczytać wszystkie instrukcje i zachować je do późniejszego wglądu.
- Nieprawidłowe użytkowanie może spowodować uszkodzenie urządzenia, zakłócenia działania lub ryzyko porażenia prądem.
- Produkt nie jest zabawką. Przechowywać poza zasięgiem małych dzieci.
- Nie pozostawiać przewodów w miejscach, o które można się potknąć.

3. Bezpieczeństwo elektryczne

- Używać wyłącznie zasilacza **9 V DC** o parametrach zgodnych z wymaganiami urządzenia.
- Przed podłączeniem należy sprawdzić napięcie, biegunowość i kompatybilność wtyku zasilania.
- Nie używać zasilacza uszkodzonego, przegrzewającego się lub z poluzowanym przewodem.
- Nie podłączać urządzenia do źródła zasilania o wyższym napięciu niż wymagane.
- Przed podłączaniem i odłączaniem przewodów wyłączyć powiązane urządzenia audio oraz zmniejszyć poziom głośności.
- Odłączyć zasilanie, jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas.
- W czasie burzy odłączyć urządzenie od zasilania.
- Nie dotykać wtyczek ani przewodów mokrymi rękami.

4. Ochrona przed wilgocią i czynnikami środowiskowymi

- Nie używać urządzenia w pobliżu wody, umywalek, wanien, pryszniców ani na mokrych powierzchniach.
- Chronić produkt przed deszczem, zachlapaniem, kondensacją pary wodnej i wysoką wilgotnością.
- Nie stawiać na urządzeniu naczyń z cieczą, takich jak kubki, butelki czy wazon.
- Nie narażać produktu na bezpośrednie działanie promieni słonecznych przez długi czas.
- Nie używać i nie przechowywać urządzenia w pobliżu źródeł ciepła, takich jak grzejniki, nagrzewnice, piece lub wzmacniacze emitujące duże ilości ciepła.

5. Bezpieczna obsługa

- Ustawić urządzenie na stabilnej, suchej i równej powierzchni.

- Chronić produkt przed silnymi wstrząsami, upadkami, naciskiem i drganiami.
- Nie siadać na urządzeniu, nie stawiać na nim i nie obciążać go nadmierną siłą.
- Podczas użytkowania zapewnić swobodny dostęp do przewodów, aby uniknąć ich zginania i uszkodzenia.
- Jeśli urządzenie jest używane na podłodze lub scenie, należy zadbać o bezpieczne prowadzenie kabli.

6. Ostrzeżenia dotyczące uszkodzeń i ingerencji

- Nie otwierać obudowy urządzenia.
- Nie próbować samodzielnie naprawiać, modyfikować ani przerabiać produktu.
- Nie wkładać żadnych przedmiotów do gniazd ani otworów urządzenia.
- W przypadku nietypowego zapachu, dymu, nadmiernego nagrzewania lub zaniku działania należy natychmiast odłączyć zasilanie i zaprzestać użytkowania.
- Nie używać urządzenia, jeśli obudowa, gniazda, przełącznik, pokrętła lub przewody są uszkodzone.

7. Podłączanie do systemu audio

- Podłączać wyłącznie do kompatybilnych urządzeń audio i instrumentów.
- Przed włączeniem systemu ustawić niski poziom głośności, aby uniknąć nagłych skoków dźwięku mogących uszkodzić słuch lub sprzęt.
- W przypadku pojawienia się silnych zakłóceń, przydźwięku lub niestabilnej pracy odłączyć urządzenie i sprawdzić poprawność wszystkich połączeń.
- Nie ciągnąć za przewody podczas odłączania; chwycić zawsze za wtyk.

8. Czyszczenie i konserwacja

- Przed czyszczeniem odłączyć urządzenie od zasilania i od wszystkich kabli.
- Czyścić wyłącznie miękką, suchą ściereczką.
- Nie stosować wody, rozpuszczalników, alkoholu, aerozoli ani środków ściernych.
- Utrzymywać gniazda i elementy sterujące w czystości, wolne od kurzu i zabrudzeń.

9. Ograniczenie ryzyka dla użytkowników

- Produkt może być używany przez osoby o odpowiednim doświadczeniu i ostrożności w zakresie obsługi sprzętu audio.
- Osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub bez doświadczenia powinny korzystać z urządzenia pod nadzorem.
- Nie pozwalać dzieciom na zabawę urządzeniem, przewodami ani elementami opakowania.
- Elementy opakowania, takie jak folie i małe części, mogą stwarzać ryzyko zadławienia.

10. Postępowanie w przypadku awarii

- Natychmiast odłączyć urządzenie od zasilania, jeśli zostało zalane, upuszczone lub działa nieprawidłowo.
- Nie używać ponownie produktu do czasu sprawdzenia jego stanu technicznego.
- W przypadku przegrzania pozostawić urządzenie do całkowitego ostygnięcia w dobrze wentylowanym miejscu.


11. Przechowywanie


- Przechowywać w suchym, czystym miejscu, z dala od kurzu, wilgoci i skrajnych temperatur.
- Nie przechowywać produktu z napiętymi lub mocno zagiętymi przewodami.
- Podczas transportu zabezpieczyć urządzenie przed uderzeniami i zarysowaniami.

12. Utylizacja


- Nie wyrzucać urządzenia elektrycznego razem z niesortowanymi odpadami komunalnymi.
- Zużyty produkt należy przekazać do odpowiedniego punktu zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Elementy opakowania należy usuwać zgodnie z zasadami segregacji odpadów obowiązującymi w miejscu użytkowania.

Uwaga: bezpieczne użytkowanie zależy od stosowania właściwego zasilania, poprawnego podłączenia przewodów oraz ochrony urządzenia przed wilgocią, przegrzaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

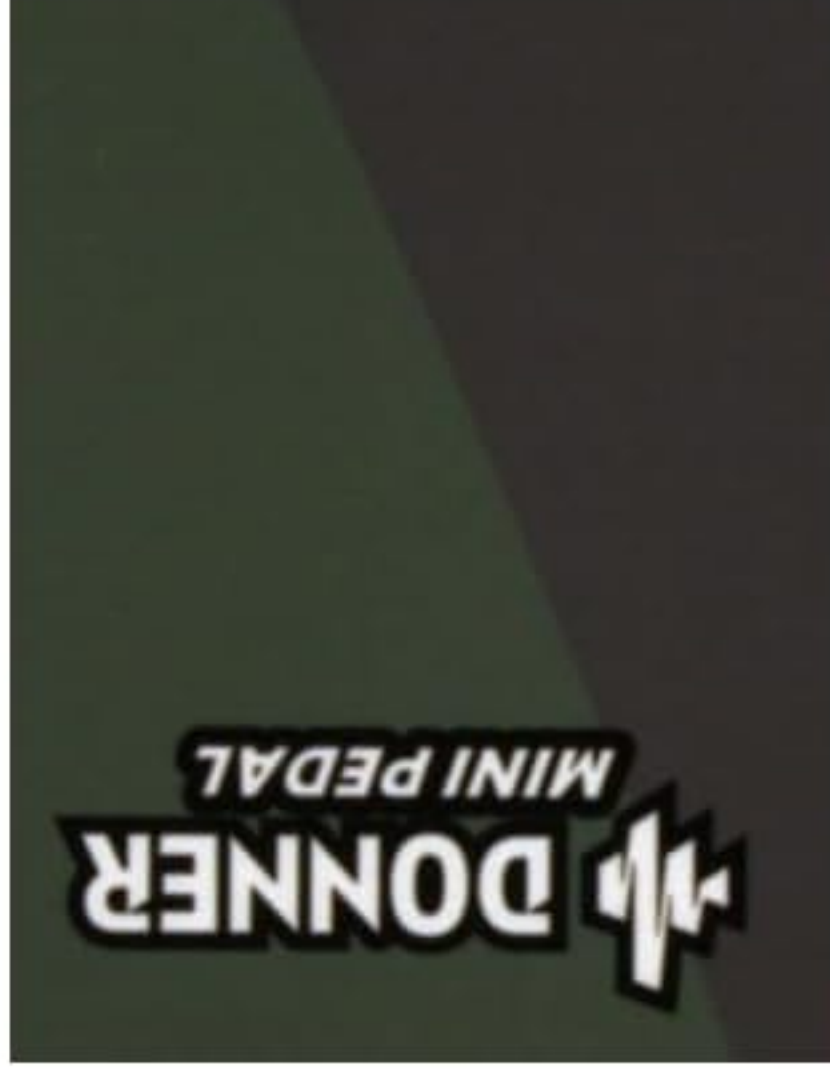

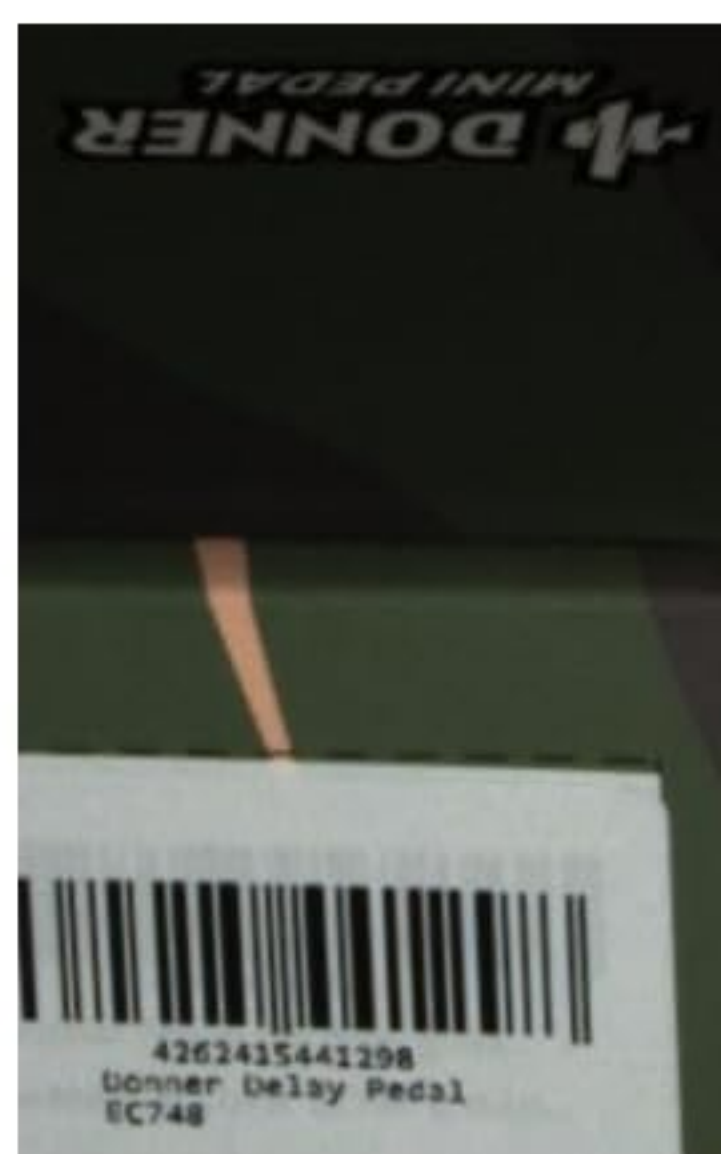

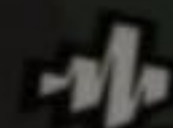

 **DONNER**
MINI PEDAL

**Make Your
Own Music**

  CE UK FC   



