

Instrukcje bezpieczeństwa użytkowania

Przeznaczenie produktu

Produkt jest wkładką/igłą do gramofonu przeznaczoną do odtwarzania płyt winylowych oraz zastosowań DJ-skich, w tym pracy w warunkach profesjonalnych i półprofesjonalnych. Używaj wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem oraz w kompatybilnych ramionach z mocowaniem SME.

Ogólne ostrzeżenia bezpieczeństwa

- Przed montażem i demontażem odłącz gramofon oraz powiązany sprzęt audio od zasilania.
- Produkt zawiera precyzyjne i delikatne elementy. Nieprawidłowe użytkowanie może spowodować uszkodzenie igły, płyt winylowych lub ramienia gramofonu.
- Nie dotykaj końcówki igły palcami. Istnieje ryzyko skaleczenia oraz uszkodzenia elementu roboczego.
- Produkt nie jest zabawką. Przechowuj poza zasięgiem dzieci i zwierząt.
- Nie używaj uszkodzonego, wygiętego lub poluzowanego produktu.

Zagrożenia mechaniczne

- Igła jest bardzo cienka i ostra; podczas obsługi zachowaj szczególną ostrożność.
- Nie wywieraj nadmiernego nacisku na wkładkę ani igłę podczas montażu, czyszczenia lub użytkowania.
- Nie upuszczaj produktu. Uderzenie może spowodować mikrouszkodzenia niewidoczne gołym okiem.
- Podczas scratchingu i intensywnej pracy DJ-skiej regularnie kontroluj stabilność mocowania oraz stan zużycia.

Bezpieczny montaż

- Montaż wykonuj wyłącznie na kompatybilnym ramieniu gramofonowym z odpowiednim złączem.
- Przed instalacją upewnij się, że ramię gramofonu jest zabezpieczone przed swobodnym ruchem.
- Montuj produkt delikatnie, bez użycia nadmiernej siły.
- Po zamocowaniu sprawdź, czy element jest prawidłowo osadzony i nie ma luzów.
- Nie dokonuj samodzielnych przeróbek konstrukcyjnych produktu.

Bezpieczne użytkowanie

- Używaj produktu wyłącznie z gramofonem ustawionym na stabilnej, równej powierzchni.
- Unikaj drgań, wstrząsów i uderzeń podczas odtwarzania.
- Nie korzystaj z produktu w pobliżu wody, rozlanych cieczy ani w miejscach o wysokiej wilgotności.
- Nie dotykaj obracających się elementów gramofonu podczas pracy urządzenia.
- W przypadku nietypowych dźwięków, przeskakiwania igły lub pogorszenia śledzenia rowka natychmiast przerwij użytkowanie i sprawdź stan montażu oraz zużycie igły.

Ochrona słuchu

- Podczas użytkowania z systemem audio ustawiaj poziom głośności ostrożnie, aby uniknąć uszkodzenia słuchu.
- Unikaj długotrwałego odsłuchu przy wysokim poziomie głośności, szczególnie przy użyciu słuchawek.

Czyszczenie i konserwacja

- Czyszczenie wykonuj tylko przy wyłączonym i odłączonym sprzęcie.
- Do czyszczenia igły używaj wyłącznie odpowiednich akcesoriów przeznaczonych do tego typu elementów.
- Czyść delikatnie, zgodnie z kierunkiem zalecanym dla igieł gramofonowych; nie wykonuj gwałtownych ruchów na boki.
- Nie stosuj agresywnych środków chemicznych, rozpuszczalników ani materiałów ściernych.
- Regularnie usuwaj kurz i zabrudzenia, aby ograniczyć ryzyko pogorszenia jakości odtwarzania i uszkodzenia płyt.

Warunki przechowywania

- Przechowuj produkt w suchym, czystym miejscu, z dala od kurzu, wilgoci i bezpośredniego światła słonecznego.
- Unikaj skrajnych temperatur oraz gwałtownych zmian temperatury.
- Jeśli produkt nie jest używany, zabezpiecz igłę osłoną, jeśli jest dostępna.

Kontrola stanu i zużycia

- Regularnie sprawdzaj stan igły i mocowania przed każdym intensywnym użyciem.
- Zużyta lub uszkodzona igła może uszkodzić płyty winylowe i pogorszyć jakość dźwięku.
- W przypadku oznak zużycia, odkształcenia, niestabilnego mocowania lub pogorszenia pracy należy zaprzestać używania produktu do czasu wymiany uszkodzonego elementu.

Ostrzeżenia dotyczące środowiska użytkowania

- Nie używaj produktu w otoczeniu narażonym na duże zapylenie.
- Chroń produkt przed dymem, tłustymi osadami i innymi zanieczyszczeniami mogącymi osadzać się na igle.
- W warunkach intensywnej eksploatacji klubowej zwiększ częstotliwość kontroli i czyszczenia.

Utylizacja

Zużyty lub uszkodzony produkt należy zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów. Ze względu na obecność ostrych i delikatnych elementów przed wyrzuceniem należy odpowiednio zabezpieczyć igłę, aby zapobiec skaleczeniom.

Postępowanie w razie problemów

- Jeśli produkt został uderzony, upuszczony lub nie działa prawidłowo, przerwij użytkowanie i sprawdź, czy nie doszło do uszkodzenia mechanicznego.
- Nie używaj produktu, jeśli istnieje podejrzenie uszkodzenia igły lub mocowania.

- W razie wątpliwości montaż, regulację i ocenę stanu technicznego powierz osobie posiadającej odpowiednie kwalifikacje.












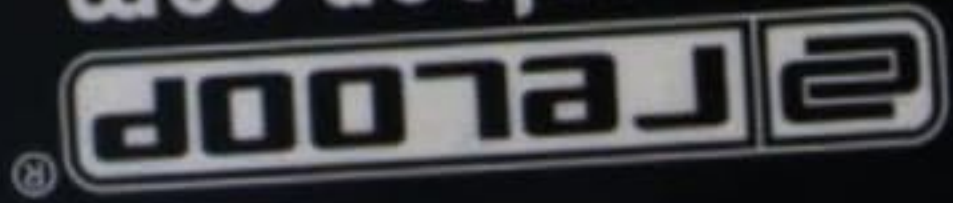

www.reloop.com

CONCORDE BLACK

- Direct SME mounting
- Spherical stylus
- Low vinyl wearout
- Excellent sound characteristics
- Sturdy construction

- Frequency range: 20 Hz - 18 kHz
- Output voltage (5 cm/s): 5 mV
- Tracking force range: 3 - 5 g
- Recommended tracking force: 4 g
- Weight: 18.5 g

by ortofon

