

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania

Produkt: dzwonki / carillon z 25 metalowymi płytkami dźwiękowymi, w zestawie 2 pałeczki oraz plastikowy futerał z uchwytem.

1. Przeznaczenie produktu

Produkt jest przeznaczony do gry muzycznej i nauki dźwięków. Używać wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem. Nie stosować jako zabawki do rzucania, elementu wyposażenia sportowego ani przedmiotu do podpierania lub przenoszenia innych rzeczy.

2. Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Przed użyciem sprawdzić, czy produkt nie ma widocznych uszkodzeń, pęknięć, odkształceń lub luźnych elementów.
- Nie używać produktu, jeśli pałeczki, płytki dźwiękowe lub futerał są uszkodzone.
- Używać produktu na stabilnej, równej powierzchni, aby zapobiec zsunięciu się lub upadkowi.
- Nie narażać produktu na silne uderzenia, zgniatanie ani rzucanie.
- Nie dokonywać samodzielnych przeróbek, wiercenia, demontażu ani napraw niezgodnych z przeznaczeniem.

3. Ostrzeżenia dotyczące dzieci

- Produkt zawiera małe i wydłużone elementy, w szczególności pałeczki, które mogą stwarzać ryzyko urazu lub zadławienia przy niewłaściwym użyciu.
- Używanie przez dzieci powinno odbywać się pod nadzorem osoby dorosłej.
- Nie pozwalać dzieciom wkładać pałeczek ani innych części do ust.
- Elementy opakowania i wszelkie materiały zabezpieczające należy przechowywać poza zasięgiem dzieci.

4. Bezpieczne użytkowanie

- Do uderzania w płytki używać wyłącznie dołączonych pałeczek lub pałeczek odpowiednich do tego typu instrumentu.
- Nie uderzać z nadmierną siłą, ponieważ może to spowodować uszkodzenie płytek, pałeczek lub obudowy.
- Podczas gry zachować ostrożność, aby nie uderzyć siebie ani innych osób pałeczkami.
- Nie używać produktu w pobliżu twarzy, oczu ani uszu innych osób.
- Nie siadać, nie stawać i nie opierać się na produkcie ani na futerałach.
- Uchwyt futerału służy wyłącznie do przenoszenia zamkniętego produktu o jego własnej masie.

5. Ryzyko związane z materiałami i konstrukcją

- Metalowe płytki i elementy z tworzywa sztucznego mogą posiadać krawędzie lub narożniki, które po uszkodzeniu mogą spowodować skaleczenie.
- W razie stwierdzenia pęknięcia obudowy, obluźowania płytek lub odprysków materiału należy natychmiast przerwać użytkowanie.

- Nie używać produktu mokrymi rękami, jeśli istnieje ryzyko wyslizgnięcia się pałeczek lub instrumentu.

6. Hałas i ochrona słuchu

- Instrument może emitować głośne, wysokie dźwięki. Unikać gry bezpośrednio przy uchu.
- Nie używać przez dłuższy czas na bardzo wysokim poziomie głośności akustycznej, zwłaszcza w małych, zamkniętych pomieszczeniach.
- W przypadku dyskomfortu słuchowego należy przerwać użytkowanie i zwiększyć odległość od instrumentu.

7. Transport i przechowywanie

- Po użyciu przechowywać produkt w futerale, w suchym i czystym miejscu.
- Chronić przed deszczem, wilgocią, bezpośrednim działaniem promieni słonecznych oraz skrajnymi temperaturami.
- Nie umieszczać ciężkich przedmiotów na futerale ani na instrumencie.
- Podczas transportu upewnić się, że produkt jest prawidłowo ułożony i zabezpieczony przed przemieszczaniem.

8. Czyszczenie i konserwacja

- Czyścić suchą lub lekko wilgotną, miękką ściereczką.
- Przed czyszczeniem upewnić się, że produkt nie jest używany.
- Nie stosować agresywnych środków chemicznych, rozpuszczalników ani materiałów ściernych.
- Po czyszczeniu dokładnie osuszyć wszystkie elementy przed schowaniem do futerału.

9. Postępowanie w przypadku uszkodzenia

- W przypadku pęknięcia, poluzowania części, odpadnięcia elementów lub nietypowego działania należy natychmiast zaprzestać użytkowania.
- Uszkodzony produkt przechowywać poza zasięgiem dzieci do czasu bezpiecznego usunięcia lub profesjonalnej oceny stanu.

10. Utylizacja

Produkt oraz jego elementy należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów dla wyrobów z metalu i tworzyw sztucznych. Elementów opakowania nie pozostawiać w miejscach dostępnych dla dzieci.

GLOCKENSPIEL
CHROMATIC

GEWA








GLOCKENSPIEL

CHROMATIC

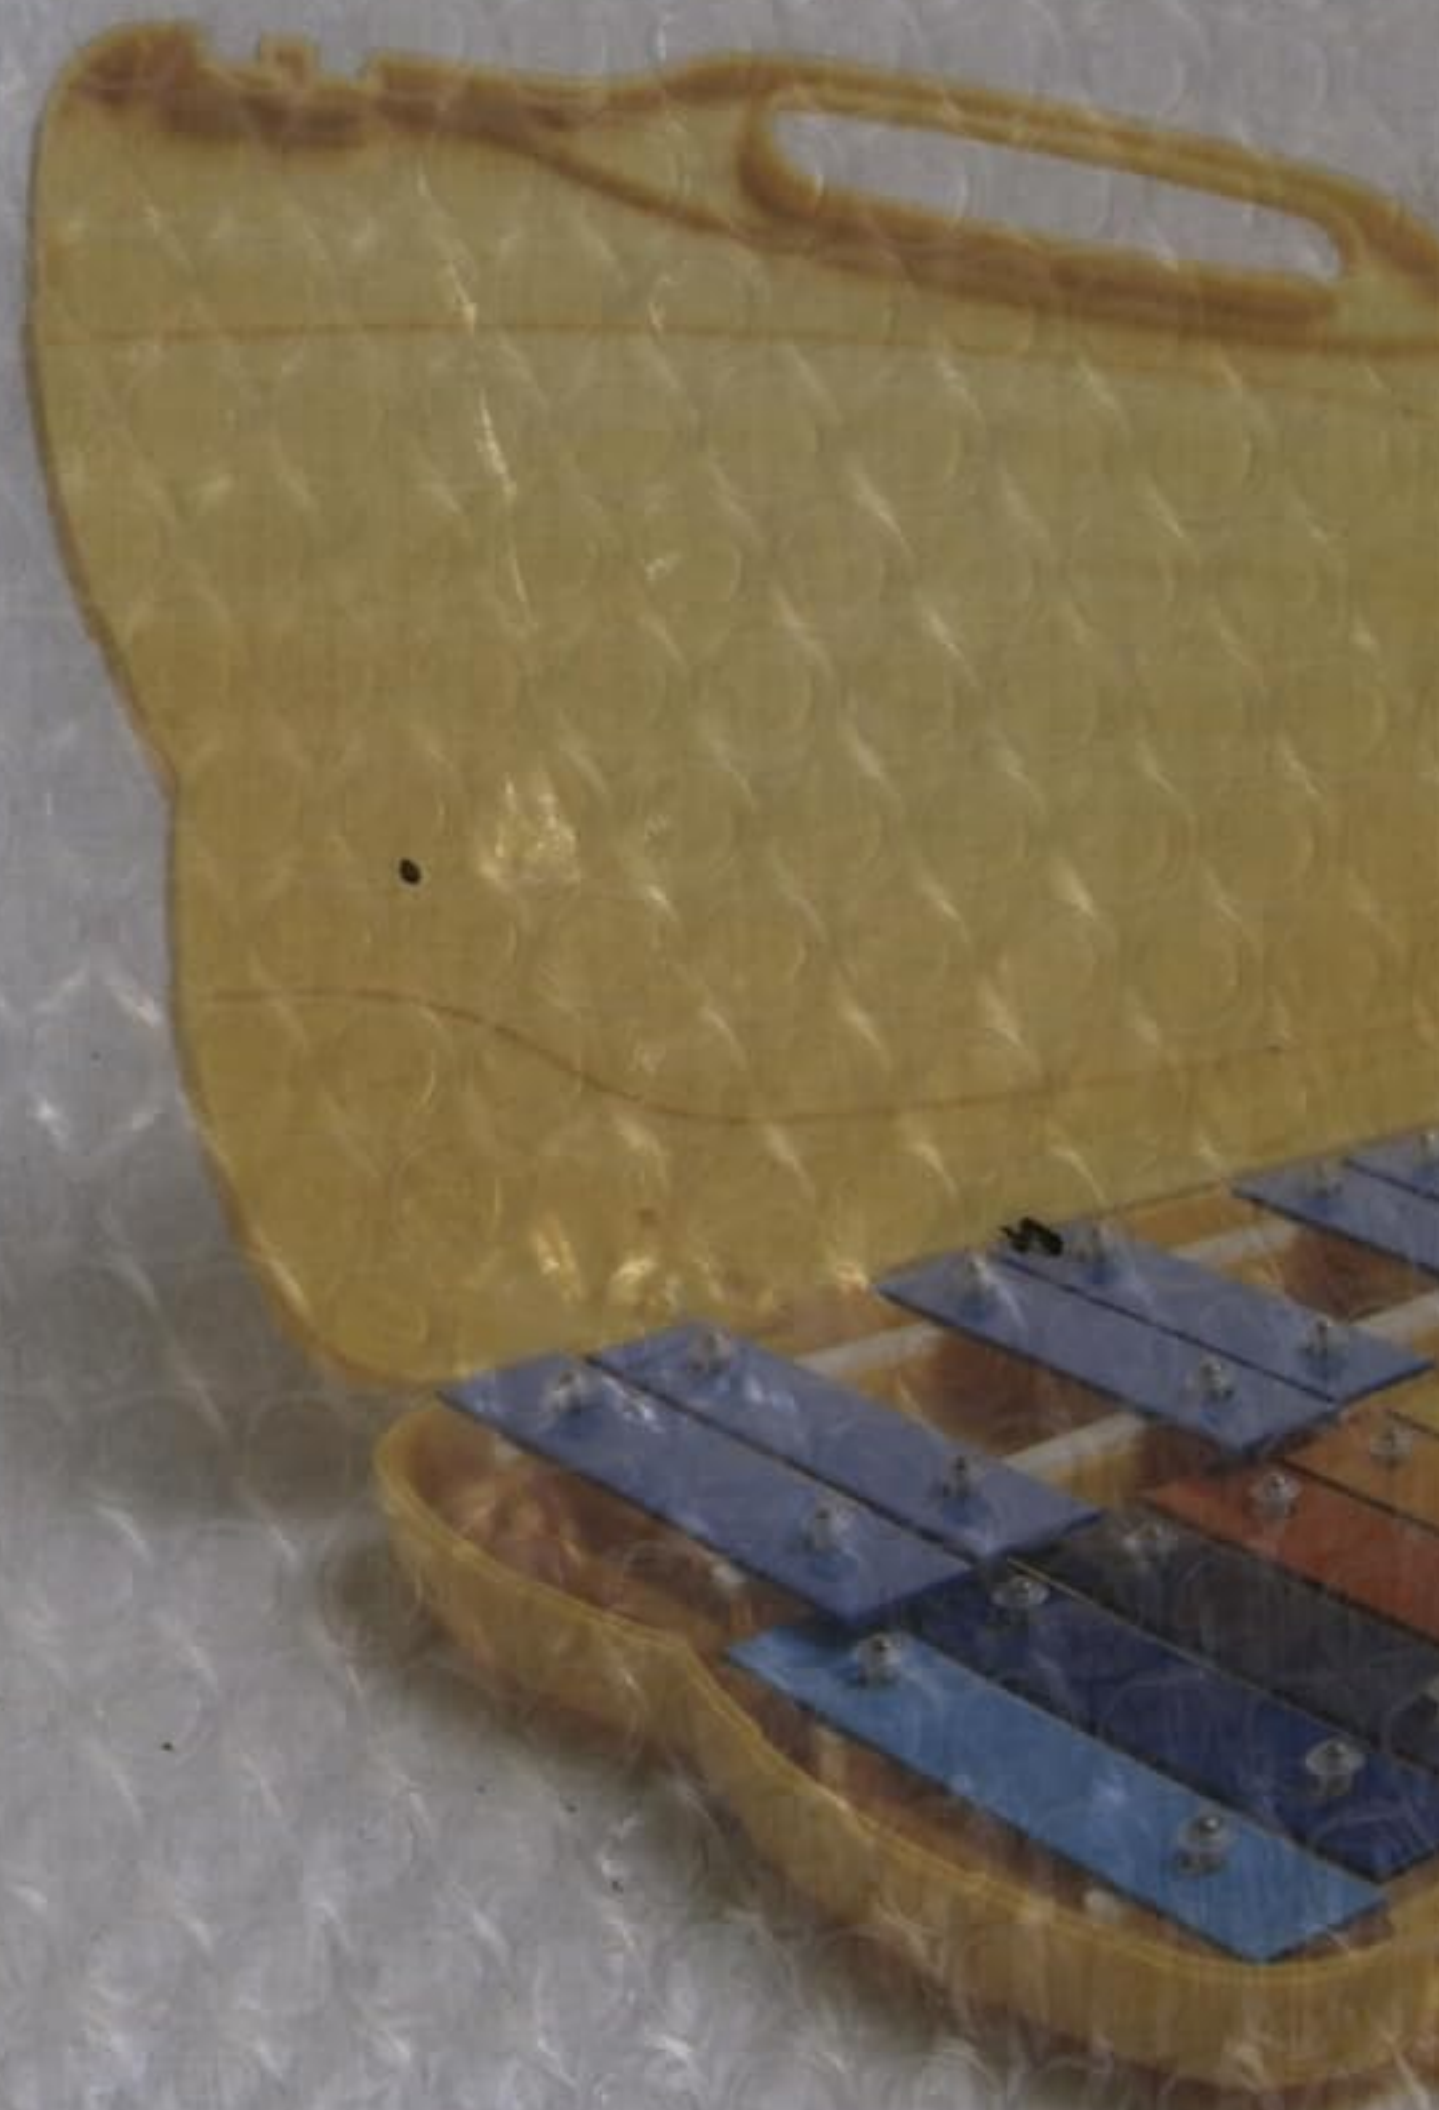

GEWA

GLOCKENSPIEL
CHROMATIC



GEWA

GLOCKENSPIEL CHROMATIC

GEWA

Neurtem
08-07, 2 segundos
adrede, com o nome
0796 carina, por de
B00B1587S
2010/2008

