

ST-2028

Urządzenie do karaoke



INSTRUKCJA

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Przed użyciem urządzenia należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje i postępować zgodnie z nimi.

*Głośnik należy ustawić z dala od źródeł ciepła, takich jak grzejniki, i nie wystawiać na działanie wilgotnego powietrza lub wody.

◆ Urządzenie należy ustawić w stabilnym miejscu, aby zapobiec jego przewróceniu.

*Głośnik należy podłączać wyłącznie do źródła zasilania opisanego w instrukcji obsługi.

◆ Użytkownik nie powinien próbować naprawiać głośnika, jeśli nie jest profesjonalistą.

*Przed czyszczeniem urządzenia należy odłączyć przewód zasilający od gniazdka elektrycznego i wyłączyć urządzenie. Do czyszczenia należy używać wyłącznie miękkiej ściereczki, nie należy stosować agresywnych środków chemicznych ani ściernych, ponieważ mogą one uszkodzić wygląd urządzenia.

◆ Kabel zasilający głośnika należy odłączyć od gniazdka elektrycznego, a wyłącznik zasilania wyłączyć, jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas.


LISTA PAKOWANIA

1. Głośnik 1 szt.
2. Mikrofon 2 szt.
3. Instrukcja obsługi 1 szt.
4. Dźwięk stereo 1 szt.
5. Kabel USB do ładowania 1 szt.



—4—

OPIS GŁOŚNIKA

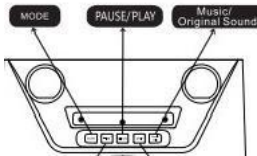

Schemat

WYŁ./WŁ.

1. „OFF” oznacza wyłączenie, „ON” oznacza włączenie, głośnik przejdzie w tryb odtwarzania taki sam jak ostatnio.
2. Ładowanie: Podłącz zasilanie „DC 5,0 V”, a następnie wbudowana bateria będzie mogła zostać naładowana.

Tryb odtwarzania

1. Podłącz urządzenie audio do „LINE”, a głośnik będzie mógł odtwarzać muzykę z telefonu komórkowego, odtwarzacza MP3, komputera i innych urządzeń audio.
2. Funkcja MP3
Karta TF/dysk U: Proszę włożyć kartę TF do gniazda „TF”, aby odtworzyć muzykę z karty TF. Proszę włożyć dysk U, aby odtworzyć muzykę z dysku U.

—5—

OPIS MIKROFONU



Schematic Diagram

1. Wystarczy przytrzymać przycisk zasilania mikrofonu bezprzewodowego, aby włączyć mikrofon. Mikrofon zaświeci się na niebiesko i automatycznie połączy się z głośnikiem, po czym można zacząć śpiewać.
2. Można zwiększyć głośność, przesuwając przycisk w górę, a zmniejszyć, przesuwając przycisk w dół.
3. Podczas śpiewania można regulować przycisk „ECH”, aby uzyskać pożądany efekt pogłosu.
4. Gdy niebieska dioda mikrofonu bezprzewodowego miga, oznacza to, że bateria mikrofonu jest słaba i należy ją naładować.
5. Do ładowania można użyć kabla USB DC-5V. Podczas ładowania dioda mikrofonu świeci się na czerwono, a po całkowitym naładowaniu baterii dioda gaśnie.

—6—

Przycisk Funkcja

1. MODE:
Przycisk MODE służy do zmiany trybu (Bluetooth, karta TF, dysk U, AUX).
2. Music/Orig:
Proszę krótko nacisnąć przycisk Music Original, aby wyłączyć głos oryginalnego wykonawcy.
3. I◀◀/V-:
Naciśnij krótko przycisk „I◀◀/V-”, aby przejść do poprzedniego utworu; naciśnij i przytrzymaj przycisk „I◀◀/V-”, aby zmniejszyć głośność.
4. ▶▶II:/LED:
Krótkie naciśnięcie powoduje wstrzymanie lub odtworzenie, długie naciśnięcie powoduje włączenie diody LED/wyłączenie diody LED.
5. ▶▶I/V+:
Krótkie naciśnięcie „▶▶I/V+” spowoduje przejście do NASTĘPNEGO utworu; długie naciśnięcie „▶▶I/V+”, aby zwiększyć głośność.

Instrukcja obsługi

Po włączeniu urządzenie domyślnie przechodzi w tryb Bluetooth. Aby nawiązać połączenie, należy wyszukać nazwę urządzenia Bluetooth ST-2028 w telefonie. Po włożeniu karty TF urządzenie przełączy się w tryb karty TF. Po włożeniu dysku U urządzenie przełączy się w tryb USB. Po podłączeniu przewodu audio 3,5 mm urządzenie przełączy się w tryb LINE. Po włożeniu karty TF i USB jednocześnie należy nacisnąć przycisk MODE, aby zmienić tryb.

Instrukcja Śpiewania

Po włączeniu głośnika mikrofon bezprzewodowy łączy się z nim domyślnie. Wystarczy włączyć przełącznik zasilania mikrofonu bezprzewodowego „ON/OFF” aby śpiewać w dowolnym trybie głośnika. Podczas śpiewania można dostosować głośność głośnika do własnych preferencji, aby uzyskać pożądany efekt. Gdy niebieska lampka na mikrofonie bezprzewodowym miga, oznacza to, że bateria mikrofonu jest zbyt słaba i należy ją naładować.

—7—

Uwaga

1. Proszę używać ładowarki 5V/2A do ładowania, nie odtwarzaj muzyki podczas ładowania
2. Gdy mikrofon jest włączony, nie należy kierować go bezpośrednio na głośnik, aby uniknąć efektu howlu.

Parametry produktu Moc

wyjściowa: 10 W + 10 W

Częstotliwość: 100 Hz – 18

kHz

Jednostka napędowa: 3IN*2 S/N: >80 dB

Bateria litowa: 3,7 V-3000 mAh

Wymiary kolorowego opakowania: 266*117*213,5 mm

Ilość/ctn: 10 szt./ctn

Wymiary opakowania: 75,5*59,5*40 cm

WYPRODUKOWANO W CHINACH



KARAOKE
SPEAKER



ST-2028



KARAOKE SPEAKER

Compatible with all mobile phones, music players, portable gaming devices, and computers

Power output: 10W+10W

Frequency: 100HZ---18KHZ

Drive unit: 3IN×2

S/N: ≥80dB


Lithium battery: 3.7V-3000mAh

Materials: Plastic



KARAOKE SPEAKER

Power output: 10W+10W
Frequency: 100HZ---18KHZ
Drive unit: 3IN×2
S/N: ≥80dB
Lithium battery: 3.7V-3000mAh
Materials: Plastic



KARAOKE SPEAKER

ST-2028

Compatible with all mobile phones, music players, portable
gaming devices, and computers



Karaoke Family KTV
Wireless Microphone
3000 mAh battery with
USB charge out
TF Card Slot USB Input
BT connection



SOUND QUALITY
X USE FOR

KARAOKE SPEAKER

ST-2028

Compatible with all mobile phones, music players, portable
gaming devices, and computers



Karaoke Family KTV
Wireless Microphone
3000 mAh battery with
USB charge out
TF Card Slot USB Input
BT connection



SOUND QUALITY
X USE FOR