

Instrukcje Bezpieczeństwa i Użytkowania Robota do Czyszczenia Okien

Ogólne Zasady Bezpieczeństwa

- Przed użyciem urządzenia upewnij się, że wszystkie instrukcje bezpieczeństwa zostały dokładnie przeczytane i zrozumiane.
- Regularnie sprawdzaj stan kabla bezpieczeństwa; upewnij się, że jest on nienaruszony i prawidłowo zamocowany do stabilnego obiektu.
- Nie przyskaj wodą na urządzenie ani nie używaj go na uszkodzonym szkłe.
- Podczas czyszczenia zewnętrznej obudowy urządzenia, upewnij się, że urządzenie jest wyłączone, aby uniknąć obrażeń ciała.
- Nie dotykaj obracających się części ani szczelin w urządzeniu gołymi rękami lub innymi częściami ciała.

Instrukcje Użycia

- Upewnij się, że zasilanie jest prawidłowo podłączone i solidnie osadzone w gniazdku.
- Aby uruchomić robota, przytrzymaj przycisk zasilania przez ponad 3 sekundy. Upewnij się, że robot został prawidłowo przytwierdzony do powierzchni szkła przed rozpoczęciem pracy.
- Podczas pracy trzymaj kabel bezpieczeństwa w jednej ręce, aby w razie potrzeby móc szybko zatrzymać urządzenie.
- Po zakończonym czyszczeniu wyłącz robota, przytrzymując przycisk zasilania przez ponad 3 sekundy.

Ochrona Przed Upadkiem

- Urządzenie wyposażone jest w wewnętrzną baterię, która może zasilać robota przez 20 minut w przypadku odłączenia zasilania.
- Jeżeli wskaźnik świeci się na czerwono przed uruchomieniem, oznacza to, że bateria jest zbyt niska, aby uruchomić robota.

Zalecenia Dotyczące Przechowywania

- Jeżeli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, naładuj baterię w pełni i wyłącz urządzenie. Przechowuj je w chłodnym i suchym miejscu.
- Urządzenie powinno być ładowane przynajmniej raz na trzy miesiące, aby uniknąć uszkodzenia baterii wskutek długiego nieużywania.

Ostrzeżenia i Wytyczne dla Użytkownika

- Używaj urządzenia wyłącznie wewnątrz budynków.
- Nie używaj ładowarki innej niż dostarczona przez producenta.
- Unikaj używania urządzenia w warunkach deszczowych lub mglistych.

Problemy i Rozwiązywanie Problemów

- W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów, przerwij użytkowanie i skontaktuj się z centrum serwisowym.
- Nie próbuj samodzielnie naprawiać urządzenia bez odpowiednich kwalifikacji, aby uniknąć dodatkowych uszkodzeń lub zagrożeń.

TOSIMA


SMART CLEANING FOR SMART LIVING



WINDOW
CLEANING
ROBOT

W2



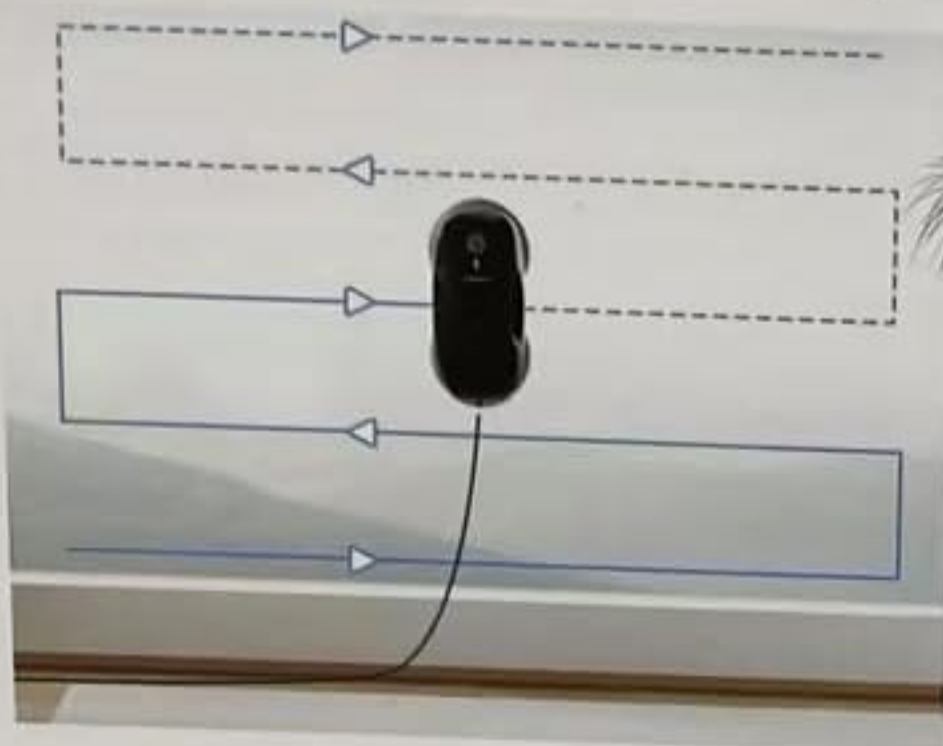


AI 3.0 Path Planning
AI 3.0 Pfadplanung
AI 3.0 Planification des trajets
AI 3.0 Pianificazione dei percorsi
AI 3.0インテリジェントパス計画



Frequency Conversion Suction
Frequenzumwandlung Sauger
Conversion de fréquences Aspiration
Conversione di frequenza Aspirazione
可変周波数吸引力



User-Friendly
Benutzerfreundlich
Facilité d'utilisation
Facile da utilizzare
リモコンで遠隔操作可能

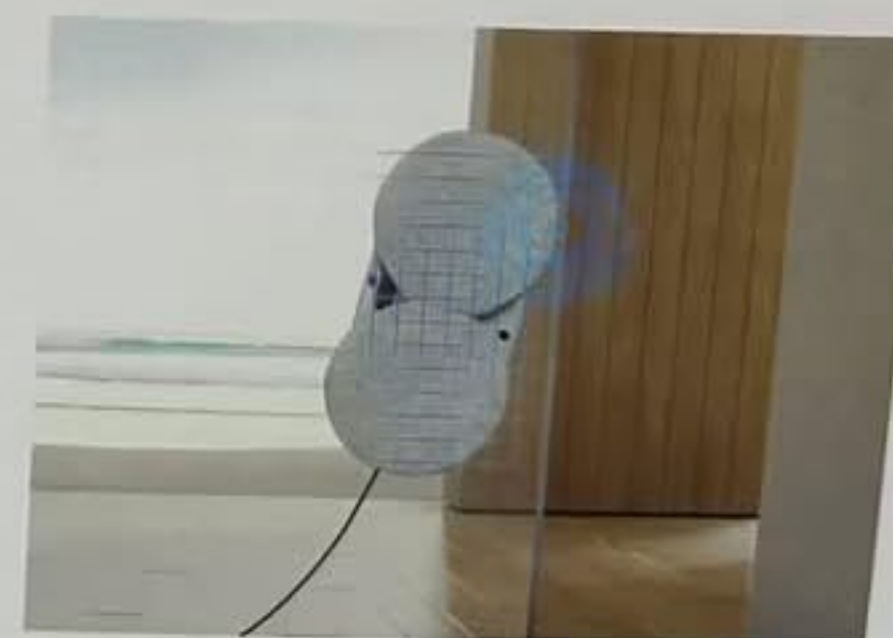

Accurate Edge Detection Sensor
Präziser Kantenerkennungssensor
Capteur de détection de bords précis
Sensore di rilevamento bordi preciso
エッジと障害物自動検出システム



WARNING!

Please Read the Manual Carefully Before Using

1. Be sure to fasten the safety rope before use, and tie the safety rope indoors to avoid falling off the machine.
2. Please check if the safety rope is damaged and the knot is loose before use.
3. A hazard warning area must be set up on the ground downstairs for glass doors and windows without a balcony, and people are prohibited from approaching.
4. The machine must be connected to the power cord to be used normally.
5. Try to use it when the built-in battery is fully charged (green light is on)
6. Please turn on the power before placing the machine.
7. When putting the machine on the glass, please make sure that the machine can be attached to the glass before letting go.
8. Please take off the machine before turning off the power.
9. Make sure to put the cleaning ring on the cleaning wheel to avoid air leakage.
10. Do not use it in rainy or humid weather.
11. Do not spray water directly on the machine.
12. Do not let children use it.
13. Remove the obstacles on the glass, it is forbidden to use it on cracked glass. When using reflective glass and coated glass, be careful not to scratch the glass surface due to wind and sand.
14. Do not let hair, clothing corners, hands, fingers, or any body part close to the product opening or rotating parts.
15. Do not allow the machine to inhale flammable liquids or gases such as gasoline, or use it near flammable liquids or gases.

TOSIMA
SMART CLEANING ROBOT



Features

Edge detection
UPS time: 30mins
2.4GHz remote controller
Automatic path planning
Microfiber cleaning cloth
Japanese brushless motor
Anti falling technology
Workable on multi-surface
Variable suction between 2600-3800PA

Product Name: Window Cleaning Robot
Product Model: W2
Output: 24V 3.75A
Input: 100-240V
Rating: 90W
Battery: 650mAh
Product Size: 27.5*13.8*8cm
Suction Power: 2600-3800Pa
Minimum Using Area: 30*30cm
Manufacturer: Tosima manufacturing
(shenzhen) Co., Ltd.

☐ **WHITE**

☐ **BLACK**





Warning!
Please read manual carefully before using.



FR
Cet appareil,
ses accessoires
et piles
se recyclent



REPRISE
À LA LIVRAISON

OU




À DÉPOSER
EN MAGASIN

OU



À DÉPOSER
EN DÉCHÈTÈRE

Points de collecte sur www.quefairedesmesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

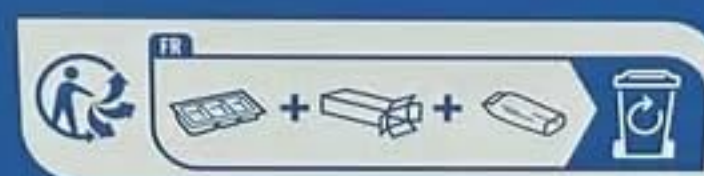

CE RoHS FC PS E