

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania teleskopowego okapu podszafrkowego 60 cm

1. Przeznaczenie wyrobu

Okap kuchenny jest przeznaczony wyłącznie do usuwania oparów, pary wodnej i zapachów powstających podczas gotowania w gospodarstwach domowych. Nie wolno go używać do celów przemysłowych ani w pomieszczeniach o podwyższonym ryzyku wybuchu.

2. Podstawowe ostrzeżenia bezpieczeństwa

- Przed montażem, podłączeniem do sieci elektrycznej, czyszczeniem lub konserwacją należy odłączyć urządzenie od zasilania (wyjąć wtyczkę z gniazda lub wyłączyć odpowiedni bezpiecznik).
- Okap może być używany przez osoby dorosłe, które zapoznały się z niniejszą instrukcją. Dzieci oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych mogą korzystać z urządzenia wyłącznie pod stałym nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo.
- Nie pozwalać dzieciom bawić się urządzeniem, przyciskami sterującymi ani przewodem zasilającym.
- Nie używać okapu, jeżeli obudowa, przewód zasilający, wtyczka, przełączniki lub elementy mocujące są uszkodzone. W razie wątpliwości urządzenie należy natychmiast wyłączyć z użytkowania i skontaktować się z wykwalifikowanym serwisem.
- Nie modyfikować żadnych elementów elektrycznych, mechanicznych ani konstrukcyjnych okapu.
- Nie wkładać do wnętrza urządzenia żadnych przedmiotów, nie dotykać wirnika wentylatora ani wewnętrznych elementów podczas pracy lub bezpośrednio po jej zakończeniu.
- Nie używać okapu w pomieszczeniach o temperaturze otoczenia spoza zakresu zalecanego przez producenta lub w warunkach nadmiernej wilgotności (np. bezpośrednio nad urządzeniami parowymi bez odpowiedniej wentylacji).

3. Wymagania elektryczne i ochrona przed porażeniem

- Urządzenie jest przystosowane do pracy z zasilaniem ~220 V. Przed podłączeniem sprawdzić, czy napięcie w sieci odpowiada wartości podanej na tabliczce znamionowej.
- Okap musi być podłączony do gniazda z prawidłowym uziemieniem ochronnym. Zabrania się używania przejściówek i rozgałęźników, które mogą nie zapewniać odpowiedniego uziemienia lub zostały uszkodzone.
- Instalacja elektryczna w miejscu montażu powinna odpowiadać obowiązującym przepisom krajowym i lokalnym. Zaleca się, aby podłączenia elektryczne wykonywał wykwalifikowany elektryk.
- Nie ciągnąć za przewód zasilający, nie przygniatać go meblami i nie prowadzić w pobliżu ostrych krawędzi lub gorących powierzchni.
- Gniazdo zasilające musi być łatwo dostępne po zamontowaniu okapu, aby umożliwić szybkie odłączenie w razie zagrożenia.
- W przypadku zalania, przedostania się wody lub tłuszczu do wnętrza części elektrycznych należy natychmiast odłączyć urządzenie od zasilania i nie włączać go ponownie przed sprawdzeniem przez serwis.

4. Wymagania dotyczące montażu

- Okap jest przystosowany do montażu podszafrkowego (sotto pensile). Musi być zamocowany stabilnie i trwale do szafki lub konstrukcji nośnej o odpowiedniej wytrzymałości.
- Ciężar urządzenia wynosi około 6,5 kg. Należy upewnić się, że szafka górna lub konstrukcja montażowa wytrzyma obciążenie okapu wraz z ewentualnymi dodatkowymi siłami (np. podczas wysuwania panelu).
- Ustalić i zachować minimalną odległość pomiędzy dolną krawędzią okapu a płytą grzejącą, zgodnie z przepisami krajowymi (zwykle:
 - dla płyt elektrycznych: co najmniej ok. 60 cm,
 - dla płyt gazowych: co najmniej ok. 65–70 cm, chyba że przepisy lokalne stanowią inaczej).
- Okap nie może być montowany nad urządzeniami wykorzystującymi paliwa stałe, ciekłe lub gazowe bez zabezpieczeń określonych w odpowiednich normach (dotyczy to szczególnie otwartych płomieni).
- Wszystkie otwory montażowe należy wykonać zgodnie z instrukcją techniczną urządzenia, używając odpowiednich kołków i wkrętów do rodzaju ściany i szafki.
- Przed pierwszym użyciem sprawdzić, czy okap jest stabilny, nie przemieszcza się i czy panel teleskopowy wysuwa się płynnie.

5. Eksploatacja – bezpieczne użytkowanie podczas gotowania

- Przed rozpoczęciem gotowania należy wysunąć panel teleskopowy zgodnie z przeznaczeniem, aby zapewnić skuteczne wychwytywanie oparów.
- Włączyć odpowiedni bieg pracy wentylatora (niski lub wysoki) za pomocą przełącznika kołkowego, dostosowując go do intensywności gotowania.
- Nie pozostawiać gotujących się potraw bez nadzoru, zwłaszcza przy smażeniu na głębokim tłuszczu. Tłuszcz może ulec przegrzaniu i zapłonąć.
- Nie używać otwartego ognia w bezpośredniej bliskości okapu; unikać opalania potraw płomieniem („flambowania”) pod okapem.
- W przypadku zapłonu tłuszczu w naczyniu:
 - natychmiast wyłączyć płytę grzejącą,
 - nie gasić płonącego oleju wodą,
 - jeśli to możliwe, przykryć naczynie przykrywką lub kocem gaśniczym,
 - jeżeli ognia nie można szybko opanować – opuścić pomieszczenie i wezwać służby ratunkowe.
- Nie dopuszczać do zasysania przez okap płomieni z palników gazowych, papieru, materiałów tekstylnych ani innych łatwopalnych przedmiotów.
- Nie używać okapu jako półki, nie wieszać na nim przedmiotów, nie umieszczać na nim świec ani elementów dekoracyjnych.

6. Tryb pracy z wyrzutem na zewnątrz (praca kanałowa)

- W trybie wyrzutu powietrza na zewnątrz gorące i zanieczyszczone powietrze jest odprowadzane poza budynek za pomocą przewodu (rury). Przewód ten nie jest częścią standardowego zestawu i należy dobrać go zgodnie ze średnicą króćca wylotowego.
- Przewód wylotowy powinien być:
 - jak najkrótszy i poprowadzony możliwie prosto,
 - o gładkich ściankach wewnętrznych, bez zbędnych załamań,
 - szczelnie połączony z króćcem okapu i z wylotem z budynku.
- Nie wolno podłączać okapu do przewodów wentylacyjnych wykorzystywanych do odprowadzania spalin z innych urządzeń (np. kotłów gazowych, pieców, kuchenek gazowych z

własnym wyciągiem spalin), jeżeli jest to niezgodne z przepisami budowlanymi lub przeciwpożarowymi.

- W pomieszczeniach, w których działają urządzenia spalające gaz lub inne paliwa, należy zapewnić odpowiedni dopływ świeżego powietrza, aby uniknąć powstania podciśnienia mogącego powodować cofanie się spalin do pomieszczenia.

7. Tryb pracy recyrkulacyjnej (bez kanału wylotowego)

- W trybie recyrkulacji powietrze jest zasysane, filtrowane przez filtry przeciwtłuszczowe oraz filtry węglowe, a następnie zawracane do kuchni.
- Przy pracy recyrkulacyjnej należy stosować przeznaczone do tego filtry węglowe. Montaż i wymiana filtrów węglowych musi odbywać się zgodnie z instrukcją techniczną.
- Nie używać trybu recyrkulacji bez zainstalowanych filtrów węglowych, ponieważ skuteczność usuwania zapachów będzie znacznie obniżona.
- Filtry węglowe mają ograniczoną żywotność; należy je regularnie wymieniać, kierując się częstotliwością i intensywnością gotowania.

8. Filtry przeciwtłuszczowe – bezpieczeństwo i konserwacja

- Okap jest wyposażony w metalowe, wielowarstwowe filtry przeciwtłuszczowe, które zatrzymują cząstki tłuszczu.
- Nagromadzony tłuszcz zwiększa ryzyko pożaru, dlatego filtry muszą być regularnie czyszczone. Częstotliwość czyszczenia zależy od intensywności użytkowania:
 - przy codziennym gotowaniu – zazwyczaj co 2–4 tygodnie,
 - przy rzadszym używaniu – co najmniej raz na 2 miesiące.
- Przed wyjęciem filtrów należy wyłączyć urządzenie i odłączyć je od zasilania.
- Filtry można myć ręcznie w ciepłej wodzie z użyciem łagodnych detergentów lub w zmywarce, jeśli ich konstrukcja na to pozwala. Po umyciu muszą być dokładnie wysuszone przed ponownym montażem.
- Nie używać agresywnych środków żrących, środków ściernych ani metalowych szczotek, które mogą uszkodzić powierzchnię filtrów.
- Okap nie może pracować bez zamontowanych filtrów przeciwtłuszczowych.

9. Oświetlenie LED

- Okap jest wyposażony w oświetlenie LED, które poprawia widoczność podczas gotowania.
- Nie dotykać bezpośrednio źródła światła bezpośrednio po dłuższej pracy – elementy mogą być nagrzane.
- W przypadku uszkodzenia modułu LED (migotanie, brak światła) należy zlecić wymianę wykwalifikowanemu serwisowi, ponieważ elementy oświetlenia mogą wymagać specjalnych części zamiennych i narzędzi.
- Nie stosować żarówek ani modułów oświetleniowych o innych parametrach niż zalecane w dokumentacji technicznej.

10. Czyszczenie zewnętrzne i pielęgnacja

- Przed czyszczeniem zawsze odłączyć urządzenie od zasilania.
- Zewnętrzne powierzchnie ze stali nierdzewnej czyścić miękką ściereczką i łagodnym środkiem czyszczącym. Następnie wytrzeć do sucha, aby uniknąć plam i przebarwień.
- Nie używać:
 - proszków ściernych, wełny stalowej ani ostrych narzędzi,

- środków zawierających chlor, amoniak, kwasy lub rozpuszczalniki organiczne,
- parowych urządzeń czyszczących, które mogą powodować przedostawanie się wilgoci do elementów elektrycznych.
- Regularnie usuwać nagromadzony kurz i tłuszcz z kratek wlotowych, zachowując ostrożność, aby nie odkształcić elementów.

11. Hałas i komfort użytkowania

- Poziom hałasu przy maksymalnej prędkości wynosi około 65 dB. Długotrwałe przebywanie w bezpośredniej bliskości urządzenia przy najwyższym biegu może być uciążliwe dla osób wrażliwych na hałas.
- W razie potrzeby można używać niższego biegu wentylatora, jeżeli wydajność usuwania oparów jest wystarczająca.
- Jeżeli w trakcie pracy pojawią się nietypowe dźwięki (trzaski, silne wibracje, ocieranie), należy wyłączyć urządzenie i skontrolować, czy filtry są poprawnie zamontowane i czy do wnętrza nie dostały się obce przedmioty.

12. Typowe zagrożenia i sposoby ich unikania

- **Ryzyko pożaru tłuszczu:** regularnie czyścić lub wymieniać filtry, nie przegrzewać tłuszczu, nie używać otwartego ognia bezpośrednio pod okapem.
- **Ryzyko porażenia prądem:** prawidłowe uziemienie, brak kontaktu z częściami elektrycznymi, nieużywanie urządzenia z uszkodzonym przewodem lub obudową, odłączanie od zasilania przed czyszczeniem.
- **Ryzyko upadku urządzenia:** solidny montaż, stosowanie odpowiednich elementów mocujących do typu ściany/szafki, okresowe sprawdzanie stabilności.
- **Ryzyko urazów mechanicznych:** nie sięgać do wnętrza przy pracującym wentylatorze, nie wkładać palców ani przedmiotów w otwory wlotowe.
- **Ryzyko niewłaściwej wentylacji pomieszczenia:** zapewnić dopływ świeżego powietrza, szczególnie przy pracy innych urządzeń spalających paliwa.

13. Wyłączenie z eksploatacji i utylizacja

- Przy trwałym wyłączeniu urządzenia z użytkowania należy je odłączyć od zasilania oraz zabezpieczyć przed ponownym przypadkowym podłączeniem.
- Zużytych filtrów węglowych nie wolno spalać w otwartym ogniu. Należy je usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów komunalnych.
- Urządzenie elektryczne po zakończeniu okresu użytkowania nie powinno być wyrzucane z odpadami niesegregowanymi. Należy przekazać je do odpowiedniego punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zgodnie z obowiązującymi przepisami.


14. Obowiązki użytkownika w zakresie bezpieczeństwa

- Zapoznać się z pełną dokumentacją urządzenia przed pierwszym użyciem i przestrzegać wszystkich ostrzeżeń oraz zaleceń.
- Nie dopuszczać do użytkowania urządzenia przez osoby nieprzeszkolone lub dzieci bez nadzoru.
- Regularnie kontrolować stan mocowań, przewodu zasilającego, filtrów i powierzchni okapu.
- W razie wystąpienia jakichkolwiek nieprawidłowości (zapach spalenizny, iskrzenie, dymienie, nietypowy hałas, nadmierne nagrzewanie się obudowy) natychmiast wyłączyć urządzenie, odłączyć od zasilania i skorzystać z pomocy wykwalifikowanego serwisu.





KICHPOWER
60cm Wide telescopic
S-3003A-A06-133-600

HANDLE WITH CARE
FRAGILE
THANK YOU

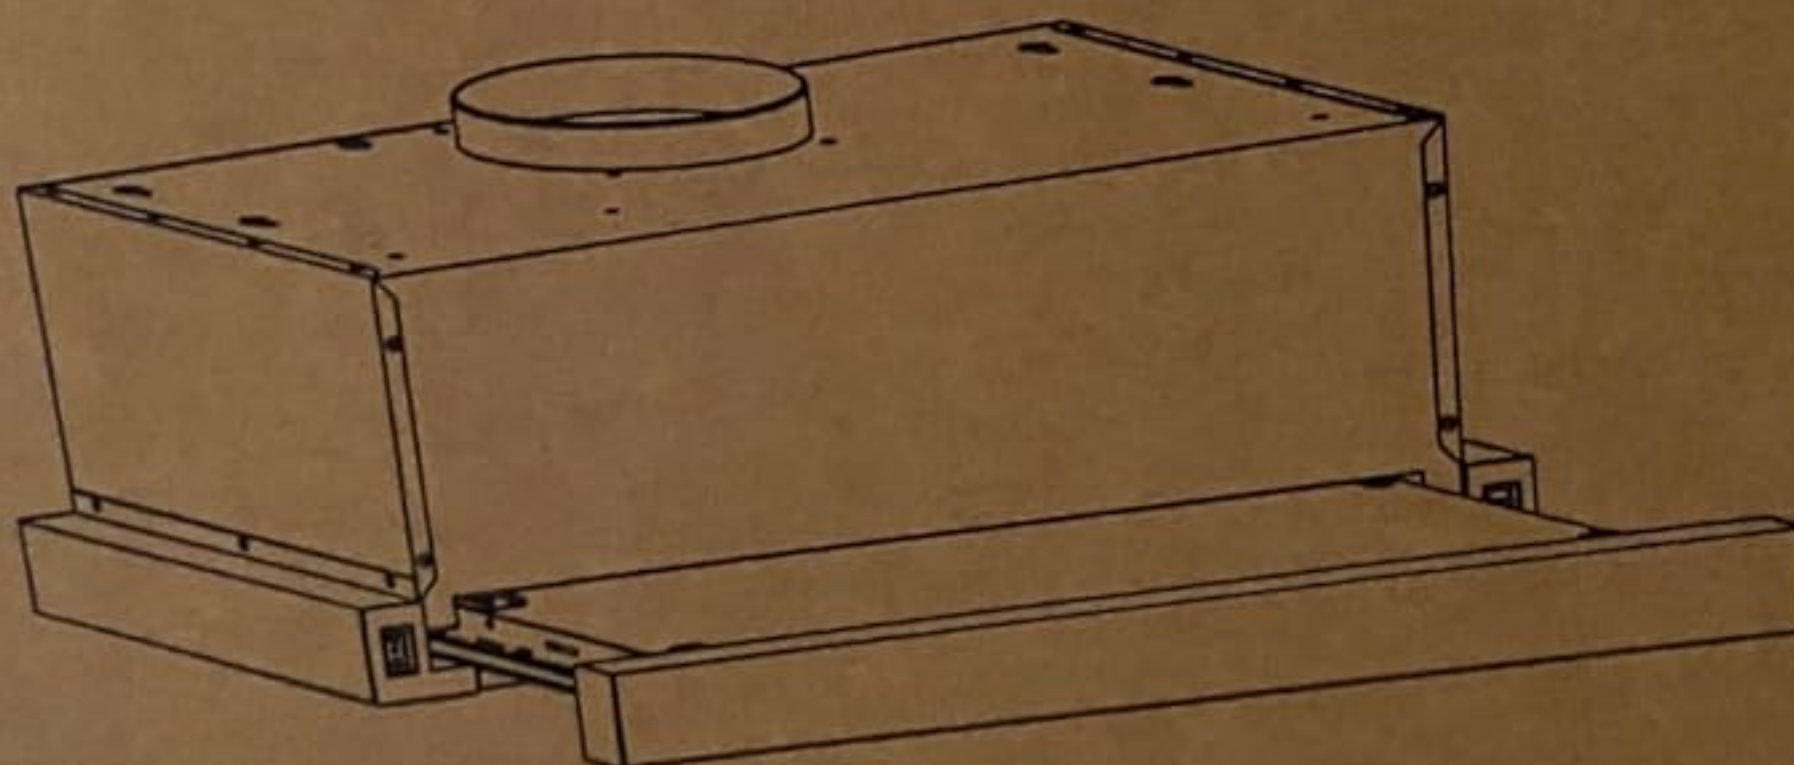


EC REP

GAVIMOSA CONSULTORIA, SOCIEDAD LIMITADA
CASTELLANA 9144, 28046 Madrid
compliance.gavimosa@outlook.com
Person: Jorge Wilson

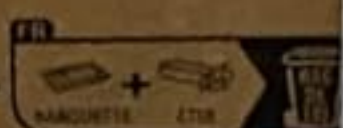



Avoid Wet

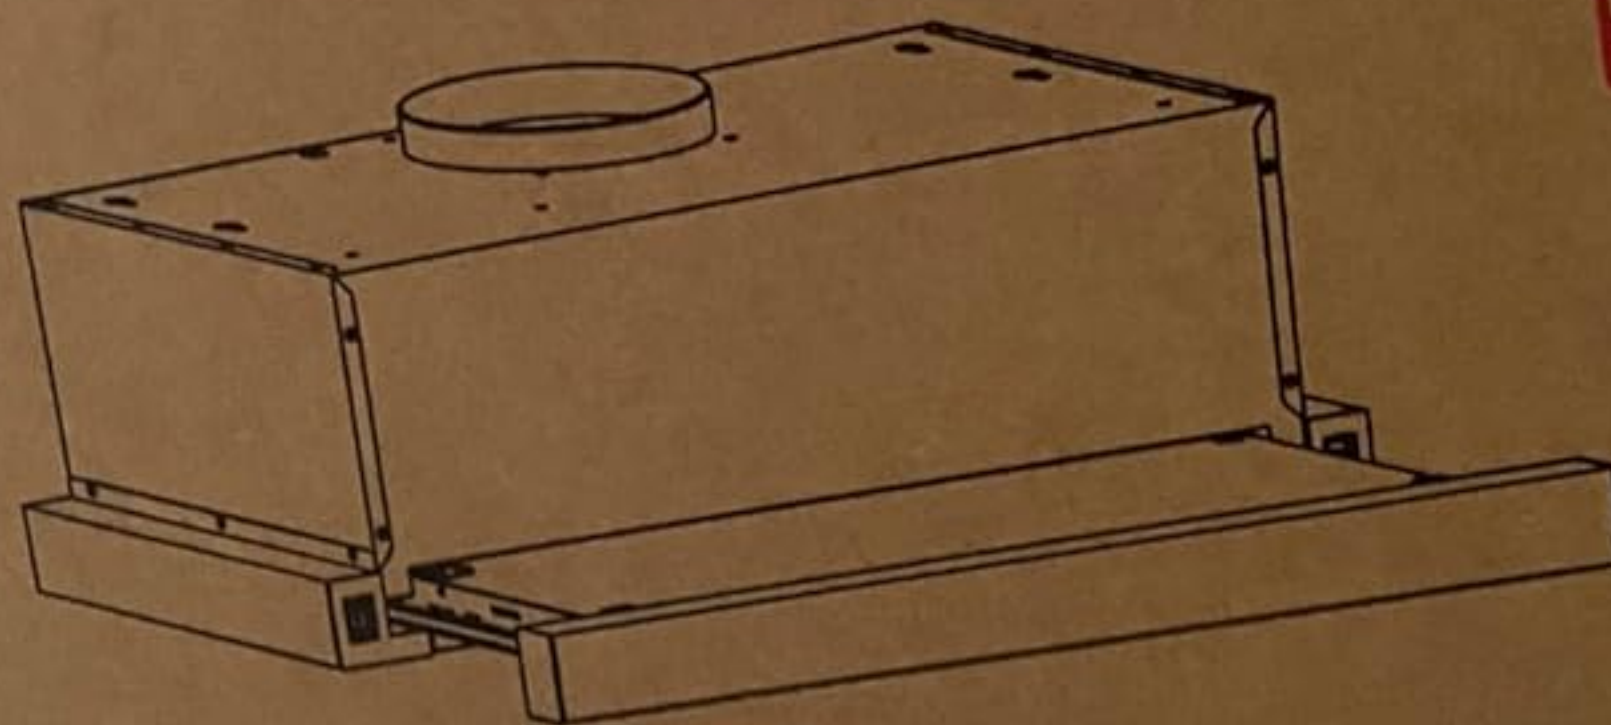


KICHPOWER
60cm Wide telescopic hood
S-3003A-A06 133-600

HANDLE WITH CARE
FRAGILE
THANK YOU

EC REP

Importador: GAVIMOSA CONSULTORIA, SOCIEDAD LIMITADA
Dirección: CASTELLANA 6144, 28046 Madrid
Email: compliance.gavimosa@outlook.com
Contact Person: Jorge Wilson



HANDLE WITH CARE
FRAGILE
THANK YOU



Layer



Avoid Wet

COOKER HOOD

Model Name	S-3003A-A06-M33-600
Rated Voltage	220V/50Hz
Gross Weight	7.5KGS
Packing Size	695×295×395mm
SKU NUMBER	FYTH03A
Serial Number	3003A6002024050041

HANDLE WITH CARE
FRAGILE
THANK YOU



Up



Fragile



Layer



Avoid Wet

COOKER HOOD

Model Name	S-3003A-A06-M33-600
Rated Voltage	220V/50Hz
Gross Weight	7.5KGS
Packing Size	695×295×395mm
SKU NUMBER	FYTH03A
Serial Number	3003A6002024050041



Made in China
Corporation:
Foshan Fanyin Household Technology Co., Ltd.
No. 6, Keyuan 3 Rd., Ronggui St., Shunde Dist.,
5th, 11/F, West Bldg., Block E, Foshan, Guangdong
528305

Manufacturer:
Guangdong Sea Electrical Appliances Co., Ltd
No. 8-2, Development Road, Industrial Avenue, Dongfeng Village, Shunde District, Foshan City, Guangdong Province, China