

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania

Uwaga: Przed użyciem należy uważnie zapoznać się z poniższymi zasadami bezpiecznego użytkowania i stosować je przez cały okres eksploatacji.

1. Przeznaczenie

Produkt jest elementem do użytku z instrumentem dętym i powinien być stosowany wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem. Używanie w sposób niezgodny z przeznaczeniem może prowadzić do uszkodzenia elementu lub urazu użytkownika.

2. Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Przed każdym użyciem sprawdź, czy nie występują pęknięcia, wyszczerbienia, odkształcenia lub inne uszkodzenia.
- Nie używaj produktu, jeśli jest uszkodzony, luźny lub niestabilny podczas montażu.
- Element należy montować i demontować delikatnie, bez użycia nadmiernej siły.
- Nie dopuszczaj do kontaktu z otwartym ogniem, wysoką temperaturą ani źródłami ciepła.
- Nie wystawiaj produktu na działanie silnych środków chemicznych, rozpuszczalników ani materiałów ściernych.

3. Bezpieczne użytkowanie

- Upewnij się, że produkt jest prawidłowo osadzony przed rozpoczęciem gry.
- Nie wkładaj do ust elementu zabrudzonego, uszkodzonego lub narażonego na zanieczyszczenie.
- W przypadku odczucia dyskomfortu, niestandardowego oporu lub niestabilności natychmiast przerwij użytkowanie.
- Produkt powinien być używany w warunkach odpowiednich do gry na instrumencie, bez narażania na uderzenia lub upadki.

4. Higiena i czyszczenie

- Po każdym użyciu usuń wilgoć i zanieczyszczenia miękką, czystą ściereczką.
- Nie stosuj agresywnych detergentów ani ostrych narzędzi do czyszczenia.
- Przed ponownym użyciem upewnij się, że element jest całkowicie suchy.
- W razie potrzeby dezynfekuj wyłącznie preparatami odpowiednimi do materiałów wrażliwych, zgodnie z instrukcją ich stosowania.

5. Przechowywanie

- Przechowuj produkt w suchym, czystym miejscu, z dala od wilgoci, kurzu i bezpośredniego światła słonecznego.
- Chronź przed zginiataniem, naciskiem i przypadkowym upuszczeniem.
- Najlepiej przechowywać w etui lub innym zabezpieczającym opakowaniu.

6. Ograniczenia użytkowania

- Produkt nie jest zabawką i nie powinien być udostępniany dzieciom bez nadzoru osoby dorosłej.

- Nie stosuj produktu, jeśli nie masz pewności co do prawidłowego montażu lub kompatybilności z instrumentem.
- W przypadku wątpliwości skonsultuj się z wykwalifikowanym nauczycielem gry lub serwisem instrumentów dętych.

7. Postępowanie w razie uszkodzenia

- Jeśli zauważysz pęknięcie, ukruszenie, deformację lub utratę stabilności, natychmiast zaprzestań użytkowania.
- Uszkodzony element odizoluj od dalszego użycia, aby uniknąć urazu lub uszkodzenia instrumentu.
- Nie próbuj samodzielnie naprawiać poważnie uszkodzonego produktu przy użyciu klejów lub nieodpowiednich narzędzi.


8. Informacje końcowe

Stosowanie się do powyższych zasad zmniejsza ryzyko urazu, uszkodzenia instrumentu oraz pogorszenia stanu produktu. Produkt należy używać rozważnie, zgodnie z instrukcją i z zachowaniem ostrożności.

SAXOPHONE ALTO
Mi♭ - E♭



LPN HK 22922 **0881**

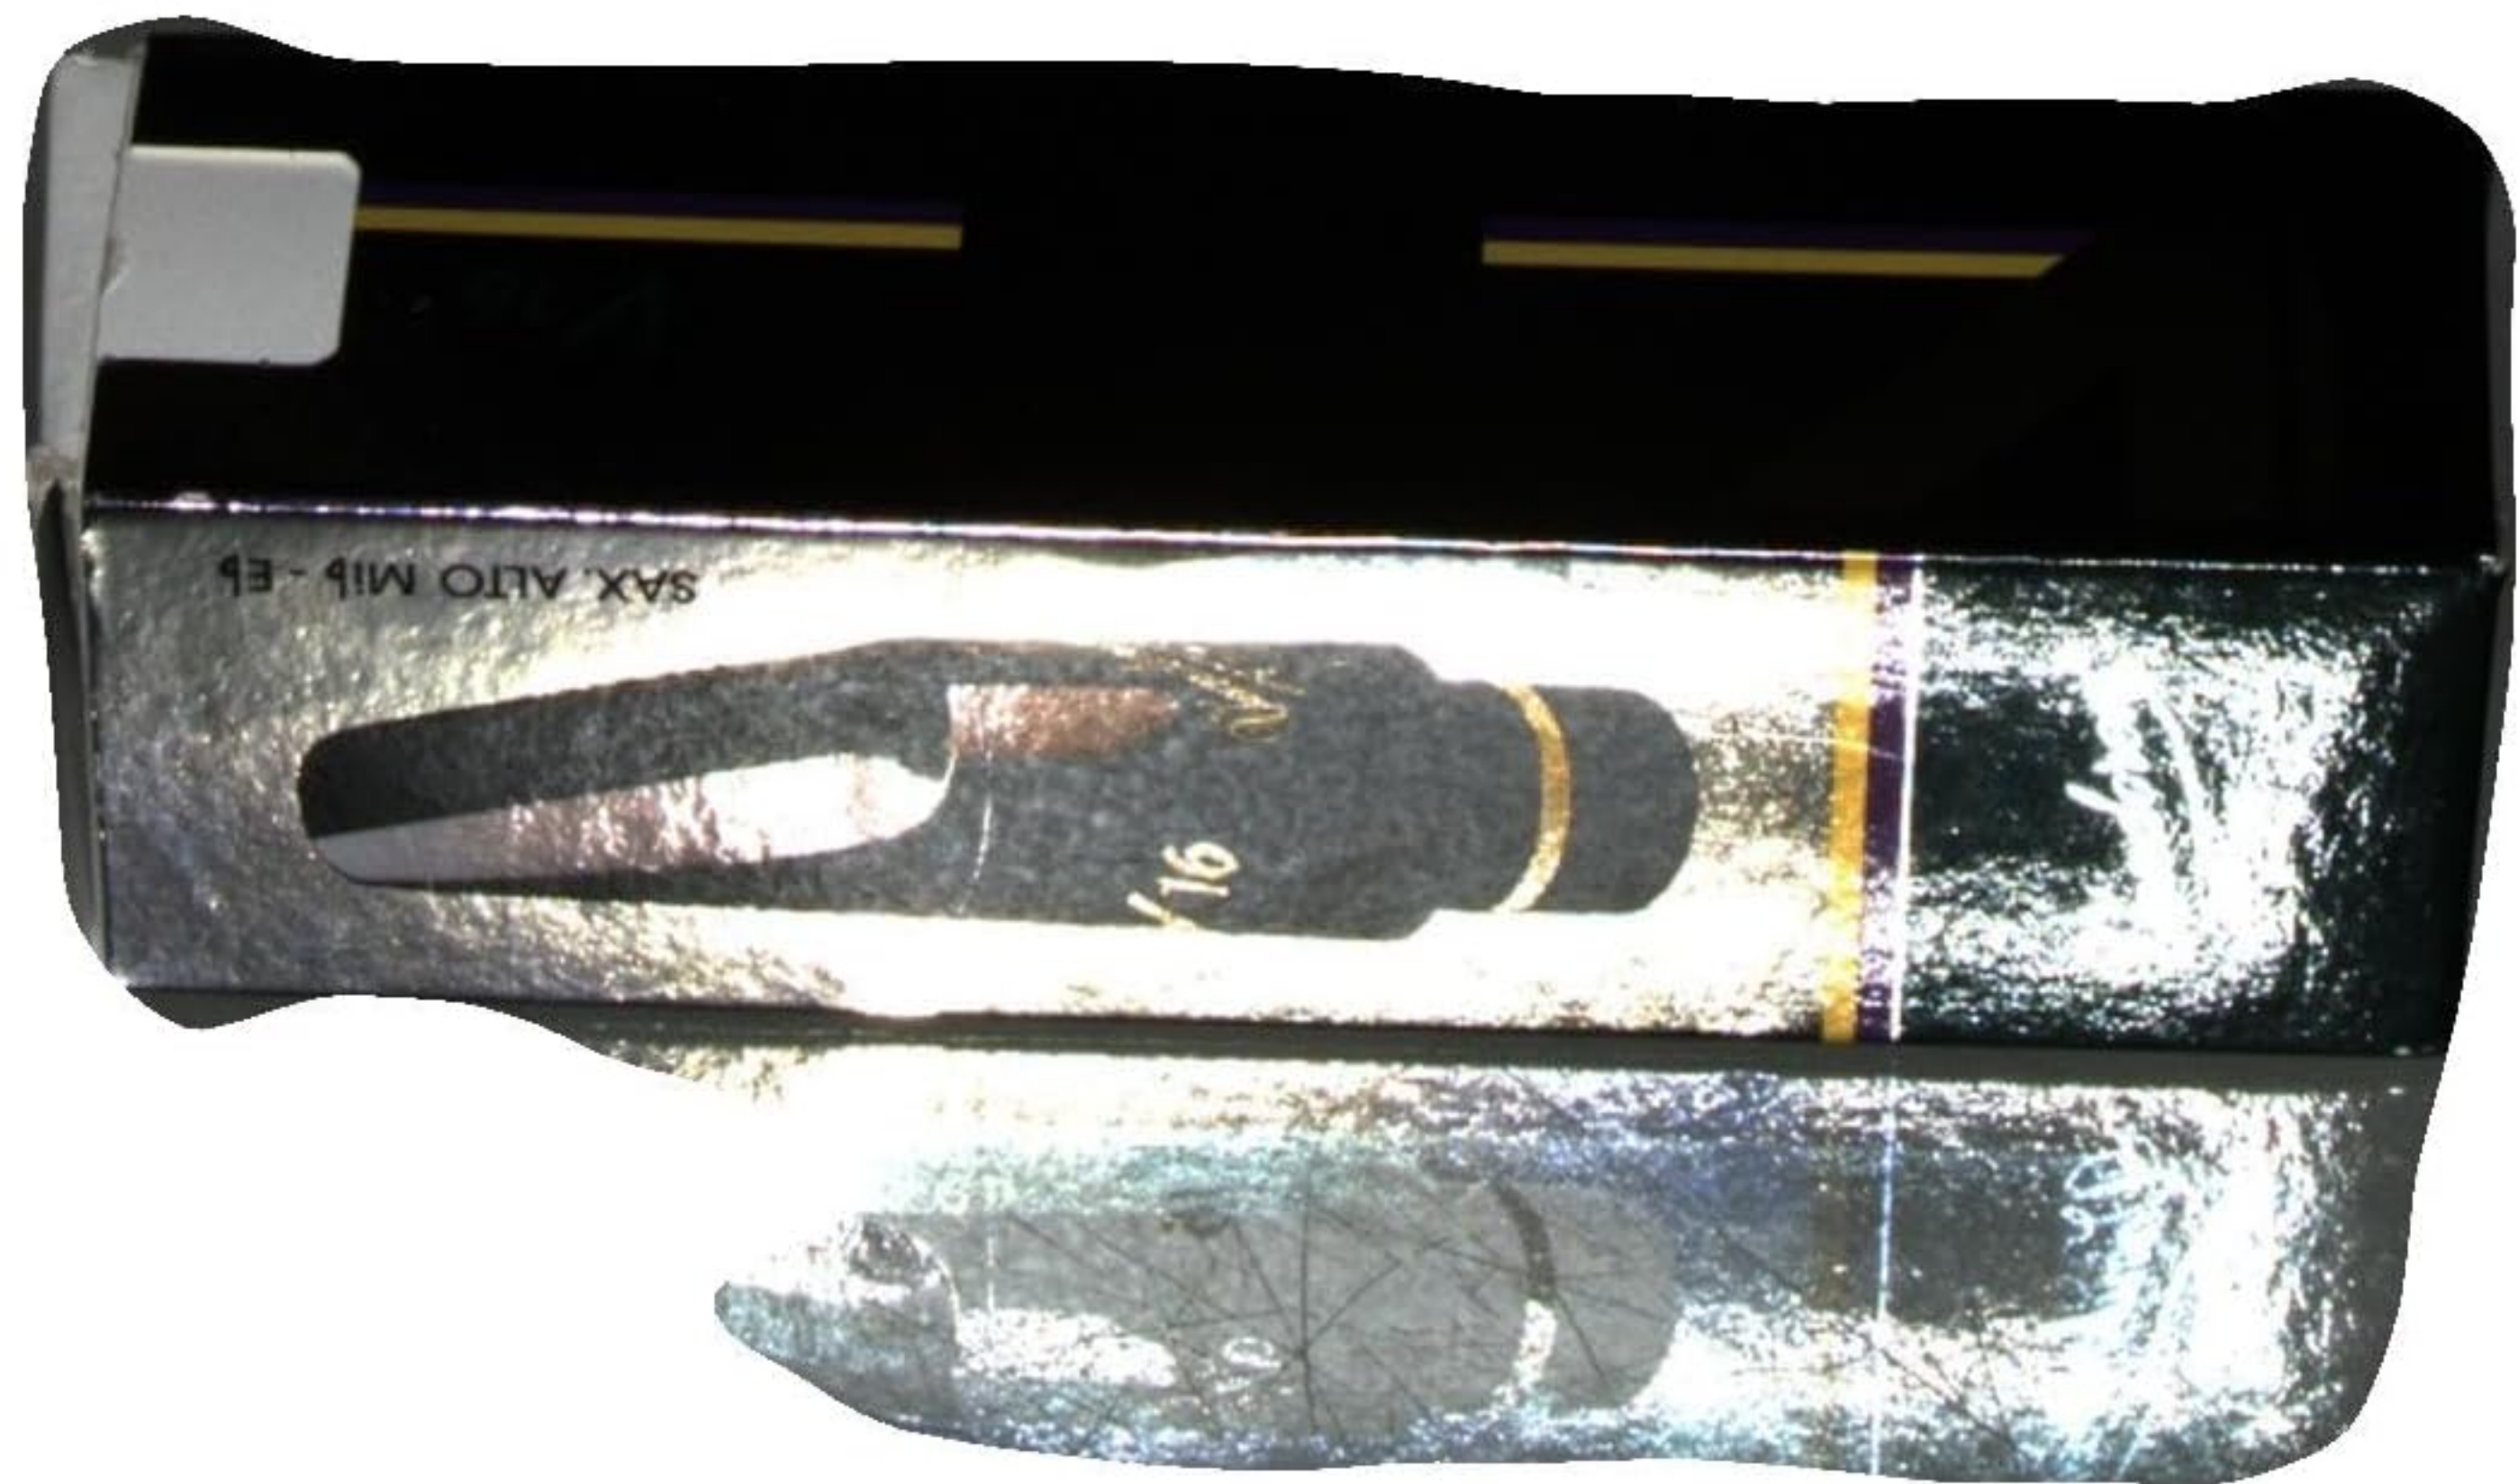







A7 S+

UPDATED
VERSION

SM813S+
ALTO SAX.
Mi♭ - E♭

V16



MOUTHPIECE ONLY



LPN IC 11460 5075

