

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania przewodowego kontrolera do gier

1. Przeznaczenie wyrobu

- Kontroler jest przeznaczony do sterowania grami wideo na kompatybilnych konsolach i urządzeniach z odpowiednim złączem USB.
- Produkt jest przeznaczony do użytku wewnątrz pomieszczeń, w typowych warunkach domowych.
- Nie jest to zabawka. Dzieci mogą korzystać z kontrolera wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej.

2. Grupa użytkowników i nadzór

- Osoby poniżej 14 roku życia powinny korzystać z kontrolera wyłącznie pod stałym nadzorem dorosłych.
- Osoby z ograniczoną sprawnością ruchową, sensoryczną, poznawczą lub brakiem doświadczenia w obsłudze sprzętu elektronicznego powinny korzystać z produktu po wcześniejszym zapoznaniu się z instrukcją i przy zapewnieniu odpowiedniego nadzoru.
- Nie pozwalaj dzieciom bawić się przewodem ani złączem USB (ryzyko uduszenia, potknięcia, uszkodzenia portów).

3. Bezpieczeństwo elektryczne i podłączanie

- Podłączaj kontroler wyłącznie do portów USB kompatybilnych urządzeń elektronicznych spełniających obowiązujące normy bezpieczeństwa UE.
- Nie podłączaj kontrolera do uszkodzonych, luźnych lub wyraźnie przegrzewających się portów USB.
- Nie używaj kontrolera, jeśli przewód lub wtyk USB są nadmiernie wygięte, przetarte, przecięte, stopione, odkształcone lub widać odsłonięte przewody.
- Nie modyfikuj przewodu, wtyku ani żadnych elementów elektrycznych.
- Przed podłączeniem upewnij się, że złącze USB nie jest zabrudzone, zawilgocone ani zanieczyszczone ciałami obcymi (np. metalowe opiłki, kurz, okruchy).

4. Ochrona przed porażeniem prądem i ogniem

- Nie narażaj kontrolera ani przewodu na kontakt z cieczami: wodą, napojami, środkami czyszczącymi, deszczem lub wilgocią.
- Nie dotykaj wtyku USB mokrymi dłońmi.
- Nie używaj produktu w pobliżu źródeł otwartego ognia, gorących powierzchni, grzejników, kuchenek lub innych urządzeń generujących wysoką temperaturę.
- Nie przykrywaj kontrolera materiałami utrudniającymi odprowadzanie ciepła (np. koce, poduszki) podczas długotrwałej rozgrywki.
- W przypadku zauważenia zapachu spalenizny, dymu, nietypowego nagrzewania się obudowy, migotania diod LED lub zakłóceń pracy – natychmiast odłącz kontroler od urządzenia i zaprzestań użytkowania.

5. Warunki otoczenia i miejsce użytkowania

- Używaj kontrolera w suchym, czystym i dobrze wentylowanym pomieszczeniu.
- Chronź produkt przed bezpośrednim nasłonecznieniem, wysoką temperaturą, mrozem oraz nagłymi zmianami temperatury.
- Nie używaj produktu na zewnątrz w warunkach deszczu, mgły, wysokiej wilgotności lub skrajnych temperatur.
- Unikaj miejsc o dużym zapyleniu lub występowaniu agresywnych oparów chemicznych.

6. Ryzyko mechaniczne i ergonomia

- Nie upuszczaj kontrolera, nie uderzaj nim o twarde powierzchnie i nie poddawaj silnym wstrząsom.
- Nie siadaj, nie stawaj ani nie kładź ciężkich przedmiotów na kontrolerze lub przewodzie.
- Poprowadź przewód w sposób minimalizujący ryzyko potknięcia lub zahaczenia (szczególnie przez dzieci i zwierzęta domowe).
- Nie owijaj przewodu mocno wokół kontrolera – może to uszkodzić żyły przewodu i izolację.
- Podczas odłączania zawsze chwytaj za wtyk USB, a nie ciągnij za przewód.
- Zapewnij sobie wygodną pozycję podczas gry: zachowaj odpowiednią odległość od ekranu, utrzymuj naturalne ułożenie dłoni i nadgarstków oraz rób regularne przerwy.

7. Oświetlenie LED i komfort wzrokowy

- Kontroler posiada podświetlenie LED z różnymi trybami i poziomami jasności. Ustaw jasność na poziomie, który nie powoduje dyskomfortu wzrokowego.
- Osoby wrażliwe na światło lub mające schorzenia neurologiczne (np. epilepsja) powinny unikać nadmiernej ekspozycji na szybko zmieniające się efekty świetlne. W razie potrzeby zmniejsz jasność lub wyłącz efekty.
- Jeżeli podczas gry wystąpią bóle głowy, zmęczenie oczu, zawroty głowy, nudności lub inne nietypowe objawy, przerwij użytkowanie i odpocznij. W razie utrzymywania się objawów skonsultuj się z lekarzem.

8. Bezpieczne korzystanie z przycisków i blokad spustów

- Nie używaj nadmiernej siły przy naciskaniu przycisków, spustów ani przycisków programowalnych.
- Ustawienia blokad spustów dostosuj do własnych preferencji, upewniając się, że ich działanie jest przewidywalne przed rozpoczęciem gry online lub w sytuacjach o zwiększonym napięciu.
- Wykonuj ruchy płynnie i unikaj gwałtownego, powtarzalnego naciskania przycisków, aby ograniczyć ryzyko przeciążenia stawów dłoni i nadgarstków.

9. Ochrona zdrowia – przerwy i ograniczenie czasu gry

- Rób regularne przerwy – zaleca się co najmniej 10–15 minut odpoczynku po każdej godzinie ciągłej gry.
- W przypadku bólu nadgarstków, dłoni, ramion, szyi lub pleców natychmiast przerwij grę i odpocznij. Przy utrzymujących się dolegliwościach skonsultuj się z lekarzem.
- U osób szczególnie wrażliwych możliwe jest wystąpienie napadów padaczkowych wywołanych bodźcami świetlnymi (np. szybko zmieniający się obraz na ekranie). Przy wystąpieniu drgawek, utraty przytomności, dezorientacji lub mimowolnych ruchów natychmiast przerwij grę, odłącz kontroler i skonsultuj się z lekarzem.

10. Czyszczenie i konserwacja

- Przed czyszczeniem zawsze odłącz kontroler od urządzenia.
- Czyść obudowę miękką, suchą lub lekko zwilżoną ściereczką. Nie używaj środków ściernych, rozpuszczalników, alkoholu wysokiego stężenia ani aerozoli.
- Nie spryskuj kontrolera bezpośrednio żadnymi płynami czyszczącymi.
- Upewnij się, że kontroler jest całkowicie suchy przed ponownym podłączeniem.

11. Modyfikacje i naprawy

- Nie otwieraj obudowy, nie demontuj i nie modyfikuj kontrolera ani przewodu.
- Nie dokonuj samodzielnych napraw, lutowania, wymiany elementów elektrycznych ani zmian oprogramowania kontrolera, jeżeli jest przewidziane.
- W przypadku uszkodzenia mechanicznego, zalania lub wyraźnej usterki elektrycznej zaprzestań użytkowania.

12. Przechowywanie

- Przechowuj kontroler w suchym, czystym miejscu, z dala od bezpośredniego ciepła i światła słonecznego.
- Nie pozostawiaj kontrolera w pobliżu źródeł silnego pola magnetycznego (np. potężne głośniki, magnesy przemysłowe), które mogą zakłócać jego działanie.
- Przechowuj produkt poza zasięgiem małych dzieci, aby zapobiec przypadkowemu uszkodzeniu lub połknięciu drobnych elementów, jeśli dojdzie do uszkodzenia obudowy.

13. Postępowanie w sytuacjach awaryjnych

- Jeżeli w czasie użytkowania pojawi się dym, nietypowy zapach, trzaski, przegrzewanie lub migotanie podświetlenia, natychmiast odłącz kontroler od urządzenia, nie dotykając wtyku mokrymi rękami.
- W razie podejrzenia pożaru odłącz zasilanie głównego urządzenia, oddal się w bezpieczne miejsce i postępuj zgodnie z lokalnymi procedurami bezpieczeństwa.
- Jeżeli dojdzie do kontaktu urządzenia z cieczą, natychmiast odłącz przewód z obu stron (jeżeli to bezpieczne), nie podłączaj ponownie kontrolera i nie próbuj go suszyć w kuchence mikrofalowej, piekarniku lub na grzejniku.

14. Utylizacja i ochrona środowiska

- Nie wyrzucaj kontrolera wraz z odpadami komunalnymi niesegregowanymi.
- Po zakończeniu okresu użytkowania przekaz produkt do odpowiedniego punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego zgodnie z przepisami obowiązującymi w Twoim kraju.
- Prawidłowa utylizacja pomaga ograniczyć negatywny wpływ na środowisko i zdrowie ludzi.

15. Zgodność z wymaganiami bezpieczeństwa

- Produkt powinien być używany zgodnie z niniejszymi wskazówkami bezpieczeństwa oraz instrukcjami obsługi dostarczonymi przez producenta.
- Nieprawidłowe użytkowanie, wbrew zaleceniom niniejszej instrukcji, może zwiększać ryzyko obrażeń ciała, uszkodzenia mienia lub zakłóceń w pracy urządzeń elektronicznych.







XBOX

ENHANCED
WIRED CONTROLLER
WITH THE GAMMA ANTI-DRIFT

DESIGNED FOR
XBOX
COMUNICACIÓN • DISEÑADO PARA

- RGB COLORLED LIGHT BAR
- 3-WAY TRIGGER LOCKS (ON EACH TRIGGER)
- MAPPABLE BUTTONS (BACKLASH MAPPING)

SPECTRA
LIMITED EDITION

PowerA



PowerA



SPECTRA INFINITY



Microsoft
Xbox Series X/S

Xbox Series X/S

Xbox One



ENHANCED
WIRELESS CONTROLLER



SPECTRA

CUSTOMIZE YOUR
LIGHT PATTERNS



RGB COLOR LEDS

5 SHADES PER COLOR

3 ZONES OF LIGHT

BOX CONTENTS:

- SPECTRA INFINITY ENHANCED WIRELESS CONTROLLER
- DETACHABLE 10 FT (3m) BRAIDED USB CABLE
- USER MANUAL



DESIGNED FOR

Xbox Series X/S

Xbox One

Windows 10/11


**WINDOWS 10/11
COMPATIBLE**

**10 FOOT (3m)
BRAIDED CABLE
SNAP-LOCK
DETACHABLE USB**


**DUAL RUMBLE
MOTORS
FOR IMMERSIVE
GAMEPLAY**



3-WAY TRIGGER LOCKS
FOR SUPER-PRECISE TRIGGER ACTION

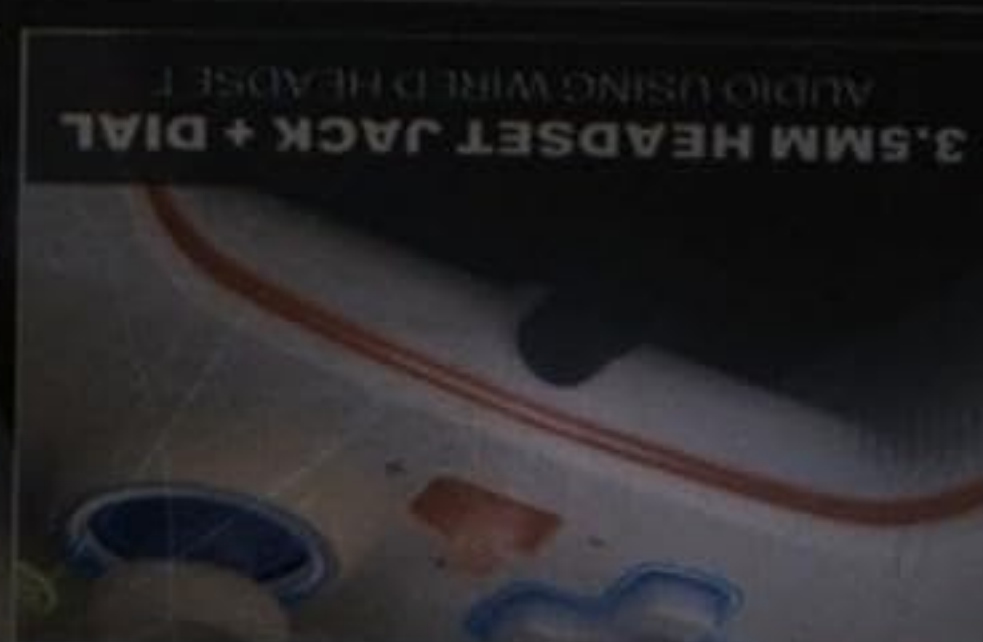

3.5MM HEADSET JACK + DIAL
AUDIO USING WIRE D HEADSET

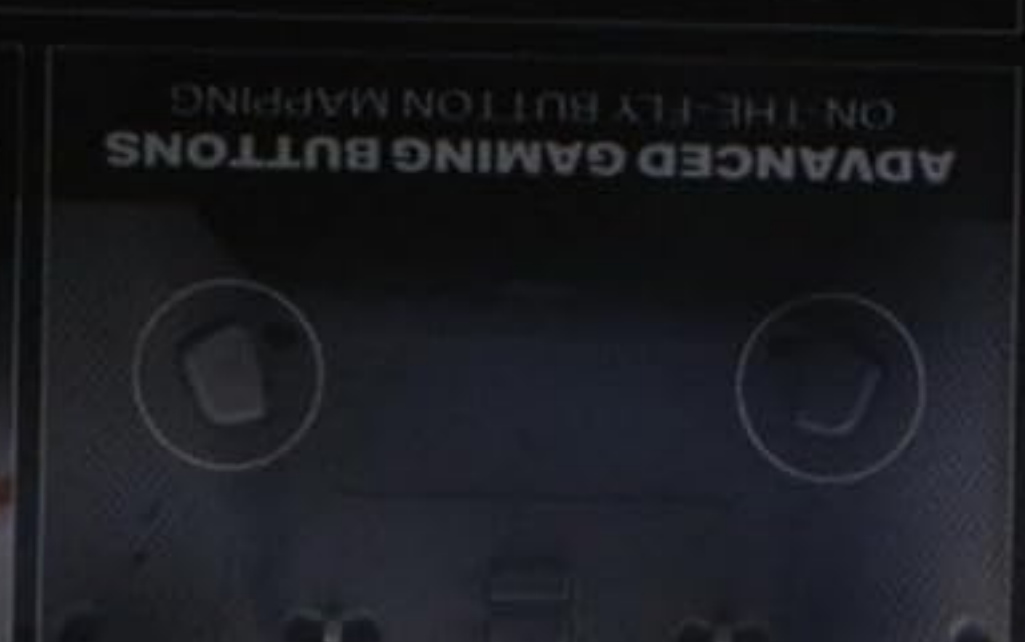

ADVANCED GAMING BUTTONS
ON THE-FLY BUTTON MAPPING



ANTI-FRICTION RINGS
FOR SMOOTH MOTION

SHARE BUTTON
FOR IN-GAME SCREEN
CAPTURES AND
VIDEO CLIPS

**SOFT-TOUCH
FACEPLATE**

**NO BATTERIES
REQUIRED**

GAME IN A WHOLE NEW LIGHT
EASILY CUSTOMIZE YOUR CONTROLLER WITH A FULL
SPECTRUM OF CHOICES, AND 3 DISTINCT LIGHT ZONES

ENHANCED WIRED CONTROLLER
FOR XBOX SERIES X/S

SPECTRA

INFINITI

2-YEAR LIMITED WARRANTY

@PowerAExperience

@PowerA_Gaming

@PowerA

PowerA.com

ENGLISH

- RGB Cable LED's 31 Light Zones
- 2 Mapping Gaming Buttons
- 3-Way Trigger Locks
- Dual Rumble Motors
- 3.5mm audio port & Volume/Mute Dial
- Detachable 10ft Braided USB Cable

PORTUGUÊS

- Cabos USB entrançado amovível de 3 metros
- Porta de áudio de 3,5 mm e controlo de volume
- Motores de vibração duplos
- Bloqueios de gatilho de 3 vias
- 2 botões do jogo programáveis
- LEDs coloridos e 3 zonas de iluminação

ESPAÑOL

- LED de RGB cables y 3 zonas iluminadas
- Dos botones programables de juego
- Señales de gatillo de tres direcciones
- Motores vibratorios dobles
- Puerto de audio de 3,5 mm y dial de volumen y silencio
- Cable USB trenzado y desmontable de tres metros

ITALIANO

- RGB LED a 32 zone luminose
- 2 Pulsanti in Cavo Programmabili
- Innesi Trigger
- Doppio Motore Vibrotile
- Porta audio da 3,5 mm e Guadagno Volume/Mute
- Cavo USB intrecciato staccabile di 10 piedi

DEUTSCH

- LED in RGB und 3 Beleuchtungszonen
- 2 programmierbare Spielbuttons
- 3-fach-Abzugssperren
- 2 Vibrationsmotoren
- 3,5 mm Audioanschluss und Lautstärkeregler
- Abnehmbares, umspinnbares USB-Kabel von 10 Fuß

FRANÇAIS

- Des LED à RGB et 3 zones qui s'allument
- 2 boutons programmables
- Les gâchettes à 3 crans
- Deux moteurs de vibration
- (H) port audio 3,5 mm et un bouton de volume/mute en jeu
- Un câble USB tressé de 3 m détachable



SPECTRA



RGB COLOR LED
(8+1 adjustable colors)



3-WAY TRIGGER LOCKS
(8+1 functions & 8+1 settings)



MAPPABLE BUTTONS
(8+1 functions & 8+1 settings)



ENHANCED
WIRED CONTROLLER



2-YEAR LIMITED WARRANTY Visit PowerA.com/Support

© 2022 ACCO Brands USA LLC. PowerA and PowerA Logo are trademarks of ACCO Brands Corporation. Microsoft, Xbox, Xbox "Sphere" Design, Xbox Series X|S, Xbox One, Xbox Game Pass, and Windows 10/11 are trademarks of the Microsoft group of companies. All other trademarks are the property of their respective owners.
Includes 3 items | Inclut 3 articles | Incluye 3 artículos | Enthält 3 Einzelteile | Comprende 3 articles | Inclui 3 itens

XBGP0022-01 LOT21219D0401



6 17885 04524 0



WARNING Read all accompanying product manuals, including important safety and health information (which may include information about photosensitive seizures).

AVERTISSEMENT Veuillez lire tous les manuels ci-joints, y compris les notices importantes relatives à la sécurité et à la santé (qui peuvent inclure des informations sur les crises d'épilepsie liée à la photosensibilité).

ADVERTENCIA Lea todos los manuales que acompañan al producto, incluyendo información importante de seguridad y salud (que puede incluir información sobre crisis epilépticas fotosensibles).

This product does not include impulse triggers.



MANUFACTURED FOR / FABRIQUÉ POUR /
FABRICADO PARA / HERGESTELLT FÜR /
FABBRICATO PER / PRODUCIDO PARA:
ACCO Brands USA LLC
4 Corporate Drive, Lake Zurich, IL 60047

IMPORTER / IMPORTATEUR / IMPORTADOR /
IMPORTEUR / IMPORTATORE / IMPORTADOR:
UK: ACCO UK Limited, Oxford House, Oxford Road,
Aylesbury HP21 85Z, United Kingdom
EU: Lertz ACCO Brands GmbH & Co KG,
Siemensstraße 64, 70469, Stuttgart, Germany
CANADA: Solutions 2 Go, Inc., 15 Production Road,
Brampton ON, L6T 4N8
AUSTRALIA & NEW ZEALAND: ACCO Brands Australia Pty
Ltd, 2 Curzon Avenue, Kings Park, NSW, 2148, Australia

COLOR AND DECORATION ON PRODUCT MAY VARY
FROM THOSE PICTURED ON PACKAGING

MADE IN CHINA / FABRIQUÉ EN CHINE /
HECHO EN CHINA / IN CHINA HERGESTELLT /
MADE IN CHINA / FEITO NA CHINA