

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania

Przed pierwszym użyciem należy dokładnie zapoznać się z poniższymi zasadami i stosować je podczas każdej eksploatacji urządzenia.

1. Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj urządzenia wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem jako przenośny głośnik karaoke z mikrofonami.
- Nie korzystaj z produktu, jeśli zauważysz uszkodzenia obudowy, przewodów, portów, mikrofonów lub elementów sterujących.
- Nie demontuj, nie modyfikuj i nie naprawiaj urządzenia samodzielnie.
- Chroń produkt przed wodą, wilgocią, deszczem, zachlapaniem oraz innymi cieczami.
- Nie używaj urządzenia w pobliżu otwartego ognia, źródeł wysokiej temperatury ani w miejscach narażonych na przegrzanie.

2. Bezpieczeństwo zasilania i ładowania

- Stosuj wyłącznie odpowiednie i kompatybilne źródła zasilania oraz akcesoria przeznaczone do tego typu urządzeń.
- Nie używaj uszkodzonych kabli, wtyczek ani adapterów.
- Nie dopuszczaj do przeciążenia gniazd zasilających ani do podłączania urządzenia w sposób niezgodny z instrukcją producenta.
- Przed czyszczeniem, podłączaniem akcesoriów lub przenoszeniem urządzenia odłącz je od zasilania.
- Nie ładuj ani nie zasilaj urządzenia w miejscach wilgotnych, zapyłonych lub słabo wentylowanych.

3. Bezpieczeństwo baterii

- Nie przebijaj, nie zgniataj, nie rozbieraj ani nie podgrzewaj baterii.
- Nie wystawiaj baterii na działanie ognia lub bardzo wysokiej temperatury.
- Jeżeli zauważysz spuchnięcie, wyciek, przegrzewanie lub nietypowy zapach, natychmiast zaprzestań użytkowania.
- Zużyte baterie i elementy zasilające oddawaj do odpowiednich punktów zbiórki odpadów.
- Nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru podczas długiego zasilania lub ładowania.

4. Bezpieczeństwo użytkowania mikrofonów i dźwięku

- Utrzymuj umiarkowany poziom głośności, aby ograniczyć ryzyko uszkodzenia słuchu.
- Nie przykładaj mikrofonów bezpośrednio do uszu ani nie kieruj głośnika blisko twarzy.
- Nie używaj urządzenia w sposób mogący powodować nagłe, bardzo głośne dźwięki.
- W przypadku dzieci zapewnij nadzór osoby dorosłej podczas użytkowania.

5. Bezpieczeństwo dzieci

- Urządzenie nie jest zabawką i powinno być używane pod nadzorem dorosłych.
- Małe elementy, akcesoria i przewody przechowuj poza zasięgiem małych dzieci.
- Nie pozwalaj dzieciom wkładać elementów urządzenia do ust, nosa, uszu ani innych otworów ciała.

- Ustaw urządzenie stabilnie, tak aby nie mogło spaść, przewrócić się lub zostać zepchnięte podczas zabawy.

6. Bezpieczne miejsce użytkowania

- Używaj urządzenia na stabilnej, równej i suchej powierzchni.
- Nie zasłaniaj otworów wentylacyjnych ani głośnika podczas pracy.
- Nie umieszczaj urządzenia w pobliżu krawędzi stołu, schodów ani w miejscach narażonych na upadek.
- Unikaj użytkowania w miejscach o dużym zapyleniu, intensywnej wilgotności lub skrajnych temperaturach.

7. Przewody, porty i akcesoria

- Podłączaj i odłączaj przewody delikatnie, trzymając za wtyczkę, a nie za kabel.
- Nie dopuszczaj do zaginania, skręcania lub przygniatania przewodów.
- Upewnij się, że porty USB, AUX i inne złącza są czyste i wolne od ciał obcych przed podłączeniem akcesoriów.
- Nie używaj akcesoriów, które są uszkodzone lub niekompatybilne.

8. Ochrona przed uszkodzeniem

- Nie upuszczaj urządzenia i nie narażaj go na silne wstrząsy.
- Nie stawiaj na nim ciężkich przedmiotów.
- Przenoś urządzenie ostrożnie, korzystając z uchwytu, jeśli jest dostępny.
- Po transporcie sprawdź, czy wszystkie elementy są prawidłowo osadzone i nie ma widocznych uszkodzeń.

9. Czyszczenie i konserwacja

- Przed czyszczeniem wyłącz urządzenie i odłącz je od zasilania.
- Do czyszczenia używaj suchej lub lekko wilgotnej miękkiej ściereczki.
- Nie stosuj agresywnych detergentów, rozpuszczalników ani środków ściernych.
- Nie dopuszczaj do przedostania się cieczy do wnętrza urządzenia.

10. Postępowanie w razie awarii lub zagrożenia

- Natychmiast wyłącz urządzenie, jeśli pojawi się dym, zapach spalenizny, przegrzewanie, trzaski lub inne nieprawidłowości.
- Odłącz urządzenie od zasilania i nie używaj go ponownie do czasu sprawdzenia przez uprawnioną osobę.
- W razie kontaktu z cieczą natychmiast odłącz zasilanie i pozostaw urządzenie do całkowitego wyschnięcia w bezpiecznym miejscu.
- Jeśli wystąpi uszkodzenie baterii lub wyciek, nie dotykaj bezpośrednio uszkodzonych elementów i zabezpiecz miejsce zdarzenia.

11. Przechowywanie

- Przechowuj urządzenie w suchym miejscu, z dala od bezpośredniego nasłonecznienia, źródeł ciepła i wilgoci.
- Wyłącz urządzenie przed odstawieniem na dłuższy czas.
- Przechowuj mikrofony i przewody w sposób zapobiegający ich splątaniu i uszkodzeniu.

12. Utylizacja

- Nie wyrzucaj urządzenia ani baterii do odpadów komunalnych, jeśli lokalne przepisy wymagają innego postępowania.
- Oddaj produkt oraz elementy zasilające do odpowiedniego punktu zbiórki elektroodpadów.

Ważne: Jeśli użytkownik ma jakiegokolwiek wątpliwości dotyczące bezpiecznego korzystania z urządzenia, powinien zaprzestać używania do czasu wyjaśnienia tych wątpliwości.



X0022AKVVR

Amika Karaoke Machine...ys Home Party (White)

New

MADE IN CHINA



TANMET INT'L BUSINESS LTD
8 Pantygraigwen Road, Pontypridd,
Mid Glamorgan, CF37 2AA, UK
tanmetbiz@outlook.com

Model: K7
Product Name: Portable Karaoke Machine
Barcode: 6921234567890
Manufacturer: Shenzhen K7 Electronics Co., Ltd.
Address: 1234 Industrial Park, Shenzhen, China
Phone: +86 755 1234 5678
Email: info@k7.com

K7

PORTABLE KARAOKE MACHINE

Speaker

High-quality
Professional speaker


Karaoke Family KTV

Audio output
USB Input



Speaker's functional parameter					
Output:		RMS4Ω(10W)THD=10%		Frequency :	
Signal and noise ratio of power amplifier:		≥ 75dB		Loudspeaker:	
4inch(external diameter4inch)		magnetic resistant 4 ohms		Power supplied:	
		3.7V / 2400mAh			

COLOUR:

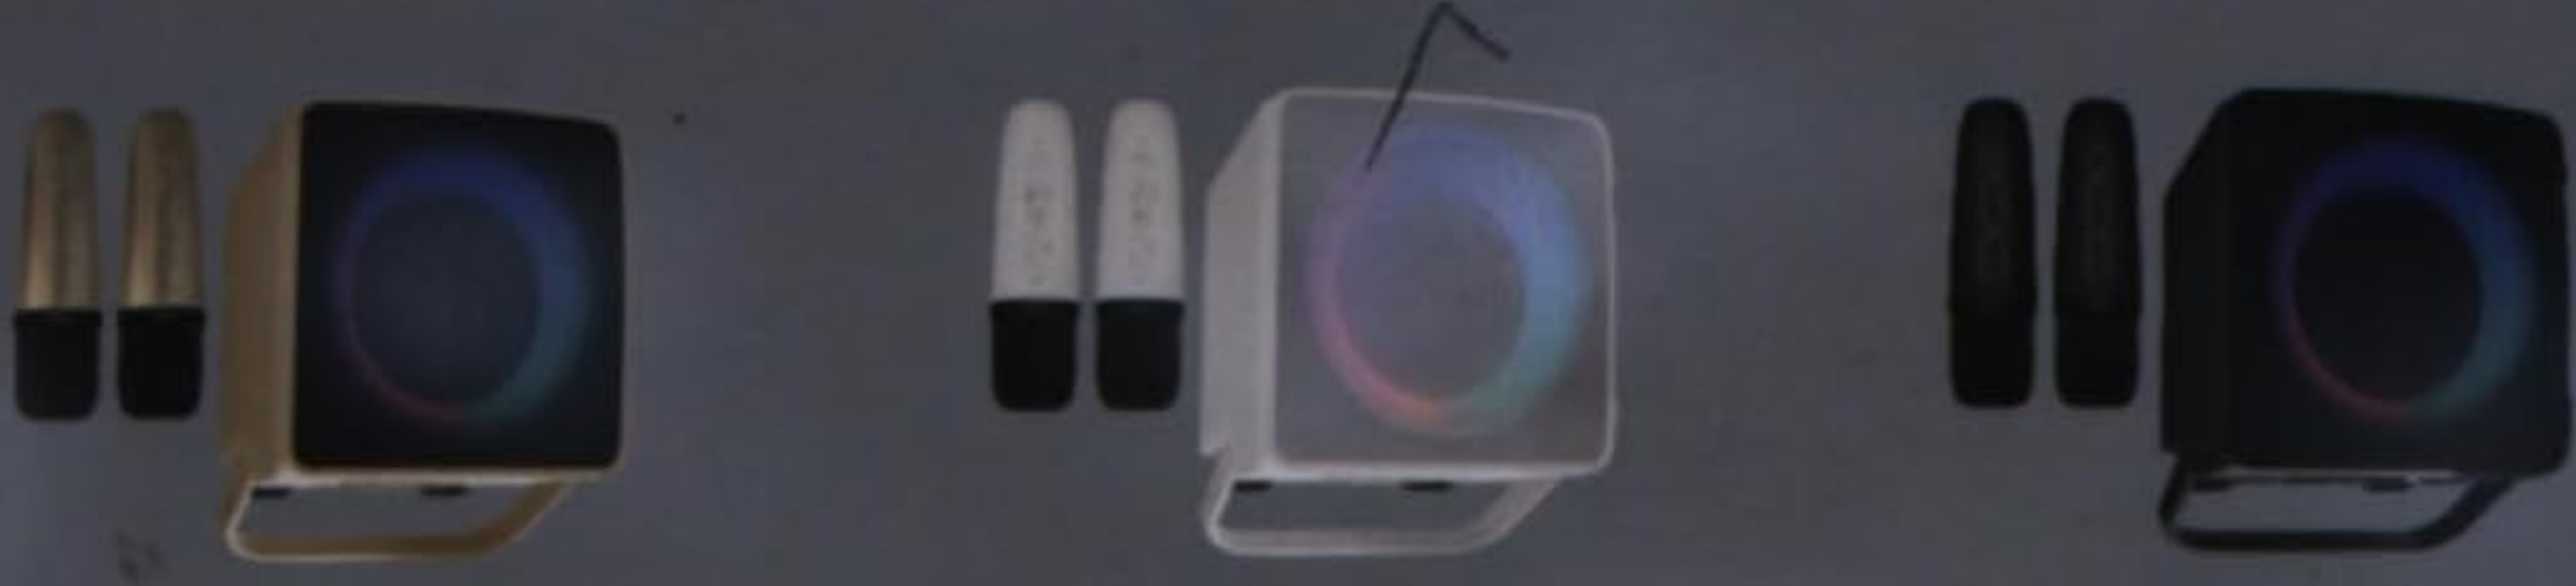



FEATURES

Connect with USB/BT/LINE/OUT

Karaoke Family / outdoor KTV

A variety of colors can be selected, portable

There are three lighting modes to choose from after boot



K7

PORTABLE KARAOKE MACHINE

Speaker

**High-quality
Professional speaker**

Karaoke Family KTV

Audio output
USB Input



Barcode
102204715
Mallatoolkit Water, 1500mAh, 15W
MADE IN CHINA
TANDEM MP1, 1500mAh, 15W
1500mAh, 15W, 15W, 15W
www.mallatoolkit.com



Speaker's functional parameter

Output:	RMS4Ω(10W)THD=10%
Frequency :	100HZ---18KHZ
Signal and noise ratio of power amplifier:	≥ 75dB
Loudspeaker:	4inch(external diameter4inch) magnetic resistant 4 ohms
Power supplied:	3.7V / 2400mAh

COLOUR:

