

Instrukcje bezpieczeństwa użytkowania

Produkt: domowy system stereo z odtwarzaczem CD, radiem FM, funkcją budzika, wejściem AUX, portem USB, wyjściem słuchawkowym 3,5 mm oraz pilotem zdalnego sterowania.

1. Przeznaczenie produktu

Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego wewnątrz pomieszczeń, do odtwarzania dźwięku z płyt CD, radia FM, nośników USB oraz urządzeń zewnętrznych podłączonych przez wejście AUX. Należy używać go wyłącznie zgodnie z jego przewidzianą funkcją.

2. Ogólne ostrzeżenia bezpieczeństwa

- Przed pierwszym użyciem należy przeczytać wszystkie instrukcje i zachować je do późniejszego wykorzystania.
- Urządzenie nie jest zabawką. Trzymać poza zasięgiem małych dzieci, chyba że korzystanie odbywa się pod stałym nadzorem osoby dorosłej.
- Nie wolno samodzielnie rozmontowywać, modyfikować ani naprawiać urządzenia.
- W przypadku zauważenia dymu, nietypowego zapachu, przegrzewania lub nienormalnego działania należy natychmiast odłączyć urządzenie od zasilania i zaprzestać użytkowania.
- Używać wyłącznie w sposób, który nie stwarza zagrożenia dla użytkownika ani otoczenia.

3. Bezpieczeństwo elektryczne

- Podłączać urządzenie wyłącznie do odpowiedniego źródła zasilania zgodnego z danymi znamionowymi urządzenia.
- Nie dotykać wtyczki ani przewodu zasilającego mokrymi rękami.
- Nie używać urządzenia, jeśli przewód zasilający, wtyczka lub obudowa są uszkodzone.
- Przewód zasilający należy prowadzić tak, aby nie był przygnieciony, zagięty, naprężony ani narażony na potknięcie.
- Przy odłączaniu zawsze chwytać za wtyczkę, nie za przewód.
- Odłączać urządzenie od zasilania podczas burzy, dłuższej przerwy w użytkowaniu oraz przed czyszczeniem.
- Nie zasłaniać otworów wentylacyjnych i nie umieszczać urządzenia w miejscach utrudniających odprowadzanie ciepła.

4. Ryzyko pożaru i przegrzania

- Nie ustawiać urządzenia w pobliżu źródeł ciepła, takich jak grzejniki, piekarniki, kuchenki czy intensywnie nasłonecznione miejsca.
- Nie przykrywać urządzenia tkaninami, papierem ani innymi materiałami mogącymi ograniczyć wentylację.
- Nie stawiać na urządzeniu świec, lamp olejowych ani innych źródeł otwartego ognia.
- Zapewnić wolną przestrzeń wokół urządzenia, aby umożliwić prawidłową cyrkulację powietrza.

5. Bezpieczeństwo miejsca użytkowania

- Ustawiać urządzenie na stabilnej, równej i suchej powierzchni.

- Nie używać w łazience, w pobliżu umywalek, wanien ani innych źródeł wody.
- Chronić urządzenie przed deszczem, wilgocią, kapaniem i zachlapaniem.
- Nie umieszczać na urządzeniu naczyń z cieczą, takich jak szklanki, kubki czy wazon.
- Unikać miejsc zapylonych, bardzo zimnych, bardzo gorących lub narażonych na wibracje.

6. Bezpieczne korzystanie z odtwarzacza CD

- Pokrywę odtwarzacza CD otwierać i zamykać delikatnie.
- Nie wkładać do odtwarzacza przedmiotów innych niż kompatybilne płyty.
- Nie używać pękniętych, odkształconych ani uszkodzonych płyt, ponieważ mogą spowodować uszkodzenie mechanizmu.
- Nie dotykać soczewki lasera wewnątrz urządzenia.
- Nie patrzeć bezpośrednio do wnętrza mechanizmu odtwarzacza, gdy urządzenie jest włączone.

Ostrzeżenie: urządzenie może zawierać element laserowy. Nieprawidłowe użytkowanie lub ingerencja w obudowę może prowadzić do narażenia na niebezpieczne promieniowanie.

7. Bezpieczne korzystanie z USB i AUX

- Do portu USB podłączać wyłącznie sprawne i kompatybilne nośniki.
- Nie wkładać złączy na siłę.
- Przed podłączeniem urządzeń zewnętrznych upewnić się, że przewody i wtyki nie są uszkodzone.
- Podczas podłączania smartfona, tabletu lub innego źródła dźwięku ustawić umiarkowany poziom głośności, aby uniknąć nagłego zbyt głośnego odtwarzania.

8. Bezpieczeństwo słuchu

- Długotrwałe słuchanie przy wysokim poziomie głośności może spowodować uszkodzenie słuchu.
- Przed użyciem słuchawek ustawić niski poziom głośności, a następnie stopniowo go zwiększać.
- Nie używać słuchawek przez dłuższy czas przy wysokiej głośności.
- W przypadku szumów usznych, dyskomfortu lub pogorszenia słuchu należy przerwać użytkowanie i skonsultować się ze specjalistą.

9. Bezpieczeństwo dzieci i osób wymagających nadzoru

- Małe elementy wyposażenia, przewody oraz pilot należy przechowywać poza zasięgiem małych dzieci.
- Dzieci nie powinny czyścić ani obsługiwać urządzenia bez nadzoru.
- Osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych powinny korzystać z urządzenia wyłącznie pod odpowiednim nadzorem lub po uzyskaniu instrukcji bezpiecznego użytkowania.

10. Bezpieczeństwo baterii pilota

- Jeżeli pilot jest zasilany bateriami, używać wyłącznie baterii odpowiedniego typu.
- Nie mieszać baterii różnych typów, marek ani starych z nowymi.
- Zachować prawidłową polaryzację podczas wkładania baterii.
- Nie ładować baterii jednorazowych, nie rozbierać ich, nie wrzucać do ognia i nie narażać na wysoką temperaturę.
- Wyczerpane baterie należy niezwłocznie wyjąć z pilota.

- W przypadku dłuższego nieużywania pilota wyjąć baterie, aby ograniczyć ryzyko wycieku.
- Baterie przechowywać poza zasięgiem dzieci. Połknięcie baterii może być skrajnie niebezpieczne i wymaga natychmiastowej pomocy medycznej.

11. Czyszczenie i konserwacja

- Przed czyszczeniem odłączyć urządzenie od zasilania.
- Czyścić miękką, suchą lub lekko wilgotną ściereczką.
- Nie stosować agresywnych środków chemicznych, rozpuszczalników, aerozoli ani materiałów ściernych.
- Nie dopuszczać do przedostania się cieczy do wnętrza urządzenia.

12. Postępowanie w przypadku uszkodzenia


- Jeśli urządzenie upadło, zostało zalane lub działa nieprawidłowo, należy natychmiast przerwać użytkowanie.
- Nie wolno korzystać z urządzenia z widocznymi oznakami uszkodzenia obudowy, przewodu, wtyczki, portów lub komory płyty CD.
- Naprawy powinny być wykonywane wyłącznie przez odpowiednio wykwalifikowany personel.

13. Utylizacja i aspekty środowiskowe

- Zużytego urządzenia elektrycznego nie należy wyrzucać razem z odpadami komunalnymi.
- Urządzenie oraz baterie należy przekazać do odpowiedniego punktu zbiórki odpadów elektrycznych i elektronicznych zgodnie z lokalnymi przepisami.

14. Dodatkowe zalecenia bezpiecznego użytkowania


- Przed zwiększeniem głośności zawsze upewnić się, że odtwarzany materiał nie spowoduje nagłego, bardzo głośnego dźwięku.
- Nie opierać się o urządzenie i nie umieszczać na nim ciężkich przedmiotów.
- W razie przenoszenia urządzenia najpierw odłączyć wszystkie przewody oraz wyjąć płytę CD, jeśli znajduje się wewnątrz.
- Produkt należy stosować wyłącznie w warunkach typowych dla pomieszczeń mieszkalnych.



MCA-240

Micro system

with CD player and
FM radio



CD
PLAYER



FM RADIO




AUX



REMOTE
CONTROL

denver.eu



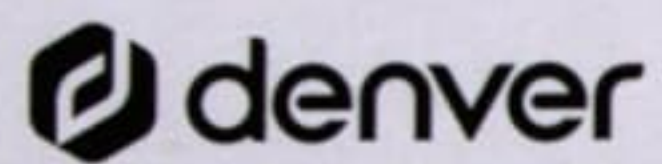


MCA-240

Micro system

with CD player and
FM radio



CD
PLAYER



FM RADIO



AUX



REMOTE
CONTROL

 **denver**

MCA-240

Micro system

with CD player and
FM radio



CD
PLAYER




FM RADIO




AUX



REMOTE
CONTROL

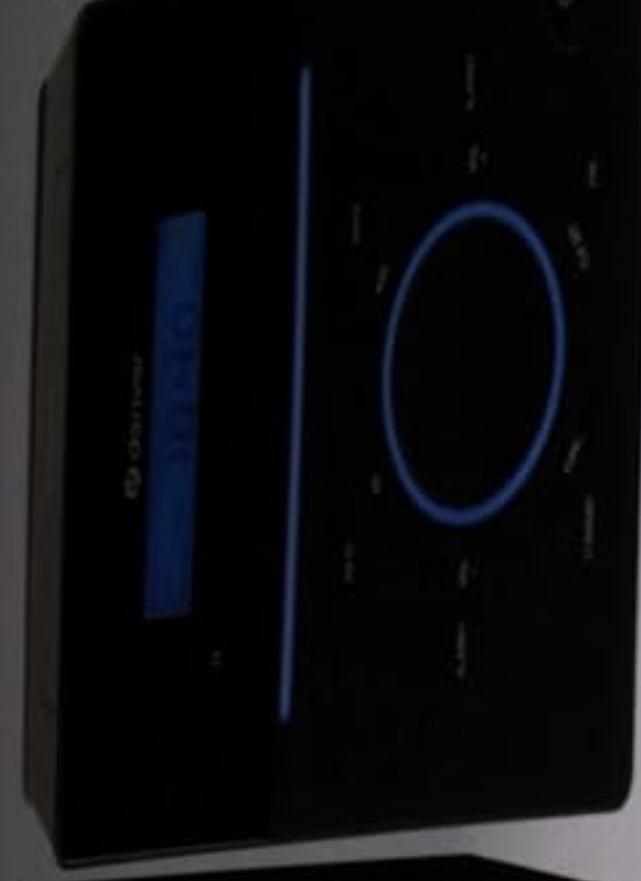



ENG

- Top loading CD player
- LCD display with backlight
- 30 FM preset stations
- Dual alarm - wake up to buzzer, radio or CD
- Snooze/Sleep function
- AUX and earphone jack
- Remote control (including CR-2025 battery)
- Max output power 2x20W/2x2W RMS

GER

- CD-Player mit Top-Ladefunktion
- LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung
- 30 voreingestellte UKW-Radiosender
- Dualer Alarm - Weckfunktion mit Summen, Radio oder CD
- Schlummerfunktion/Sleeptimer
- AUX- und Kopfhöreranschluss
- Fernbedienung (inklusive CR-2025-Batterie)
- Maximale Ausgangsleistung 2x20W/2x2W RMS

DEN

- Topbeljænt CD-afspiller
- Baggrundsbelyst LCD-display
- 30 faste FM-stationer
- Dobbelt alarm - vækning med brumme, radio eller CD
- Snooze-/autoslukfunktion
- AUX-indgang og stik til hovedtelefoner
- Fjernbetjening (inkl. CR-2025-batteri)
- Maks. udgangseffekt 2x20W/2x2W RMS

NED


- Cd-speler met bovenlader
- Los-scherm met achtergrondverlichting
- 30 FM-voorzetstations
- Dubbel alarm - gewekt worden door toeter, radio of cd
- Sluimer/slaap-functie
- AUX- en hoofdtelefoonansluiting
- Afstandsbediening (inclusief CR-2025-batterij)
- Max. uitgangsvermogen 2x20W/2x2W RMS

FRA

- Lecteur CD avec chargement par le haut
- Ecran LCD avec rétro-éclairage
- 30 stations FM pré-réglées
- Double alarme - réveillez-vous par la sonnerie, au son d'une radio ou au son d'un CD
- Fonction de rappel d'alarme/sommeil
- Prise AUX et écouteurs
- Télécommande (comprenant une pile CR-2025)
- Puissance de sortie max 2x20W/2x2W RMS

ESP


- Reproductor de CD de carga superior
- Pantalla LCD con retroiluminación
- 30 emisoras FM presintonizadas
- Alarma dual: timbre, radio o CD
- Función de Retardo de alarma/Temporizador apagado
- Conector AUX y de auriculares
- Mando a distancia (incluye pila CR-2025)
- Potencia de salida máxima 2x20W/2x2W RMS

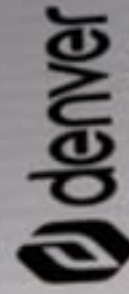

MCA-240

Micro system

with CD player and FM radio



CD
PLAYER



FM RADIO



AUX



REMOTE
CONTROL





ITA

- Lettore CD con caricamento dall'alto
- Display LCD con retroilluminazione
- 30 stazioni FM preimpostabili
- Doppia sveglia: sveglia con tono acustico, radio o CD
- Funzione snooze/sleep
- Jack AUX e cuffia
- Telecomando (dotato di batteria CR-2025)
- Potenza in uscita max 2x20W/2x2W RMS

POR

- Leitor de CD de carregamento na parte superior
- Ecrã LCD com retroiluminação
- 30 estações FM predefinidas
- Alarme duplo - acorde com a campainha, rádio ou CD
- Função de adiar/suspender
- Tomada AUX e para auscultadores
- Controlo remoto (incluindo pilha CR-2025)
- Potência máx. de saída 2x20W/2x2W RMS

SWE

- Toppmatad CD-spelare
- LCD-skärm med bakgrundsbelysning
- 30 förinställda FM-radestationer
- Dubbla larm - väkna till summer, radio eller CD
- Snooze/sov-funktion
- AUX- och hörlursuttag
- Fjärrkontroll (CR-2025-batten medföljer)
- Max. uteffekt 2x20W/2x2W RMS

FIN

- Päältä ladattava CD-soitin
- LCD-näyttö taustavaloilla
- 30 esiasetetunnaa FM-kanavaa
- Kaksoisälyys - herätys sum-merilla, radiolla tai CD:llä
- Torkku-/untoiminto
- AUX- ja kuulokelintäitä
- Kaukosäädin (sisältää CR-2025-pariston)
- Maks. ulostuloiteho 2x20W/2x2W RMS

NOR

- CD-spiller med topplading
- LCD-skjerm med bakgrunnsbelysning
- 30 forhåndsinnstilte FM-stasjoner
- Dobbel alarm - våkne til summer, radio eller CD
- Slumre/sove-funksjon
- AUX- og øretelefonkontakt
- Fjernkontroll (inkludert CR-2025 batteri)
- Maks utgangseffekt 2x20W/2x2W RMS

POL

- Odtwarzacz CD ładowany od góry
- Wyświetlacz LCD z podświetleniem
- 30 wstępnie zaprogramowanych stacji FM
- Podwójny alarm - budzenie za pomocą sygnali, uruchamiania radia lub płyty CD
- Funkcja drzemki/uspienia
- Wejście AUX i gniazdo jack na słuchawki
- Pilot (z dołączoną baterią CR-2025)
- Maks. moc wyjściowa 2x20W/2x2W RMS

CRO

- CD player s umetanjem odozgo
- LCD zaslon s pozadinskim osvetljen-jem
- 30 FM unaprijed postavljениh stanica
- Dvostruka budilica - buđenje sa zvuč-icom, radiooptjamljnikom ili CD-om
- Funkcija odgode/sparanja
- AUX utičnica i utičnica za slušalice
- Daljinski upravljač (uključuje bateriju CR-2025)
- Maks. izlazna snaga: 2x20W/2x2W RMS

Denver A/S
Omega SA, Søften
DK-8382 Hinnerup
Denmark
denver.eu

facebook.com/denver.eu

CE

5 706751 074479

Serial No. 17801-03/24/01965

Made in China

denver

MCA-240

Micro
system

with CD player and
FM radio



- FRA**
- Lecteur CD avec chargement par le haut
 - Écran LCD avec rétro-éclairage
 - 30 stations FM pré-régées
 - Double alarme : réveillez-vous par la sonnerie, au son d'une radio ou au son d'un CD
 - Fonction de rappel d'alarme/sommeil
 - Prise AUX et écouteurs
 - Télécommande (comprendant une pile CR-2025)
 - Puissance de sortie max 2x20W/2x2W RMS

- ESP**
- Reproductor de CD de carga superior
 - Pantalla LCD con retroiluminación
 - 30 emisoras FM presintonizadas
 - Alarma dual: timbre, radio o CD
 - Función de Retardo de alarma/Temporizador apagado
 - Conector AUX y de auriculares
 - Mando a distancia (incluye pila CR-2025)
 - Potencia de salida máxima 2x20W/2x2W RMS

- DEN**
- Topbeignt CD-afspiller
 - Baggrundsbelyst LCD-display
 - 30 faste FM-stationer
 - Dobbel alarm - vækning med brumme, radio eller CD
 - Snooze-/autoslukfunktion
 - AUX-indgang og stik til hovedtelefoner
 - Fjernbetjening (inkl. CR-2025-batteri)
 - Maks. udgangseffekt 2x20W/2x2W RMS

- NED**
- Cd-speler met bovenlader
 - Led-scherm met achtergrondverlichting
 - 30 FM-voorzetzstations
 - Dubbel alarm - gewekt worden door zoemer, radio of cd
 - Sluimer/slaap-functie
 - AUX- en hoofdtelefoonaansluiting
 - Alstandsbediening (inclusief CR-2025-batterij)
 - Max. uitgangsvermogen 2x20W/2x2W RMS

denver

- ENG**
- Top loading CD player
 - LCD display with backlight
 - 30 FM preset stations
 - Dual alarm - wake up to buzzer, radio or CD
 - Snooze/Sleep function
 - AUX and earphone jack
 - Remote control (including CR-2025 battery)
 - Max output power 2x20W/2x2W RMS

- GER**
- CD-Player mit Top-Ladefunktion
 - LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung
 - 30 voreingestellte UKW-Radiosender
 - Dualer Alarm - Weckfunktion mit Summe, Radio oder CD
 - Schlummerfunktion/Sleepster
 - AUX- und Kopfhöreranschluss
 - Fernbedienung (inklusive CR-2025-Batterie)
 - Maximale Ausgangsleistung 2x20W/2x2W RMS