

Hood To Go



Zawsze gotowi do działania



Szanowni Państwo:

Dziękujemy za zakup. Przed instalacją i użyciem prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi.

W razie pytań prosimy o kontakt pod adresem:

E-mail: info@ciarraappliances.com



DE

PRZED UŻYCIEM PROSIMY PRZECZYTAĆ WSZYSTKIE INFORMACJE

- ❖ Urządzenie to może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub osoby nieposiadające doświadczenia i wiedzy, pod warunkiem, że są one nadzorowane lub zostały poinstruowane w zakresie bezpiecznego użytkowania urządzenia i rozumieją związane z tym zagrożenia. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Dzieci nie mogą wykonywać czynności związanych z czyszczeniem i konserwacją bez nadzoru.
- ❖ Jeśli urządzenie nie jest używane i przed jego czyszczeniem, należy najpierw wyciągnąć wtyczkę z gniazdka. ❖ Jeśli okap jest używany jednocześnie z urządzeniami spalającymi gaz lub inne paliwa, należy zapewnić odpowiednią wentylację pomieszczenia.
- ❖ Nieprzestrzeganie instrukcji czyszczenia grozi pożarem. ❖ Nie należy flambirować pod okapem kuchennym.



UWAGA: Części dostępne podczas użytkowania urządzeń kuchennych mogą się nagrzewać.



Nie należy wyrzucać urządzeń elektrycznych wraz z niesortowanymi odpadami komunalnymi, lecz oddawać je do odpowiednich punktów zbiórki. Aby uzyskać informacje na temat dostępnych systemów zbiórki, należy skontaktować się z lokalnymi władzami.

Wyrzucanie urządzeń elektrycznych na wysypiska śmieci lub do śmietników może spowodować przedostanie się niebezpiecznych substancji do wód gruntowych i łańcucha pokarmowego, co może mieć negatywny wpływ na Państwa zdrowie i samopoczucie.

Ważne informacje

- ❖ Produkt ten nadaje się do stosowania w kuchni wyspowej, salonie, kamperze, na balkonie, tarasie itp. Służy do szybkiego odsysania oparów z grilla elektrycznego, elektrycznego garnka do fondue, garnka wielofunkcyjnego, elektrycznej patelni do ciast, grilla elektrycznego itp. Po oddzieleniu spalin przez filtr polimerowy czyste powietrze jest uwalniane do pomieszczenia. Produkt ten jest małą (mini) mobilną okapem, która posiada funkcje odsysania i oczyszczania.
- ❖ Po każdym użyciu należy wyczyścić zbiornik na olej, filtr aluminiowy i filtr polimerowy.
- ❖ Produkt ten jest przeznaczony wyłącznie do użytku prywatnego, a producent nie ponosi odpowiedzialności za użycie go do celów innych niż domowe.

Opis produktu



Technologie:

- ❖ Filtr polimerowy
- ❖ Filtr lotniczy z aluminium
- ❖ Filtr węglowy
- ❖ Miska na olej
- ❖ Silnik DC
- ❖ Wysokowydajny system filtrujący

Specyfikacja techniczna

Nr	Kategoria	Specyfikacja
1	Napięcie	110—240 V
2	Wejście interfejsu	DC5521
3	Moc	36 W
4	Prędkość	2 prędkości
5	Poziom hałasu	<65 dB
6	Maksymalny przepływ powietrza	>2 m³/min
7	Obroty	2600/3600 obr./min
8	Wymiary produktu	L165 mm*H343 mm
9	Rozmiar opakowania	L390 mm*W255 mm*H205 mm
10	Filtr polimerowy	φ126*0,6 mm
11	Filtr aluminiowy	φ126*3 mm
12	Waga netto produktu	1,5 kg
13	Waga brutto (karton)	2,4 kg

Akcesoria

Nr	Akcesoria	Ilość
1	Oczyszczacz powietrza	1
2	Zasilacz sieciowy	1
3	Instrukcja obsługi	1
4	Filtr aluminiowy	1
5	Filtr węglowy	1
6	Filtr polimerowy	4

Podłączenie do zasilania i przechowywanie

- ❖ Napięcie zasilania musi być zgodne z napięciem znamionowym.
- ❖ Nie należy pozostawiać przewodów kabla zwisających w powietrzu (aby uniknąć potknięcia). Nie należy dotykać kabla mokrymi rękami.
- ❖ Nie należy używać produktu, jeśli urządzenie nie działa prawidłowo lub wykazuje znaczne uszkodzenia.
- ❖ Nie należy używać produktu, jeśli urządzenie nie działa prawidłowo lub wykazuje znaczne uszkodzenia.




DE

Metoda instalacji


Napięcie zasilania musi być zgodne z napięciem znamionowym.

- ① Kontrola akcesoriów (pakiet zawiera urządzenie główne *1, zasilacz sieciowy *1, instrukcję obsługi *1, zestaw filtrów aluminiowych *1, filtr węglowy *1, filtry polimerowe *4 sztuki).
- ② Montaż filtrów: należy wyjąć uchwyt filtra, najpierw włożyć filtr polimerowy, a następnie filtr aluminiowy do pokrywy wlotu powietrza, ponownie zamontować uchwyt filtra i założyć pokrywę wlotu powietrza.
- ③ Włączyć zasilanie (podłączyć przewód zasilający do urządzenia, a drugi koniec do domowego gniazdka elektrycznego 100-240 V).

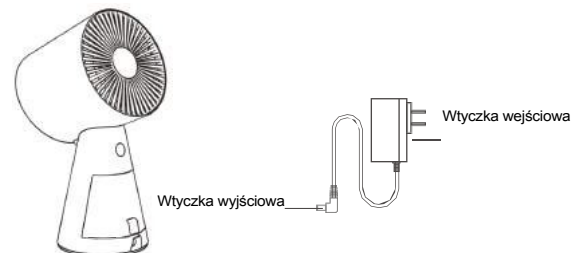

Instrukcja obsługi

- ❖ Po zmontowaniu filtra i pozostałych części urządzenia zgodnie z wymaganiami instalacyjnymi, należy ustawić urządzenie na stabilnym stole i podłączyć wtyczkę zasilania (DC24V) do wejścia zasilania znajdującego się w dolnej części urządzenia. Następnie należy podłączyć wtyczkę zasilania do domowego gniazdka elektrycznego.
- ❖ Gdy urządzenie będzie gotowe do pracy, można nim sterować, naciskając przycisk włączania/wyłączania z tyłu urządzenia głównego; po naciśnięciu przycisku włączania/wyłączania zapali się pierścieniowy wskaźnik i urządzenie zostanie włączone.
- ❖ Tryb pracy: tryb czuwania, poziom 1 niebieskie światło, poziom 2 zielone światło. Wyłączenie światła.
- ❖ Wyłączenie: Proszę nacisnąć przycisk włączania i przytrzymać go przez 2 sekundy, aby wyłączyć urządzenie. Jeśli lampka kontrolna nie świeci, oznacza to, że urządzenie jest wyłączone i jednocześnie nie działa.



Wyłączenie




Poziom 1
Niebieskie
światło



Poziom 2
Zielone
światło

Wskazówki dotyczące użytkowania tego produktu z innymi małymi urządzeniami

- ❖ Produkt ten jest przeznaczony do użytku z urządzeniami kuchennymi (np. kuchenką indukcyjną, grilem elektrycznym, kuchenką elektryczną itp.) i nie należy go używać do gotowania na otwartym ogniu, ponieważ może to spowodować uszkodzenie produktu i pożar.
- ❖ Produkt należy ustawić z boku urządzenia kuchennego (jak pokazano po prawej stronie), a wlot powietrza powinien znajdować się jak najbliżej powierzchni gotowania innych małych urządzeń (nie dalej niż 10 cm), aby poprawić wydajność odsysania.
- ❖ Odpył spalin z tego produktu nie może być skierowany bezpośrednio na ludzkie ciało.
- ❖ Podczas użytkowania tego produktu zabrania się lub naciskać maszynę itp.
- ❖ Dzieci oraz osoby starsze lub chore, które nie są w stanie samodzielnie się o siebie troszczyć, powinny używać tego produktu pod nadzorem dorosłych, aby uniknąć wypadków.
- ❖ Podczas korzystania z tego produktu należy upewnić się, że jest on poza zasięgiem dzieci i nauczyć je, aby nie używały go jako zabawki.
- ❖ Wlot/wylot powietrza nie powinien być blokowany przez żadne przedmioty.

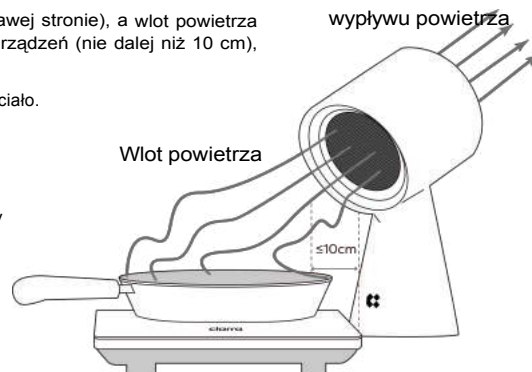


Konserwacja


Uwaga: Po każdym użyciu Ciarra Hood-to-go należy wymienić filtr polimerowy i wyczyścić pojemnik na olej. Opróżnić pojemnik na olej i wypłukać go płynem do mycia naczyń i wodą, aby zapobiec powstawaniu nieprzyjemnego zapachu.

Proces wymiany filtrów


1. Wyciągnąć pokrywę wlotu powietrza.

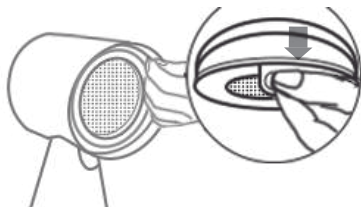


2. Wyjmij akcesoria w podanej kolejności.

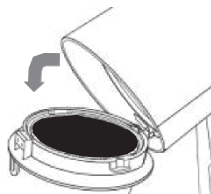


3. Najpierw należy wyjąć uchwyt filtra.

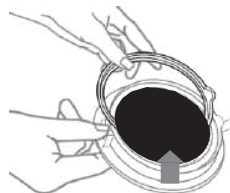



4. Następnie wyjmij filtr węglowy i aluminiowy filtr lotniczy.

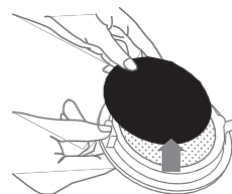

5. Następnie proszę (usunąć) filtr polimerowy).

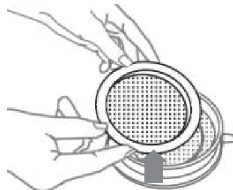


6. Oplucz filtry aluminiowe i polimerowe ciepłą wodą, pozostaw je do wyschnięcia do wyschnięcia na powietrzu i ponownie włóż je do urządzenia.

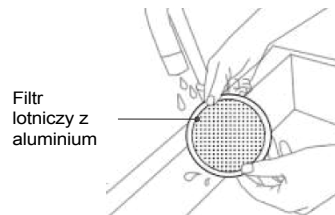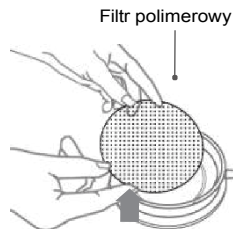


Proces montażu filtra


1. Wymień filtr polimerowy.

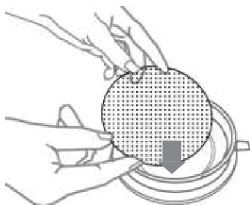


2. Zamontuj filtr węglowy i filtr aluminiowy do zastosowań lotniczych.

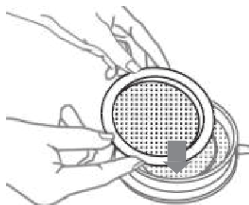



3. Zamontować uchwyt filtra.

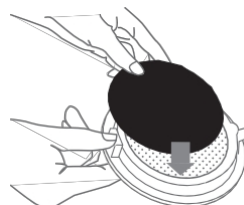


4. Zamontować osłonę wlotu powietrza na urządzeniu głównym.

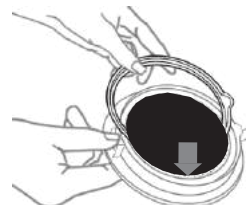

5. Montaż został zakończony.

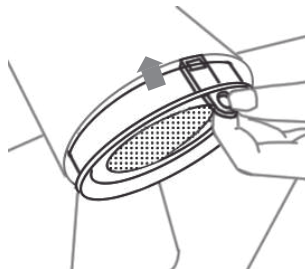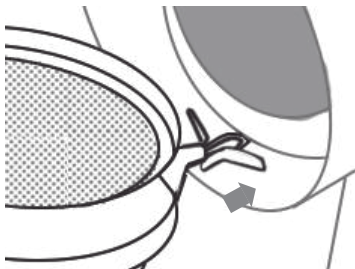

Czyszczenie i konserwacja

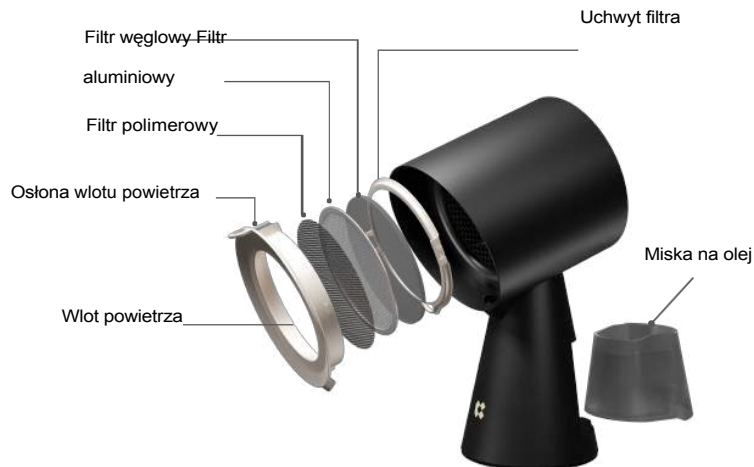

DE

- ① W zależności od warunków użytkowania filtr węglowy należy wymieniać co miesiąc.
- ② Przed czyszczeniem, konserwacją lub przenoszeniem urządzenia należy je najpierw wyłączyć, a następnie odłączyć wtyczkę zasilającą.
- ③ Aby uniknąć obrażeń, urządzenie należy czyścić dopiero po całkowitym zatrzymaniu silnika.
- ④ Nie zanurzajcie przewodu zasilającego ani urządzenia głównego w wodzie w celu wyczyszczenia lub opłukania pod bieżącą wodą i nie narażajcie wnętrza wentylatora na działanie wody.
- ⑤ Aby uniknąć uszkodzeń, do czyszczenia urządzenia nie należy używać szczotek drucianych, oleju ani innych żrących płynów.
- ⑥ Do czyszczenia powierzchni należy używać lekko wilgotnej ściereczki.
- ⑦ Po wyczyszczeniu urządzenia podłącz je do zasilania dopiero po całkowitym wyschnięciu urządzenia głównego i odpowiednich elementów filtrujących.
- ⑧ Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy je przechowywać w suchym, chłodnym i bezpiecznym miejscu.

Ważne środki bezpieczeństwa

- ❖ Przy pierwszym użyciu urządzenia lub ponownym użyciu po wyłączeniu należy niezwłocznie wyczyścić olej w zbiorniku oleju i filtry (filtr polimerowy i filtr aluminiowy).
- ❖ Nieprzestrzeganie tych instrukcji i środków bezpieczeństwa może spowodować uszkodzenie urządzenia i niepotrzebne straty dla Państwa.
- ❖ **Proszę przechowywać niniejszą instrukcję obsługi w bezpiecznym miejscu.**
- ❖ Przed użyciem proszę dokładnie zapoznać się z całą treścią.
- ❖ Podczas korzystania z tego urządzenia należy przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa.
- ❖ Należy unikać przechylania urządzenia podczas użytkowania.

Środki bezpieczeństwa

- ❖ Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym i pożaru, należy używać dostarczonego przez nas oryginalnego przewodu zasilającego i podłączać go do odpowiedniego gniazdka. Nie należy w żaden sposób modyfikować wtyczki. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, nie należy próbować go samodzielnie naprawiać, lecz zlecić jego wymianę certyfikowanemu elektrykowi.
- ❖ Nie należy zginać, skręcać, ciągnąć ani naciskać przewodu zasilającego ciężkimi przedmiotami, nie należy umieszczać przewodu w pobliżu źródeł wysokiej temperatury lub ognia, nie należy zaciskać przewodu w szczelinach ani samodzielnie wymieniać przewodu.
- ❖ Nie wyciągaj wtyczki z gniazdka elektrycznego mokrymi rękami. Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy odłączyć wtyczkę, aby zapobiec pogorszeniu się izolacji i porażeniu prądem elektrycznym.
- ❖ Nie należy przenosić urządzenia ani rozmontowywać lub montować jego części podczas pracy, ponieważ może to spowodować obrażenia ciała lub awarię urządzenia. Przed czyszczeniem, konserwacją lub wymianą filtrów należy zawsze odłączyć urządzenie od zasilania.
- ❖ Aby zapewnić bezpieczeństwo i wydajność urządzenia, nie należy używać alternatywnych produktów, które nie zostały zatwierdzone przez naszą firmę lub certyfikowane przez strony trzecie.
- ❖ Nie należy narażać urządzenia na silne wstrząsy ani upuszczać go.
- ❖ Nie wkładaj małych przedmiotów, takich jak patyczki kosmetyczne, druty, wykałaczki lub kawałki papieru do wlotu i wylotu powietrza. Aby uniknąć uszkodzenia urządzenia lub jego części, należy ustawić je na stabilnej powierzchni.