

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania domowego systemu mikro HiFi

Przed pierwszym użyciem urządzenia należy uważnie przeczytać poniższe wskazówki i zachować je na przyszłość. Nieprzestrzeganie zasad może prowadzić do porażenia prądem, pożaru, uszkodzenia urządzenia lub obrażeń ciała.

1. Przeznaczenie urządzenia

- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do odtwarzania dźwięku (CD, USB, Bluetooth, AUX, radio FM) w warunkach domowych wewnątrz pomieszczeń.
- Nie używać w zastosowaniach przemysłowych, na zewnątrz, w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności (łazienki, sauny, baseny) ani w pojazdach.
- Nie używać jako wyposażenia bezpieczeństwa, alarmowego ani w systemach krytycznych.

2. Zasilanie i bezpieczeństwo elektryczne

- Podłączać wyłącznie do prawidłowo zainstalowanego gniazda sieciowego z uziemieniem, zgodnego z lokalnymi przepisami.
- Sprawdzić, czy napięcie w sieci odpowiada wartości wskazanej na tabliczce znamionowej urządzenia.
- Nie ciągnąć za przewód zasilający, aby odłączyć wtyczkę; zawsze chwytać za samą wtyczkę.
- Nie zginać, nie przytrząsnąć i nie zaginać nadmiernie przewodu zasilającego; chronić go przed uszkodzeniami mechanicznymi.
- Nie używać urządzenia, jeśli przewód zasilający, wtyczka lub obudowa są uszkodzone, popękane, nadtopione lub obłuzowane.
- Nie używać przedłużaczy ani rozgałęźników o niewystarczającej obciążalności prądowej.
- Aby całkowicie odłączyć urządzenie od zasilania, wyciągnąć wtyczkę z gniazda. Upewnić się, że gniazdo jest łatwo dostępne.
- Nie otwierać obudowy: wewnątrz znajdują się niebezpieczne napięcia. Wszelkie naprawy powinni wykonywać wyłącznie wykwalifikowani serwisanci.

3. Ochrona przed ogniem i przegrzaniem

- Nie przykrywać urządzenia ani otworów wentylacyjnych tkaninami, papierem ani innymi przedmiotami.
- Zapewnić co najmniej 10 cm wolnej przestrzeni wokół urządzenia dla odpowiedniej wentylacji.
- Nie ustawiać urządzenia w pobliżu źródeł ciepła (grzejniki, piece, kuchenki, bezpośrednie promienie słońca).
- Nie stawiać na urządzeniu świec, pojemników z gorącą wodą ani innych źródeł otwartego ognia.
- W razie wydobywania się dymu, zapachu spalenizny lub nietypowego hałasu natychmiast odłączyć wtyczkę z gniazda i nie używać urządzenia do czasu sprawdzenia przez serwis.

4. Ochrona przed wilgocią i wnikaniem ciał obcych

- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku w suchych pomieszczeniach.
- Chronić urządzenie przed kroplami i rozpryskami wody. Nie umieszczać w pobliżu wazonów, napełnionych ani innych pojemników z cieczą.

- W razie zalania natychmiast odłączyć urządzenie od zasilania i nie włączać ponownie przed kontrolą przez serwis.
- Nie wkładać do otworów urządzenia żadnych przedmiotów (metalowe elementy, narzędzia, przewody) ani palców.
- Nie używać i nie przechowywać urządzenia w pomieszczeniach o wysokiej wilgotności, zapyleniu, w atmosferze korozyjnej (np. opary chemiczne).

5. Bezpieczne użytkowanie odtwarzacza CD

- Nie otwierać pokrywy odtwarzacza CD na siłę i nie dotykać obracającej się płyty.
- Nie patrzeć bezpośrednio w źródło lasera ani do wnętrza napędu optycznego.
- Używać wyłącznie płyt CD zgodnych z informacjami w dokumentacji (CD, CD-R, CD-RW, MP3, WMA) w dobrym stanie, bez głębokich zarysowań i pęknięć.
- Nie używać płyt odkształconych termicznie, sklepanych lub z naklejkami odstającymi od powierzchni – grozi to zakleszczeniem lub rozbiciem płyty.
- Czyszczenie płyt przeprowadzać miękką, suchą ściereczką, przecierając od środka do krawędzi, bez użycia agresywnych środków chemicznych.

6. Bezpieczne korzystanie z funkcji Bluetooth, USB i AUX

6.1. Bluetooth

- Podczas parowania z urządzeniami przenośnymi stosować się do zasad bezpieczeństwa producentów tych urządzeń.
- Nie używać urządzenia Bluetooth w miejscach, w których zabronione jest stosowanie transmisji radiowej (np. niektóre obiekty medyczne lub miejsca o podwyższonym ryzyku wybuchu), jeśli lokalne przepisy tego wymagają.

6.2. Port USB

- Podłączać wyłącznie kompatybilne pamięci USB i wyposażenie wskazane w dokumentacji.
- Nie używać uszkodzonych lub zalanych nośników USB.
- Nie wyjmować nośnika USB w trakcie odtwarzania lub zapisu danych (jeśli funkcja jest dostępna), aby uniknąć uszkodzenia danych.

6.3. Wejście AUX i gniazdo słuchawkowe

- Przed podłączeniem lub odłączeniem przewodów AUX lub słuchawek ściszyć głośność, aby uniknąć nagłych skoków poziomu dźwięku.
- Używać wyłącznie przewodów i wtyków w dobrym stanie, bez przetarć i przerw.

7. Ochrona słuchu i poziom głośności

- Ustawiać głośność na niskim poziomie przed rozpoczęciem odtwarzania, a następnie stopniowo ją zwiększać.
- Długotrwałe słuchanie głośnej muzyki może prowadzić do trwałego uszkodzenia słuchu. Unikać maksymalnych poziomów głośności, szczególnie przy używaniu słuchawek.
- Nie umieszczać uszu w bezpośrednim sąsiedztwie głośników, zwłaszcza przy wysokiej głośności.
- Dzieci powinny korzystać z urządzenia wyłącznie pod nadzorem osób dorosłych, z odpowiednio ograniczonym poziomem głośności.

8. Bezpieczeństwo dzieci

- Urządzenie nie jest zabawką. Nie pozostawiać małych dzieci bez nadzoru w pobliżu urządzenia.
- Przechowywać pilota zdalnego sterowania i małe elementy w miejscu niedostępnym dla małych dzieci – ryzyko zadławienia małymi częściami lub bateriami (jeżeli występują).
- Nie pozwalać dzieciom na manipulowanie przewodami, wtyczkami i gniazdami.

9. Ustawienie i użytkowanie w pomieszczeniu

- Ustawić urządzenie na stabilnej, płaskiej i nośnej powierzchni, odpornej na drgania i przechyły.
- Nie stawiać urządzenia na krawędziach mebli ani w miejscach, z których może spaść.
- Chronić urządzenie przed silnymi wstrząsami, uderzeniami i upadkiem.
- Nie umieszczać urządzenia w bezpośrednim sąsiedztwie silnych pól elektromagnetycznych (np. nieosłonięte silniki, transformatory), które mogą zakłócać pracę radia i układów elektronicznych.

10. Czyszczenie i konserwacja

- Przed czyszczeniem zawsze odłączyć wtyczkę z gniazda zasilającego i odczekać, aż urządzenie ostygnie.
- Czyścić wyłącznie miękką, lekko wilgotną ściereczką. Nie stosować środków ściernych, rozpuszczalników, alkoholu ani aerozoli.
- Nie spryskiwać urządzenia płynami czyszczącymi bezpośrednio – nanosić środek na ściereczkę.
- Nie stosować środków do czyszczenia szyb i innych agresywnych substancji na wyświetlaczu LCD.
- Wszelkie naprawy i ingerencje wewnątrz urządzenia powinny być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany serwis.

11. Użytkowanie pilota zdalnego sterowania (jeśli dotyczy)

- Nie wystawiać pilota na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, wysokiej temperatury ani wilgoci.
- Jeżeli pilot jest zasilany bateriami, wymieniać je wyłącznie na typ zgodny z oznaczeniem wewnątrz komory baterii.
- Przy wymianie baterii zwracać uwagę na prawidłową polaryzację (+/-).
- Zużyte baterie utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami, nie wrzucać do ognia, nie rozbierać i nie powodować zwarcia biegunów.
- Przechowywać pilot w miejscu niedostępnym dla małych dzieci, aby uniknąć połknięcia baterii lub małych części.

12. Postępowanie w sytuacjach awaryjnych

- W razie podejrzenia uszkodzenia urządzenia (zapach spalenizny, nadmierne nagrzewanie, dym, nietypowe dźwięki) natychmiast odłączyć je od zasilania.
- Nie dotykać urządzenia mokrymi dłońmi, szczególnie podczas podłączania lub odłączania wtyczki.
- W razie porażenia prądem natychmiast wezwać pomoc medyczną i nie dotykać osoby porażonej, dopóki urządzenie nie zostanie odłączone od zasilania.
- Nie próbować samodzielnie naprawiać urządzenia przy użyciu nieoryginalnych części lub narzędzi nieprzeznaczonych do pracy z urządzeniami elektrycznymi.

13. Transport i przechowywanie

- Przed transportem odłączyć wszystkie przewody (zasilanie, głośniki, AUX, USB, słuchawki).
- Przenosić urządzenie ostrożnie, trzymając je oburącz, aby zapobiec upadkowi.
- Przechowywać w suchym, czystym pomieszczeniu, z dala od ekstremalnych temperatur, wilgoci i bezpośredniego nasłonecznienia.

14. Ochrona środowiska i utylizacja

- Urządzenie zawiera elementy elektroniczne, które nie mogą być usuwane razem z odpadami komunalnymi.
- Po zakończeniu eksploatacji przekazać urządzenie do punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucać baterii i akumulatorów (jeżeli są stosowane) do odpadów zmieszanych; korzystać z wyznaczonych punktów zbiórki.

15. Zgodność z ogólnymi wymaganiami bezpieczeństwa produktów (GPSR UE)


- Użytkować urządzenie wyłącznie zgodnie z niniejszą instrukcją, przeznaczeniem i warunkami opisanymi dla bezpiecznej eksploatacji.
- Regularnie kontrolować stan przewodu zasilającego, wtyczek oraz widocznych elementów obudowy pod kątem uszkodzeń.
- W razie stwierdzenia usterek, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo użytkowania, nie korzystać z urządzenia do czasu ich usunięcia przez wykwalifikowany serwis.
- Przechowywać niniejsze instrukcje w miejscu dostępnym dla wszystkich użytkowników urządzenia.



LONPOO

LP-886

CD/CD-R/CD-RW/MP3 Player
FM Radio
USB 2.0 Port
AUX In
Headphones
LED Display
Remote Control
Output: 30W (15W*2 RMS)
Build in two way speaker (Bass/Treble)
Voltage: AC 110-240V/ 50~60HZ

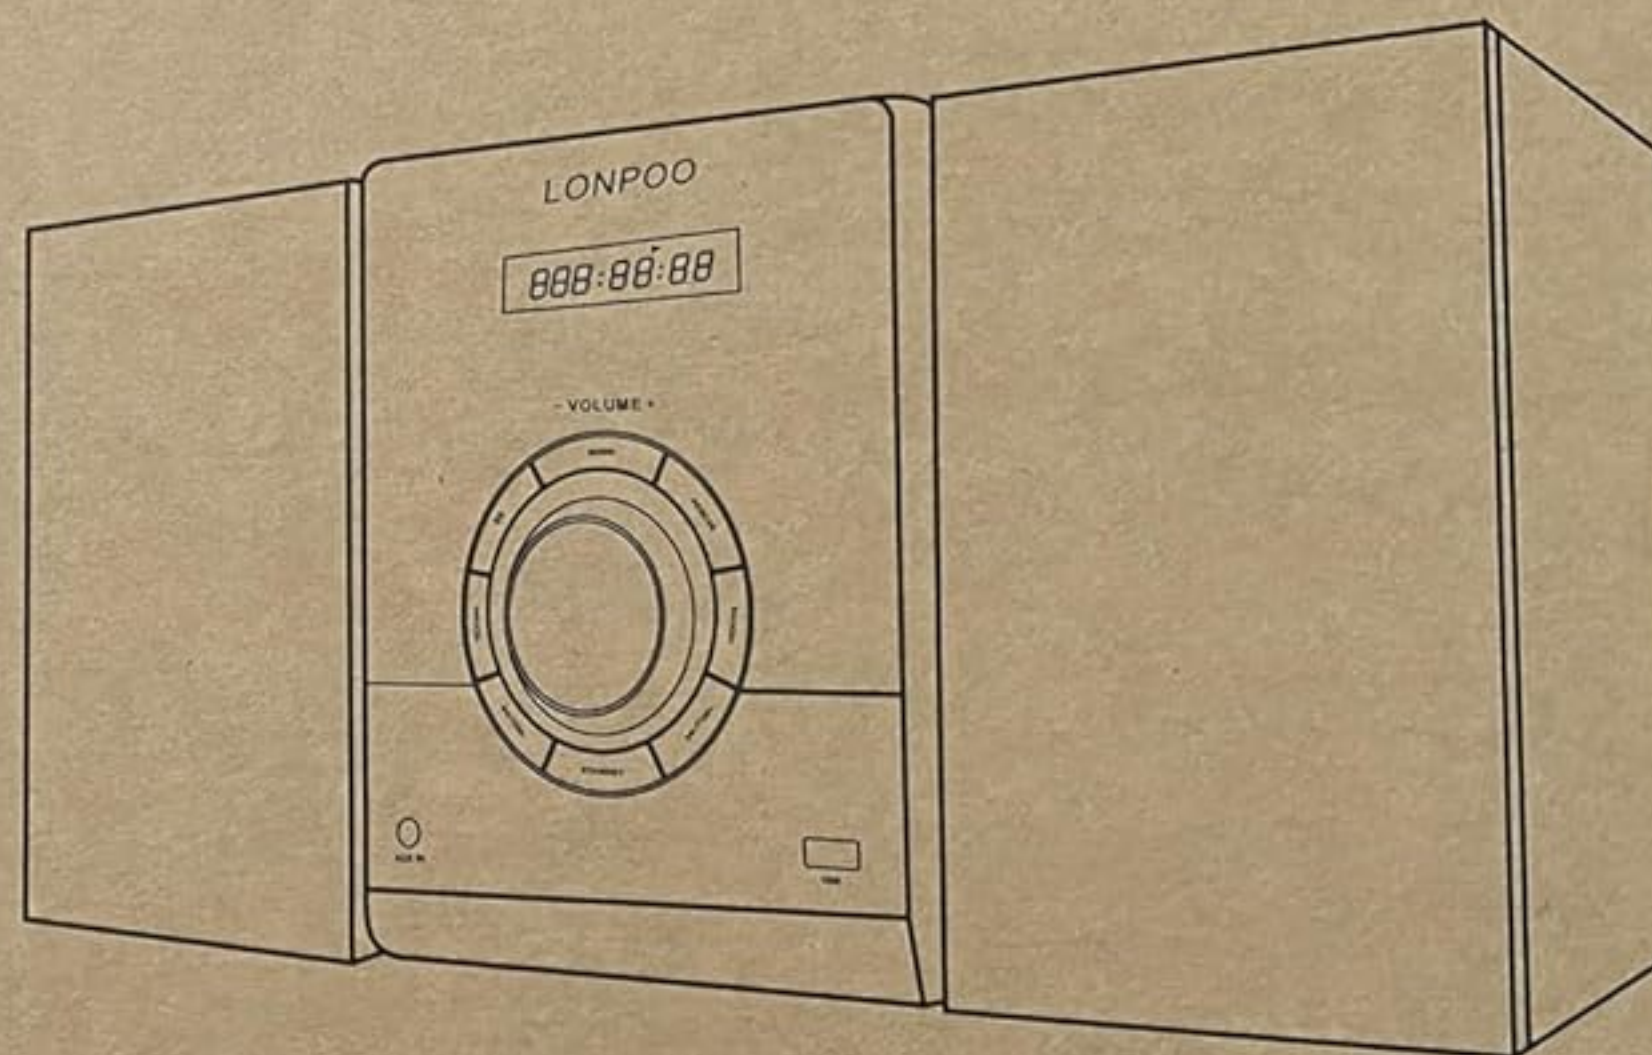

Micro System

eVatmaster Consulting GmbH
Bettinastr. 30
60325 Frankfurt am Main, Germany
contact@evatmaster.com

EU

REP

OPT_EU_20221021000023

EU

REP


OPT_EU_20221021000023

eVatmaster Consulting GmbH
Bettinastr. 30
60325 Frankfurt am Main, Germany
contact@evatmaster.com

LONPOO

LP-886

CD/CD-R/CD-RW/MP3 Player
FM Radio
USB 2.0 Port
AUX In
Headphones
LED Display
Remote Control
Output: 30W (15W*2 RMS)
Build in two way speaker (Bass/Treble)
Voltage: AC 110-240V / 50-60HZ

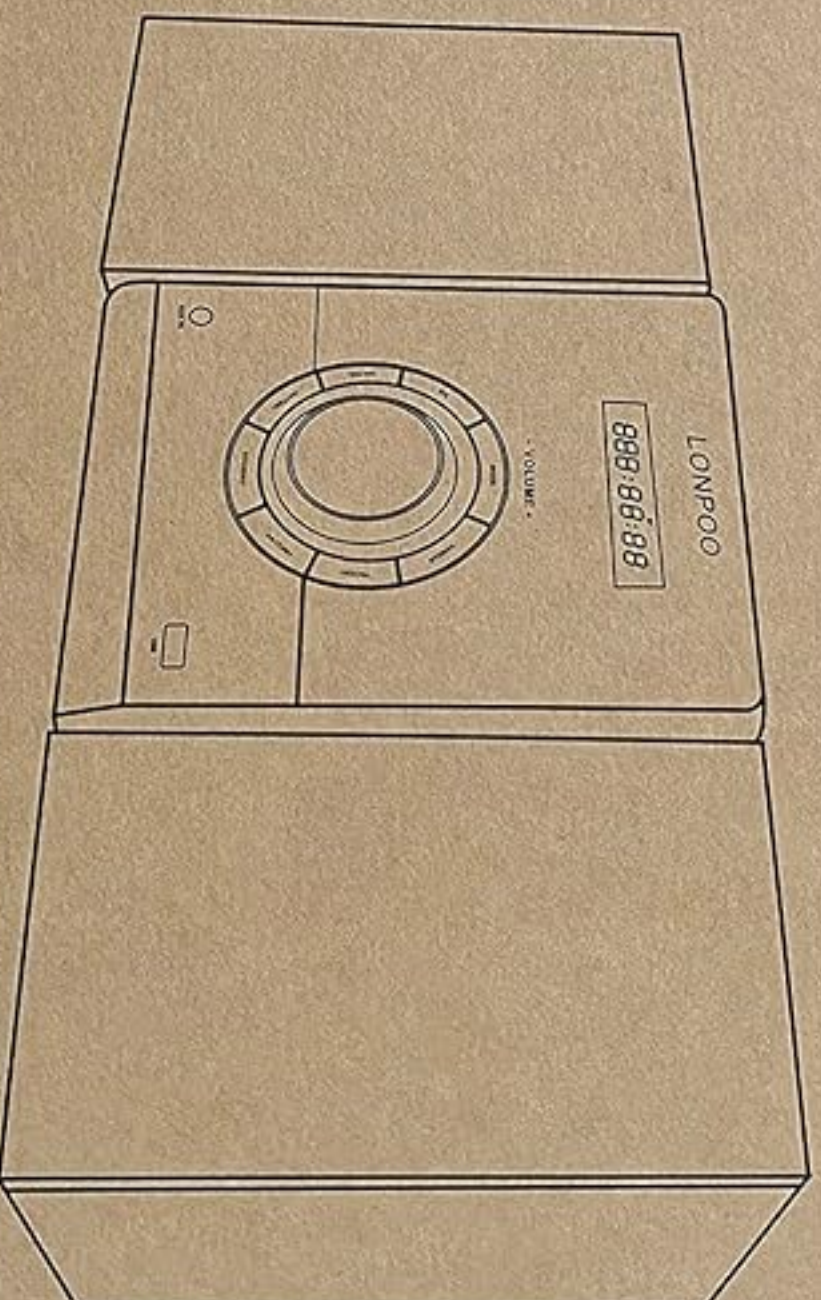

Micro System

LONPOO®

Let the music play!

LP-886



77720936



RoHS

Made in China

LONPOO

For Support, pls contact us: Email: service@lonpoo.com

Manufacturer: SHENZHEN LONGPING ELECTRONICS CO., LTD
Address: Build 3, Fuhai Industrial Zone, Fuyong, Baoan, Shenzhen.
Post code: 518000