

Instrukcje bezpieczeństwa użytkowania

Roku Streaming Stick Plus 2025

Niniejsze instrukcje dotyczą bezpiecznego użytkowania urządzenia do strumieniowania obrazu podłączonego do portu HDMI telewizora. Przed rozpoczęciem instalacji i użytkowania należy zapoznać się z poniższymi zaleceniami i zachować je do późniejszego wglądu.

1. Przeznaczenie produktu

Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku wewnętrznego, do podłączania do kompatybilnego telewizora wyposażonego w port HDMI. Produkt służy do odbioru i odtwarzania treści multimedialnych za pośrednictwem sieci internetowej.

2. Ogólne ostrzeżenia bezpieczeństwa

- Używać produktu wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Nie demontować, nie modyfikować ani nie naprawiać urządzenia samodzielnie.
- Nie używać produktu, jeśli jest uszkodzony, pęknięty, przegrzewa się lub działa w sposób niestabilny.
- Produkt nie jest zabawką. Przechowywać poza zasięgiem małych dzieci.
- Elementy opakowania i małe części mogą stwarzać ryzyko zadławienia.

3. Bezpieczeństwo elektryczne

- Podłączać urządzenie wyłącznie do sprawnego portu HDMI w kompatybilnym telewizorze.
- Jeżeli produkt jest zasilany przez telewizor, należy upewnić się, że telewizor jest prawidłowo zainstalowany i użytkowany zgodnie z instrukcją producenta.
- Nie dotykać urządzenia mokrymi rękami.
- Nie narażać produktu na kontakt z wodą, wilgocią, deszczem ani skroplinami.
- Nie instalować i nie odłączać urządzenia podczas burzy.
- W przypadku zauważenia zapachu spalenizny, nadmiernego nagrzewania lub zaniku obrazu należy natychmiast odłączyć urządzenie od telewizora i zaprzestać użytkowania.

4. Instalacja i podłączenie

- Przed podłączeniem wyłączyć telewizor i odczekać, aż jego elementy ostygną.
- Podłączać urządzenie ostrożnie, bez używania nadmiernej siły.
- Nie wyginać, nie ścisnąć i nie obciążać złącza HDMI.
- Upewnić się, że urządzenie nie blokuje wentylacji telewizora.
- Nie instalować produktu w pobliżu źródeł ciepła, takich jak grzejniki, kominki, wzmacniacze czy bezpośrednie nasłonecznienie.
- Zapewnić odpowiednią przestrzeń wentylacyjną wokół telewizora i podłączonego urządzenia.

5. Ryzyko przegrzania

- Podczas pracy urządzenie może się nagrzewać; jest to zjawisko normalne w granicach typowej eksploatacji.

- Nie przykrywać urządzenia tkaninami, papierem ani innymi materiałami ograniczającymi odprowadzanie ciepła.
- Nie używać produktu w zamkniętych, niewentylowanych przestrzeniach, jeśli może to prowadzić do nadmiernego wzrostu temperatury.
- Jeżeli urządzenie jest gorące w stopniu nienaturalnym, należy je odłączyć i pozostawić do ostygnięcia przed ponownym użyciem.

6. Warunki użytkowania

- Używać wyłącznie w suchych pomieszczeniach mieszkalnych.
- Chronić przed kurzem, dymem, tłuszczem kuchennym i nadmierną wilgotnością.
- Unikać upuszczania, uderzeń oraz silnych wstrząsów mechanicznych.
- Nie umieszczać na urządzeniu żadnych przedmiotów.

7. Bezpieczeństwo pilota

- Pilota należy używać zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Nie kierować pilota w sposób mogący rozpraszać uwagę podczas wykonywania czynności wymagających koncentracji.
- Jeżeli pilot zawiera baterie, należy stosować wyłącznie baterie właściwego typu, wkładać je zgodnie z oznaczeniami biegunowości i nie mieszać baterii nowych ze zużytymi.
- Nie narażać baterii na działanie wysokiej temperatury, ognia ani bezpośredniego światła słonecznego.
- Zużyte baterie należy niezwłocznie usunąć z pilota i zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Baterie należy przechowywać poza zasięgiem dzieci. Połknięcie baterii może być niebezpieczne i wymaga natychmiastowej pomocy medycznej.

8. Bezpieczeństwo dzieci i osób wymagających nadzoru

- Instalacja i konfiguracja powinny być wykonywane przez osobę dorosłą.
- Nie pozostawiać dzieci bez nadzoru w pobliżu urządzenia, pilota, baterii i elementów opakowania.
- Osoby o ograniczonej zdolności percepcji lub obsługi urządzeń elektronicznych powinny korzystać z produktu pod nadzorem.

9. Transport i użytkowanie w podróży

- Podczas przenoszenia przechowywać urządzenie w sposób chroniący je przed zgnieceniem, kurzem i wilgocią.
- Przed podłączeniem w nowym miejscu sprawdzić zgodność telewizora i stan portu HDMI.
- Nie używać produktu w miejscach, w których korzystanie z urządzeń elektronicznych jest ograniczone lub zabronione.

10. Czyszczenie i konserwacja

- Przed czyszczeniem odłączyć urządzenie od telewizora.
- Czyścić wyłącznie suchą, miękką ściereczką.
- Nie stosować wody, aerozoli, rozpuszczalników, alkoholu ani środków ściernych.
- Nie wkładać żadnych przedmiotów do złączy ani otworów urządzenia.

11. Postępowanie w przypadku awarii

- W razie nieprawidłowego działania odłączyć urządzenie od telewizora.
- Nie podejmować prób otwierania obudowy.
- Jeśli produkt został zalany, upuszczony lub wykazuje oznaki uszkodzenia, nie używać go ponownie do czasu sprawdzenia przez wykwalifikowaną osobę.

12. Utylizacja

Zużytego urządzenia elektronicznego oraz baterii nie należy wyrzucać razem z odpadami komunalnymi. Produkt należy przekazać do odpowiedniego punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego zgodnie z obowiązującymi lokalnie przepisami.

13. Informacje do zachowania





Należy zachować niniejsze instrukcje bezpieczeństwa na przyszłość. Przekazując produkt innemu użytkownikowi, należy dołączyć również te informacje.

What's included

Roku®
Streaming Stick™ **Plus**

Voice remote control
with batteries

Power cable

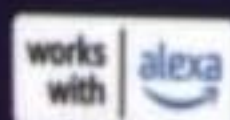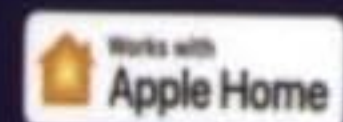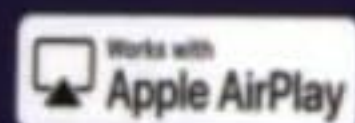


What you'll need: Broadband internet, wireless router, TV with HDMI® port (HDCP 2.2 for 4K). 4K/HDR requires compatible content and TV. Apps may change and require payment. TV controls work with most TVs. App pre-set buttons may vary.

ROKU® Streaming Stick™ **Plus**

4K



1000s of top apps

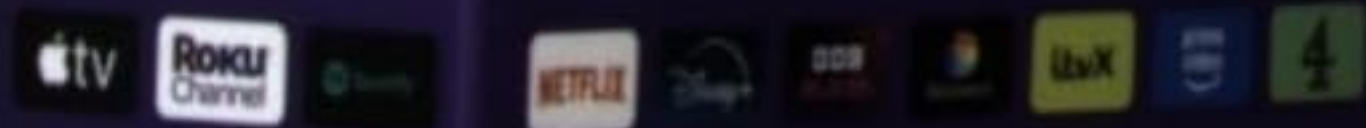

Brilliant 4K and HDR streaming

All the TV you love, right there in crystal-clear 4K and rich HDR colours.



With Roku as your entertainment guide, exploring popular apps—plus free movies, shows, and Live TV—is as easy as it is fun.



X002GAA8BL

New - Roku® Streaming Stick - Remote - Free and live TV

Free remote
TV controls

aming Stick and the purple d-pad
use AirPlay and HomeKit with this
/S is recommended. All other logos

and trademarks herein are the property of their respective owners.








Roku

Streaming Stick Plus

4K



1000s of top apps



Roku CE



For 814 355 7140246
Registered in Vietnam

Roku
SKU# 3830EU
6 29810 700787 1 8

