

UNIWERSALNA ULOTKA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA PRODUKTU

Wielojęzyczna – EN, FR, DE, GA, IT, PL, ES, SV, NL

ANGIELSKI (EN)

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa:

- Proszę używać tego produktu wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem.
- Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt domowych.
- Nie używać, jeśli produkt jest uszkodzony lub niekompletny.
- Należy unikać kontaktu z wysoką temperaturą, ogniem lub wilgocią.

FRANCUSKI (FR)

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa:

- Należy stosować wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem.
- Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt.
- Nie używać, jeśli produkt jest uszkodzony lub niekompletny.
- Unikać ekspozycji na ciepło, ogień lub wilgoć.

NIEMIECKI (DE)

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa:

- Produkt należy stosować wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem.
- Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt domowych.
- Nie używać, jeśli produkt jest uszkodzony.
- Unikać wysokich temperatur, ognia i wilgoci.

IRISH (GA)

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa:

- Stosować wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem.
- Trzymać z dala od dzieci i zwierząt.
- Nie używać, jeśli produkt jest uszkodzony.

- Chronić przed ciepłem i wilgocią.

WŁOSKI (IT)

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa:

- Używać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem.
- Trzymać z dala od dzieci i zwierząt.
- Nie używać, jeśli produkt jest uszkodzony.
- Unikać ognia, ciepła i wilgoci.

POLSKI (PL)

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa:

- Należy stosować zgodnie z przeznaczeniem.
- Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt.
- Nie używać, jeśli produkt jest uszkodzony.
- Unikać ognia i wilgoci.

HISZPAŃSKI (ES)

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa:

- Używać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem.
- Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt domowych.
- Nie używać, jeśli produkt jest uszkodzony.
- Unikać ciepła, ognia i wilgoci.

SZWEDZKI (SV)

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa:

- Stosować wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem.
- Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Nie używać, jeśli opakowanie jest uszkodzone.

- Unikać ciepła i wilgoci.

HOLENDERSKI (NL)

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa:

- Stosować wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem.
- Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Nie używać, jeśli opakowanie jest uszkodzone.
- Unikać ognia, wysokiej temperatury i wilgoci.



Titre/Thème : Guide de soutien

Produit : Stealth 600 Xbox

Date d'émission : 31 mai 2024

Par Turtle Beach Technical Support

Vous trouverez les articles les plus récents, les téléchargements et le dépannage en ligne, accessibles 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, à l'adresse <https://support.turtlebeach.com/>.

Besoin d'aide ? Contactez notre équipe d'assistance technique :
<https://www.turtlebeach.com/contactsupport>

IMPORTANT

ASSUREZ-VOUS QUE VOTRE CASQUE EST MIS À JOUR AVEC LE DERNIER FIRMWARE

Téléchargez l'[application Swarm II](#) pour mettre à jour votre casque avec le dernier firmware et personnaliser les paramètres. Disponible pour Android, iOS et Windows.

Le guide de l'utilisateur ci-dessous contient **UNIQUEMENT** des informations relatives à la **version XBOX du Stealth 600 Gen 3**. Il comprend tout le contenu du guide de démarrage rapide original, ainsi que des informations et des détails supplémentaires sur le produit.

IMPORTANT

ASSUREZ-VOUS QUE VOTRE CASQUE EST MIS À JOUR AVEC LE DERNIER FIRMWARE


Téléchargez l'[**application mobile Swarm II**](#) pour mettre à jour votre casque avec le dernier micrologiciel et pour personnaliser les paramètres. Disponible pour Android, iOS et Windows.

CONTENU DU PAQUET

- Casque de jeu Stealth 600 Gen 3
- Émetteur sans fil USB
- Câble de chargement (USB-A vers USB-C)



USB Wireless Transmitter
Récepteur USB sans-fil

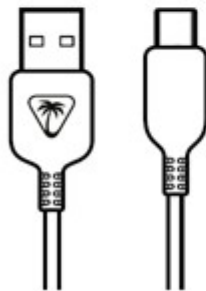


Charging Cable (USB-A to USB-C)
Câble de chargement (USB-A vers USB-C)



Stealth™ 600 Gaming Headset
Casque de jeu Stealth™ 600

CONTRÔLES

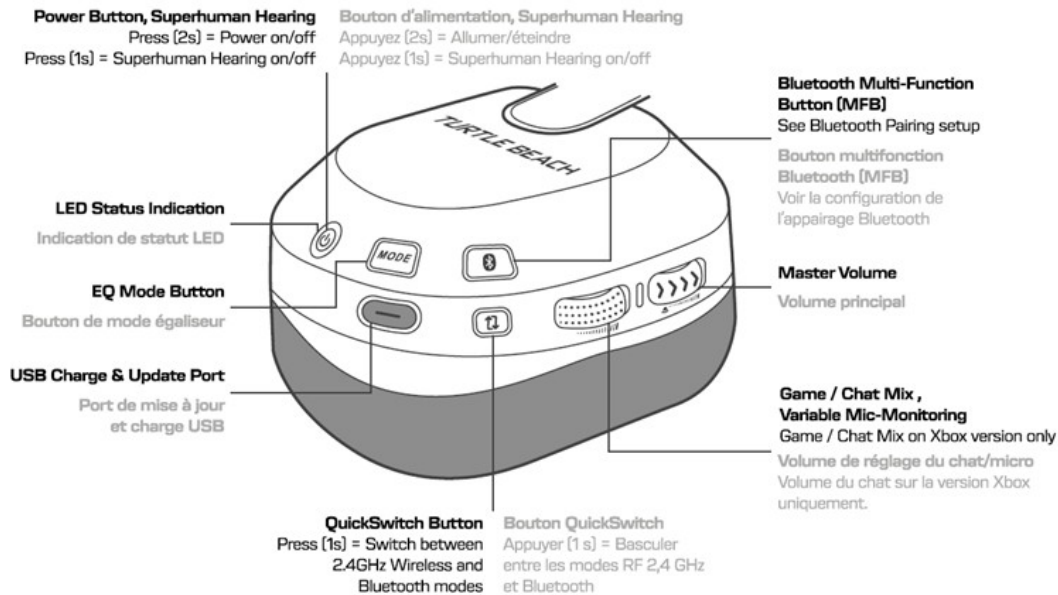

1. **Bouton d'alimentation/audition surhumaine (également indication d'état par LED)**
 - Appuyer sur 2s - Marche/Arrêt
 - Presses 1s/Quick-Press - Audition surhumaine ON/OFF
 - Voir l'audition surhumaine, ci-dessous.
 - Voir également les indications LED du casque/émetteur, ci-dessous.
2. **Bouton de mode EQ**
 - Voir le bouton de mode EQ, ci-dessous
3. **Bouton multifonction Bluetooth (MFB)**
 - Voir [Bluetooth](#)
4. **Cadran supérieur du volume (volume principal)**
 - Contrôle le volume de l'audio entrant du jeu ET du chat
5. **Cadran de réduction du volume**
 - Jeu/Chat Mix
6. **Bouton QuickSwitch**
 - Appuyer sur 1s - Basculer entre le mode sans fil 2.4GHz et le mode Bluetooth
 - Voir le bouton QuickSwitch, ci-dessous.

BOUTON MODE EQ

Le fait d'appuyer sur le bouton EQ Mode permet de faire défiler les quatre préréglages d'égalisation audio intégrés à l'oreillette

:

- 1 Bip - Signature Sound
- 2 bips - Amplification des basses
- 3 bips - Amplification des basses et des aigus
- 4 Bips - Renforcement de la voix

OUIË SURHUMAINE

Lorsqu'elle est activée, l'audition surhumaine amplifie certains sons du jeu, comme les bruits de pas, ce qui vous permet de localiser les ennemis plus rapidement et d'obtenir un avantage concurrentiel.

INDICATIONS DU LED DU CASQUE

ÉTAT DU CASQUE (<i>Le casque est...</i>)	EN MODE SANS FIL 2,4 GHz (<i>"Mode sans fil"</i>)	EN MODE BLUETOOTH (<i>"Mode Bluetooth"</i>)
- ON - En binôme - La batterie est BONNE	LA LED CLIGNOTE EN VERT (toutes les cinq secondes)	Le voyant clignote en bleu (toutes les cinq secondes).
- ON - Apparié à un émetteur sans fil USB - La batterie est FAIBLE	La LED DOUBLE clignote en rouge (deux fois par seconde)	
- ON - En binôme - Branché via le câble USB - La batterie est en CHARGE	La LED est ROUGE SOLIDE	
- ON - Apparié à un émetteur sans fil USB - Branché via le câble USB - La batterie est COMPLÈTEMENT CHARGÉE	La LED est en VERT SOLIDE	La LED est BLEUE SOLIDE
- OFF - Branché via le câble USB - La batterie est en CHARGE	La LED est ROUGE SOLIDE	
- OFF - Branché via le câble USB - Batterie COMPLÈTEMENT CHARGÉE	La LED est éteinte/obscur	
- ON - NON apparié à un transmetteur sans fil USB	Le voyant est VERT RAPIDE	La LED est BLEUE à CLIGNOTURE RAPIDE
En mode d'appairage Bluetooth	N/A	La LED clignote en BLEU et

		BLANC
Mise à jour du micrologiciel en cours	La LED clignote en ROUGE (une fois par seconde)	


INDICATIONS DES LED DE L'ÉMETTEUR

ÉTAT DE L'ÉMETTEUR (L'émetteur est...)	EN MODE SANS FIL 2,4 GHz ("Mode sans fil")	EN MODE BLUETOOTH ("Mode Bluetooth")
Apparié à l'oreillette	La LED est en VERT SOLIDE	La LED est BLEUE SOLIDE
- En mode pairage, ou - NON apparié à l'oreillette	Le voyant est VERT RAPIDE	La LED est BLEUE à CLIGNOTURE RAPIDE
- Apparié à l'oreillette, mais - Le micro du casque est en sourdine	La LED respire/émet des impulsions ROUGE	
Mise à jour du micrologiciel de l'émetteur en cours	La LED clignote en ROUGE (une fois par seconde)	



BASCULER POUR COUPER LE MICRO

Basculez le micro complètement vers l'avant pour rétablir le son. Basculez le micro complètement vers l'arrière pour couper le son. Lorsque le micro atteint la position indiquée sur l'image du milieu ci-dessous, vous entendez un signal sonore indiquant que le micro a été désactivé ou réactivé.

Unmute | Activation du micro

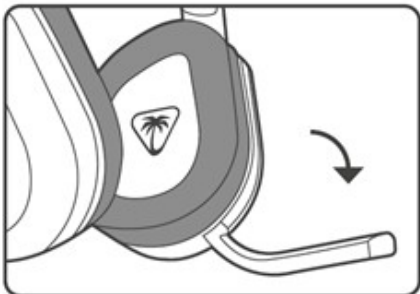

Mute | Désactivation du micro

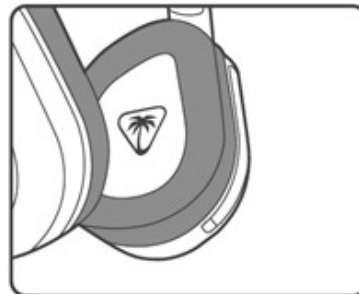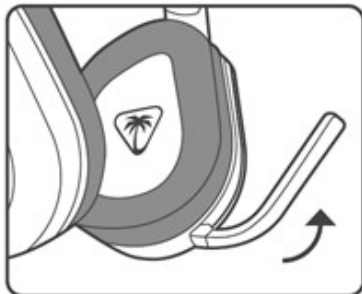

BOUTON QUICKSWITCH

Le bouton QuickSwitch vous permet de basculer rapidement entre le mode sans fil 2,4 GHz à faible latence et le mode Bluetooth, selon vos préférences. Utilisez le mode Bluetooth pour passer des appels,

écouter de la musique ou vous connecter à d'autres appareils compatibles Bluetooth (comme les smartphones ou les tablettes mobiles). Nous recommandons d'utiliser le mode sans fil 2,4 GHz pour obtenir les meilleures performances lors des jeux sur consoles ou PC.



REMARQUE : Certaines fonctions audio avancées disponibles en mode sans fil 2,4 GHz peuvent ne pas être prises en charge en mode Bluetooth.

BLUETOOTH

Le Stealth 600 Gen 3 entre en mode d'appairage Bluetooth lorsqu'il est mis sous tension. Si aucune connexion Bluetooth n'est établie dans les deux minutes qui suivent, le mode d'appairage s'arrête. Pour appairer de nouveaux appareils, suivez les étapes d'appairage Bluetooth sur cette page.



Pour activer manuellement le mode d'appairage Bluetooth à tout moment :

1. Appuyez sur le bouton multifonction Bluetooth (MFB) et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que l'invite vocale "Pairing Bluetooth" soit diffusée.
2. Après avoir placé votre oreillette en mode d'appairage, sélectionnez l'oreillette dans le menu des paramètres Bluetooth de votre appareil pour vous connecter.
3. Une connexion Bluetooth réussie est indiquée par un voyant bleu fixe sur le transmetteur sans fil USB.
4. Le MFB Bluetooth est utilisé pour répondre et mettre fin aux appels, ainsi que pour contrôler la lecture des médias lorsqu'il est connecté à un téléphone portable compatible.

RÉPONDRE AUX APPELS ET Y METTRE FIN

Lorsque l'oreillette est connectée à l'aide du transmetteur sans fil USB en mode sans fil 2,4 GHz par défaut, il est possible de répondre aux appels entrants en appuyant une seule fois sur la touche MFB Bluetooth. L'oreillette passe en mode Bluetooth pendant l'appel et repasse en mode sans fil 2,4 GHz lorsque l'appel est terminé, soit en appuyant à nouveau sur le BMF Bluetooth, soit en utilisant les commandes de votre téléphone portable pour mettre fin à l'appel.

Avec Bluetooth connecté/en mode Bluetooth, le MFB a les fonctions suivantes :

PRESSION DU BOUTON	FONCTIONS			
	Lecture des médias	Pendant un appel entrant	Pendant un appel actif	Pendant l'appel en attente
MFB Presse unique	Lecture/Pause	Répondre à l'appel	Fin de l'appel	Réponse
Presse double MFB	Voie suivante	Rejeter	--	Rejeter
Presse triple MFB	Voie précédente	--	--	--


En mode sans fil 2,4 GHz, le MFB a les fonctions suivantes :

PRESSION DU BOUTON	FONCTIONS (Lecture de musique)
MFB Presse unique	Lecture/Pause
Presse double MFB	Voie suivante
Presse triple MFB	Voie précédente


SETUP POUR XBOX

VEUILLEZ NOTER : La compatibilité Xbox n'est **disponible qu'**avec la version Xbox du Stealth 600 Gen 3


1. Régler l'émetteur sans fil USB sur le mode XBOX

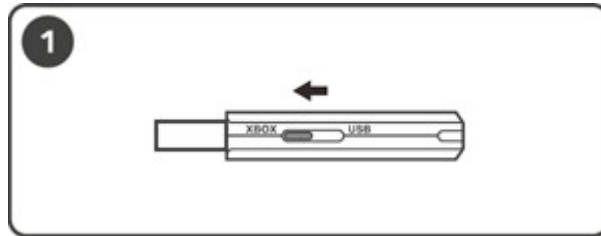


2. Connectez l'émetteur sans fil USB au port USB-A de la Xbox

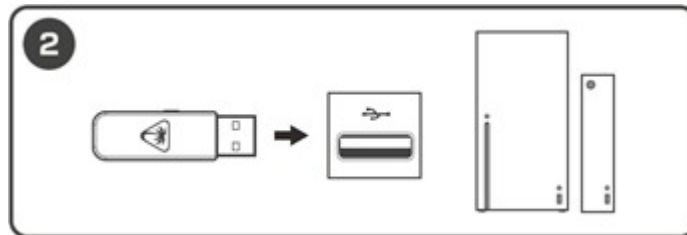

3. Mettre l'oreillette sous tension

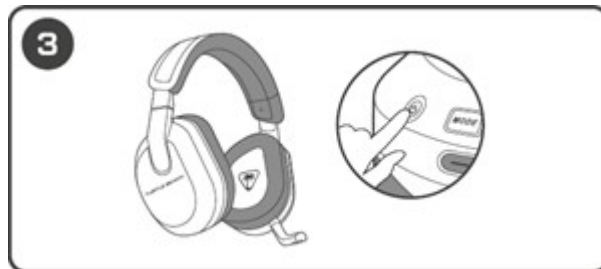


4. Attendez que l'oreillette et l'émetteur sans fil USB s'appairent.

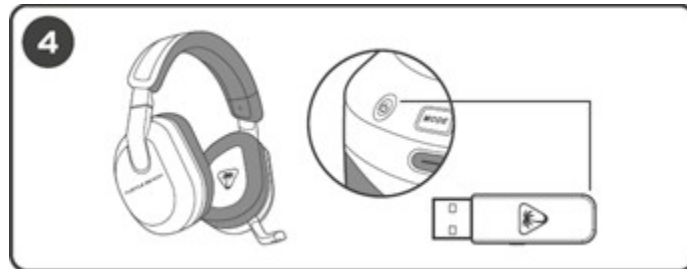


CONFIGURATION POUR PLAYSTATION, PC, NINTENDO SWITCH


1. Réglez l'émetteur sans fil USB sur le mode USB.

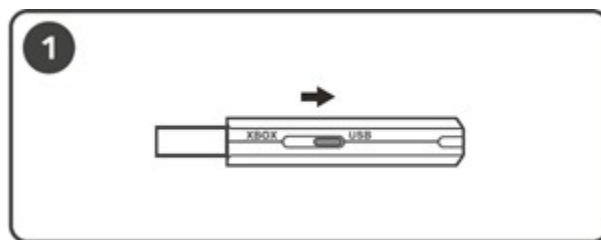

2. Connectez l'émetteur sans fil USB au port USB-A de la PlayStation, du PC ou de la Nintendo Switch

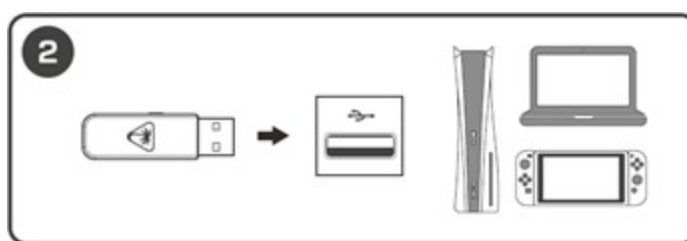

3. Mettre l'oreillette sous tension

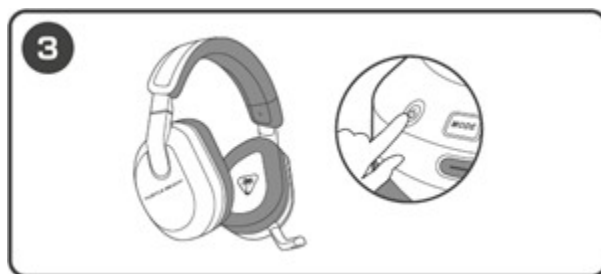

4. Attendez que l'oreillette et l'émetteur sans fil USB s'appairent.

