

Instrukcja Bezpieczeństwa Użytkowania

Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa

- Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do użytku wewnętrznego w domu. Nie używaj go na zewnątrz, np. na otwartym balkonie, oraz w miejscach o trudnym dostępie, takich jak na sofie.
- Nie stosuj urządzenia w miejscach, gdzie może być narażone na działanie ekstremalnych temperatur przekraczających 40°C lub poniżej 0°C, ani w obecności cieczy lub półpłynnych przedmiotów na podłodze.
- Zabezpiecz przewody przed użyciem urządzenia, aby zapobiec ich przypadkowemu uszkodzeniu przez maszynę w trakcie pracy.
- Trzymaj urządzenie z dala od zasięgu osób (w tym dzieci) o obniżonych zdolnościach fizycznych, umysłowych lub sensorycznych.
- Nie pozwalaj dzieciom bawić się urządzeniem. W trakcie pracy urządzenia utrzymuj dzieci i zwierzęta z dala od maszyny.
- Upewnij się, że nie ma żadnych przedmiotów (w tym dzieci i zwierząt) na stojącym lub poruszającym się urządzeniu.
- Zachowaj ostrożność, aby nie dopuścić do wciągnięcia włosów ludzi, zwierząt lub palców przez otwór ssący robota podczas pracy.
- Prawidłowo utylizuj zużyte baterie, przekazując je odpowiednim firmom zajmującym się recyklingiem.

Ostrzeżenia dotyczące użytkowania

- Nie używaj urządzenia do czyszczenia przedmiotów palących się, takich jak niedopałki papierosów.
- Nie używaj urządzenia do czyszczenia długowłosych dywanów lub niektórych ciemnych dywanów, które mogą być czyszczone z problemami.
- Na czas transportu urządzenia upewnij się, że jest ono wyłączone, najlepiej używając oryginalnego opakowania.
- Nie używaj urządzenia do zasysania twardych lub ostrych przedmiotów, jak np. odpadów dekoracyjnych, szkła i gwoździ.
- Jeśli nie korzystasz z urządzenia przez dłuższy czas, wyłącz je i przechowuj w suchym i chłodnym miejscu.

Wskazówki dotyczące konserwacji

- Nie czyść ani nie konserwuj urządzenia ani stacji dokującej, gdy urządzenie jest włączone. Przerwij zasilanie przed czyszczeniem.
- Ładuj urządzenie co najmniej raz na 3 miesiące, aby uniknąć uszkodzenia akumulatora przez nadmierne rozładowanie.
- Nie wycieraj urządzenia wilgotną szmatką ani płynem.

Niniejsza instrukcja została opracowana przez firmę Re-New sp. z o.o. (NIP 7011163620, ul. Nowogrodzka 56a, 00-695 Warszawa) i nie może być wykorzystywana przez inne podmioty bez uprzedniej pisemnej zgody właściciela.

Laresar

Robot Vacuum Cleaner

Smart Automatic Cleaning

Evol 3s



Laresar



Impressive
Suction Power



3-in-1 Sweep &
Vacuum & Mop



Flexible
Slim Body



Automatic
Carpet Boost



Smart App &
Voice Control



Long-Lasting
Battery Life

Packing List:


1 * Evol 3s Robot Vacuum Cleaner	1 * 2m Boundary Strips
1 * Dust Box	2 * Side Brushes
1 * Water Tank	2 * HEPA Filters
1 * Charging Dock	2 * Mop Cloths
1 * Adapter	1 * Cleaning Tool
1 * Remote Control	1 * User Manual
2 * AAA Batteries	5 * Adhesive Tapes

www.laresar.us





Laresar Support Team
www.laresar.us

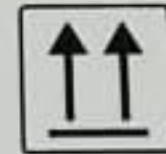



SPECIFICATIONS

Robot Vacuum Cleaner

Model	Evol 3s
Power	42W
Adapter	19V $\approx$ 0.6A
Voltage	14.4V

WARNING:

This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer or birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

Manufacturer: Ekoo Electronic Co.,Ltd.
Address: B09, block B, f2, bldg.b, runfeng
Pioneer Park, no.973, minzhi Avenue,
Minzhi St., Longhua, Shenzhen, CN

EC	REP
----	-----

Importer: Prolinx GmbH
Address: Brehmstr. 56, 40239
Duesseldorf Germany

UK	REP
----	-----

Importer: HAIWAI CONSULTING LTD
Address: 113, Gloucester Place, Fly,
London, England, W1U 6JR

CE FC   
ROHS Made in China