

Instrukcje bezpieczeństwa użytkowania

Tablet PRITOM M10 3G / PT-DE-M10-3G

Niniejsze instrukcje bezpieczeństwa należy przeczytać przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia i zachować do późniejszego wglądu. Produkt jest elektronicznym tabletem z wbudowanym akumulatorem litowo-polimerowym, modułami łączności bezprzewodowej oraz możliwością użycia karty SIM i karty microSD.

1. Przeznaczenie produktu

- Urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego i ogólnego użytku konsumenckiego, w tym do przeglądania treści, komunikacji, odtwarzania multimedialnych aplikacji.
- Używaj urządzenia wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Produkt nie jest zabawką.

2. Ogólne ostrzeżenia bezpieczeństwa

- Nie używaj urządzenia, jeśli jest uszkodzone, pęknięte, nadmiernie nagrzewa się lub działa w sposób niestandardowy.
- Nie demontuj, nie przebudowuj i nie naprawiaj urządzenia samodzielnie.
- Chronić tablet przed upadkiem, silnymi wstrząsami, zgniataniem i naciskiem.
- Nie wkładaj żadnych przedmiotów do portów, gniazd ani otworów urządzenia, poza kompatybilnymi akcesoriami i kartami.
- Nie przykrywaj urządzenia podczas pracy lub ładowania, aby nie ograniczać odprowadzania ciepła.

3. Bezpieczeństwo dzieci i osób wymagających nadzoru

- Produkt powinien być używany przez dzieci wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej.
- Małe elementy, takie jak karta SIM, karta microSD lub narzędzie do otwierania gniazda (jeśli dołączone), mogą stwarzać ryzyko zadławienia.
- Przechowuj urządzenie i akcesoria poza zasięgiem małych dzieci, gdy nie są używane.

4. Bezpieczeństwo akumulatora i ładowania

- Urządzenie zawiera wbudowany akumulator litowo-polimerowy. Nie przekłuwaj go, nie zgniataj, nie otwieraj i nie wystawiaj na działanie ognia.
- Do ładowania używaj wyłącznie odpowiedniego, zgodnego z urządzeniem źródła zasilania i przewodu USB typu C w dobrym stanie technicznym.
- Nie używaj uszkodzonych ładowarek, uszkodzonych przewodów ani luźnych złączy.
- Podczas ładowania umieść urządzenie na stabilnej, suchej i niepalnej powierzchni.
- Nie ładuj urządzenia w pobliżu materiałów łatwopalnych, na łóżku, poduszce, sofie ani pod przykryciem.
- Jeżeli urządzenie, ładowarka lub przewód nadmiernie się nagrzewają, wydzielają zapach, dym lub odkształcają się, natychmiast odłącz zasilanie i zaprzestań użytkowania.
- Nie pozostawiaj urządzenia podłączonego do zasilania bez potrzeby przez długi czas bez nadzoru.

- Nie używaj urządzenia podczas ładowania w sposób powodujący przegrzewanie, np. w pełnym nasłonecznieniu lub pod przykryciem.

5. Ryzyko przegrzania i pożaru

- Nie wystawiaj urządzenia na działanie wysokiej temperatury, otwartego ognia ani bezpośredniego nasłonecznienia przez dłuższy czas.
- Nie pozostawiaj tabletu w zamkniętym pojeździe w upalne dni.
- Zapewnij odpowiednią wentylację podczas pracy urządzenia, szczególnie podczas ładowania, połączeń wideo, korzystania z transmisji danych i aplikacji multimedialnych.

6. Bezpieczeństwo elektryczne

- Unikaj kontaktu urządzenia, przewodu i złączy z wodą oraz innymi cieczami.
- Nie obsługuj urządzenia mokrymi rękami podczas ładowania.
- Przed podłączeniem zasilania upewnij się, że port USB typu C jest czysty, suchy i wolny od ciał obcych.
- Odłącz przewód, chwytając za wtyk, a nie za sam kabel.

7. Użytkowanie w pobliżu wody i wilgoci

- Produkt nie jest przeznaczony do zanurzania w wodzie ani użytkowania w warunkach dużej wilgotności bez odpowiedniej ochrony.
- Nie korzystaj z urządzenia podczas kąpieli, pod prysznicem ani w miejscach narażonych na zachłapanie.
- Jeśli urządzenie zamoknie, natychmiast odłącz je od zasilania, wyłącz, osusz zewnętrznie i nie ładuj do czasu całkowitego wyschnięcia oraz sprawdzenia stanu urządzenia.

8. Bezpieczne korzystanie z ekranu

- Nie używaj urządzenia z pękniętym lub wyszczerbionym ekranem, ponieważ może to spowodować skaleczenia.
- W przypadku uszkodzenia wyświetlacza unikaj kontaktu ze stłuczonym szkłem.
- Rób regularne przerwy podczas długotrwałego korzystania, aby ograniczyć zmęczenie wzroku.
- Dostosuj jasność ekranu do warunków otoczenia.

9. Bezpieczeństwo słuchu

- Przy korzystaniu ze słuchawek ustawiaj umiarkowany poziom głośności.
- Długotrwałe słuchanie przy wysokim poziomie głośności może prowadzić do uszkodzenia słuchu.
- Nie zwiększaj głośności do poziomu utrudniającego słyszenie otoczenia, zwłaszcza w ruchu drogowym lub miejscach publicznych.

10. Łączność bezprzewodowa i fale radiowe

- Urządzenie korzysta z technologii bezprzewodowych, takich jak Wi-Fi, Bluetooth i łączność komórkowa 3G.

- W miejscach, gdzie obowiązują ograniczenia dotyczące emisji radiowej, wyłącz funkcje bezprzewodowe lub stosuj się do lokalnych zasad.
- Wyłącz urządzenie lub tryb łączności bezprzewodowej w szpitalach, placówkach medycznych, na pokładzie samolotu oraz wszędzie tam, gdzie wymagają tego przepisy lub personel.
- Osoby korzystające z rozruszników serca lub innych implantów medycznych powinny zachować ostrożność i stosować się do zaleceń lekarza oraz producenta implantu.

11. Bezpieczeństwo użytkowania podczas prowadzenia pojazdów i poruszania się

- Nie używaj urządzenia w sposób rozpraszający uwagę podczas prowadzenia pojazdu, jazdy na rowerze, hulajnodze ani podczas przechodzenia przez jezdnię.
- Przestrzegaj lokalnych przepisów dotyczących korzystania z urządzeń mobilnych podczas prowadzenia pojazdów.
- W przypadku używania funkcji nawigacji zawsze zachowuj pełną uwagę na otoczeniu i sytuacji drogowej.

12. Karta SIM i karta microSD

- Przed wkładaniem lub wyjmowaniem karty SIM oraz karty microSD wyłącz urządzenie.
- Wkładaj karty wyłącznie we właściwej orientacji i bez użycia nadmiernej siły.
- Nie używaj uszkodzonych, pękniętych ani zdeformowanych kart.
- Przechowuj karty poza zasięgiem dzieci.

13. Porty, przewody i akcesoria

- Używaj wyłącznie kompatybilnych akcesoriów i przewodów odpowiednich do tego typu urządzenia.
- Nie podłączaj akcesoriów niespełniających wymagań bezpieczeństwa lub noszących ślady uszkodzeń.
- Unikaj nadmiernego wyginania przewodu USB typu C i nie wyciągaj go pod kątem.

14. Czyszczenie i konserwacja

- Przed czyszczeniem wyłącz urządzenie i odłącz je od zasilania.
- Czyść miękką, suchą lub lekko zwilżoną ściereczką.
- Nie stosuj agresywnych środków chemicznych, rozpuszczalników, aerozoli ani materiałów ściernych.
- Nie dopuszczaj do przedostania się wilgoci do portów, otworów i szczelin urządzenia.

15. Przechowywanie i transport

- Przechowuj urządzenie w czystym, suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła, wilgoci i bezpośredniego światła słonecznego.
- Podczas transportu zabezpiecz tablet przed uderzeniami, zarysowaniami i naciskiem.
- Nie umieszczaj ciężkich przedmiotów na urządzeniu.

16. Postępowanie w razie uszkodzenia

- Natychmiast zaprzestań użytkowania, jeśli zauważysz pęknięcie obudowy, uszkodzenie ekranu, problem z ładowaniem, nietypowe nagrzewanie, zapach spalenizny, dym lub spuchnięcie obudowy.
- Nie próbuj samodzielnie otwierać obudowy ani wymieniać wbudowanego akumulatora.
- Uszkodzone urządzenie przechowuj z dala od materiałów łatwopalnych do czasu przekazania do kontroli lub utylizacji.

17. Utylizacja i ochrona środowiska

- Nie wyrzucaj urządzenia ani wbudowanego akumulatora do odpadów komunalnych.
- Zużyty sprzęt elektroniczny i akumulatory przekazuj do odpowiednich punktów zbiórki zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Przed przekazaniem urządzenia do recyklingu usuń z niego dane osobowe zgodnie z dostępnymi funkcjami systemowymi.

18. Zalecenia dotyczące bezpiecznego użytkowania codziennego

- Regularnie aktualizuj ustawienia bezpieczeństwa urządzenia, jeśli dostępne są odpowiednie funkcje systemowe.
- Utrzymuj umiarkowany czas ciągłego użytkowania, szczególnie przez dzieci.
- Ustaw urządzenie na stabilnej powierzchni podczas oglądania, pracy lub ładowania.
- Unikaj korzystania z urządzenia w warunkach zapylenia, skrajnego zimna lub skrajnego ciepła.

19. Ważna informacja końcowa


Niestosowanie się do powyższych instrukcji może zwiększać ryzyko obrażeń, porażenia prądem, pożaru, uszkodzenia mienia lub uszkodzenia samego urządzenia. Produkt należy użytkować z zachowaniem zdrowego rozsądku oraz zgodnie z lokalnymi przepisami bezpieczeństwa.

 ELEMENTI D'EMBALLAGE A SEPARARE E A DEPOSITARE NEL BAC DE TRI			
			
Astuccio	Pannello espanso	Sacchetto	
PAP 20	PE 7	PP 5	
Raccolta Carta	Raccolta Plastica	Raccolta Plastica	
Verifica le disposizioni del tuo Comune			

Product Name: Tablet PC	Model: M10
Country of Origin: China	FCC ID: 2AZVY-M10
Manufacturer: Shenzhen Benton Technology Co., Ltd	
Manufacturer Address: East Block, Building 1, Weixinda Industrial Park, No. 4, Fuye Road, Wuhu Avenue, Longhua District, Shenzhen, Guangdong, China	



PRITOM
Model:M10

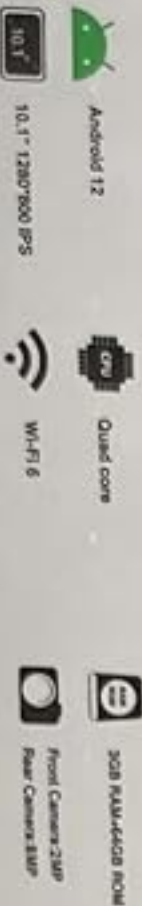

Tablet PC
TAB 10

The Android robot is reproduced or modified from work created and shared by Google and used according to terms described in the Creative Commons 3.0 Attribution License.



UKREP	ZXY FINANCIAL CONSULTING LIMITED
Address	125 Haringey Road, Birmingham, England, B44 0RD
Contact person	Hans
Tel	+0044 121 368 0002
E-mail	fradict@outlook.com
ECOREP	PI NETWORK SAUL
Contact	38 rue Duron 75007 Paris CEDEX 13
E-mail	fradict@outlook.com
Tel	+33 460229440
Zip	75007 Paris CEDEX 13

Exclusively manufactured Shenzhen Benton Technology Co., Ltd.
Manufacturer Add 101-501, East Block, Building 1, No. 4 Factory,
Fuye Road, Zhangkeng Community, Guanhu Street,
Longhua District, Shenzhen, China 518000
Tel: +86 755 2847 1565
Distributed by Shenzhen huanfengzhenyongyouxianqingsi