

Instrukcje bezpieczeństwa użytkowania

Przed rozpoczęciem używania przenośnego odtwarzacza CD należy uważnie przeczytać poniższe instrukcje i zachować je do późniejszego wykorzystania. Produkt jest przeznaczony do odtwarzania dźwięku z płyt CD oraz z kompatybilnych źródeł zewnętrznych.

1. Przeznaczenie produktu

- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego i podobnych zastosowań wewnętrznych pomieszczeń.
- Może być używane na zewnątrz tylko w suchych warunkach, z dala od deszczu, wilgoci i skrajnych temperatur.
- Produkt nie jest zabawką. Należy przechowywać go poza zasięgiem małych dzieci.

2. Ogólne ostrzeżenia bezpieczeństwa

- Używać urządzenia wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Nie demontować, nie modyfikować i nie naprawiać urządzenia samodzielnie.
- W przypadku widocznego uszkodzenia obudowy, przewodu zasilającego, adaptera lub złączy należy natychmiast przerwać użytkowanie.
- Nie używać urządzenia, jeśli zostało upuszczone, zalane lub działa w sposób niestabilny.
- Nie wkładać żadnych przedmiotów do otworów, portów ani szczelin wentylacyjnych.

3. Bezpieczeństwo elektryczne

- Urządzenie należy zasilать wyłącznie przy użyciu dołączonego lub kompatybilnego źródła zasilania o odpowiednich parametrach.
- Przed podłączeniem należy upewnić się, że napięcie i parametry zasilania są zgodne z wymaganiami urządzenia.
- Nie dotykać wtyczki, kabla ani urządzenia mokrymi rękami.
- Nie umieszczać przewodu zasilającego w miejscach, gdzie może zostać zgnieciony, przecięty, potknięty lub uszkodzony.
- Odłączając urządzenie od zasilania, zawsze chwytać za wtyczkę, a nie za przewód.
- Odłączyć urządzenie od zasilania, jeśli nie będzie używane przez dłuższy czas, podczas czyszczenia oraz podczas burzy.
- Nie używać urządzenia w pobliżu wody, umywalek, wanien, pryszniców ani innych źródeł wilgoci.

4. Ryzyko przegrzania i pożaru

- Ustawiać urządzenie na stabilnej, suchej i płaskiej powierzchni.
- Nie zakrywać otworów wentylacyjnych tkaniną, papierem, zasłonami ani innymi przedmiotami.
- Nie umieszczać urządzenia w pobliżu źródeł ciepła, takich jak grzejniki, kuchenki, kominki czy bezpośrednio światło słoneczne.
- Nie pozostawiać urządzenia pracującego bez nadzoru przez długi czas.
- Nie używać produktu w otoczeniu materiałów łatwopalnych lub wybuchowych.

5. Bezpieczeństwo użytkowania płyt CD

- Używać wyłącznie czystych, nieuszkodzonych i kompatybilnych płyt.
- Nie wkładać pękniętych, odkształconych ani zabrudzonych płyt, ponieważ mogą uszkodzić mechanizm odtwarzacza.
- Podczas wkładania i wyjmowania płyty zachować ostrożność, aby nie uszkodzić napędu.
- Nie dotykać powierzchni odczytu płyty i przechowywać nośniki w odpowiednich opakowaniach ochronnych.

6. Bezpieczeństwo słuchu

- Nie ustawiać zbyt wysokiego poziomu głośności przez dłuższy czas.
- Długotrwałe słuchanie głośnej muzyki przez głośniki lub słuchawki może prowadzić do uszkodzenia słuchu.
- Głośność należy zwiększać stopniowo, szczególnie po podłączeniu słuchawek lub zewnętrznych urządzeń audio.

7. Bezpieczeństwo połączeń bezprzewodowych i zewnętrznych

- Podczas korzystania z funkcji Bluetooth należy upewnić się, że połączenie wykonywane jest z zaufanym urządzeniem.
- Nie używać urządzenia w miejscach, gdzie transmisja bezprzewodowa jest zabroniona lub może zakłócać działanie innych urządzeń.
- Przed podłączeniem przewodu AUX, pamięci USB lub innego urządzenia zewnętrznego należy sprawdzić zgodność i stan techniczny akcesoriów.
- Nie stosować nadmiernej siły podczas podłączania wtyków do portów.

8. Bezpieczeństwo dzieci

- Produkt i jego akcesoria, w tym przewody, adapter oraz pilot, należy przechowywać poza zasięgiem dzieci.
- Małe elementy mogą stwarzać ryzyko zadławienia.
- Dzieci mogą korzystać z urządzenia wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej.

9. Ostrzeżenia dotyczące pilota i baterii

- Jeśli używany jest pilot zdalnego sterowania, baterie należy wkładać zgodnie z oznaczeniami biegunowości.
- Nie mieszać starych i nowych baterii ani różnych typów baterii.
- Nie próbować ładować baterii jednorazowych, rozbierać ich, wrzucać do ognia ani narażać na wysoką temperaturę.
- Zużyte baterie należy niezwłocznie usunąć z pilota.
- W przypadku wycieku baterii unikać kontaktu substancji ze skórą i oczami.

10. Czyszczenie i konserwacja

- Przed czyszczeniem zawsze odłączyć urządzenie od zasilania.
- Czyścić wyłącznie miękką, suchą lub lekko wilgotną ściereczką.
- Nie stosować agresywnych środków chemicznych, alkoholu, rozpuszczalników ani materiałów ściernych.
- Nie zanurzać urządzenia, adaptera ani przewodów w wodzie lub innych cieczach.
- Regularnie usuwać kurz z powierzchni urządzenia i okolic złączy.

11. Przechowywanie i transport

- Przechowywać urządzenie w suchym, czystym miejscu, z dala od promieni słonecznych, wilgoci i kurzu.
- Podczas transportu chronić urządzenie przed uderzeniami, wibracjami i naciskiem.
- Nie umieszczać ciężkich przedmiotów na urządzeniu.

12. Postępowanie w przypadku awarii

- W przypadku nietypowego zapachu, dymu, nadmiernego nagrzewania lub braku prawidłowego działania należy natychmiast odłączyć urządzenie od zasilania.
- Nie kontynuować użytkowania uszkodzonego produktu.
- Produkt powinien zostać sprawdzony przez wykwalifikowaną osobę lub odpowiedni serwis.


13. Utylizacja

- Zużytego urządzenia elektrycznego nie wolno wyrzucać razem z odpadami komunalnymi.
- Urządzenie oraz baterie z pilota należy przekazać do odpowiedniego punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zgodnie z lokalnymi przepisami.


14. Informacje końcowe dotyczące bezpiecznego użytkowania

- Przed każdym użyciem należy sprawdzić, czy urządzenie i akcesoria są w dobrym stanie.
- Używanie akcesoriów niekompatybilnych może prowadzić do uszkodzenia urządzenia lub zagrożeń dla użytkownika.
- Należy zawsze przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa podczas korzystania z urządzeń elektrycznych i elektronicznych.


music player

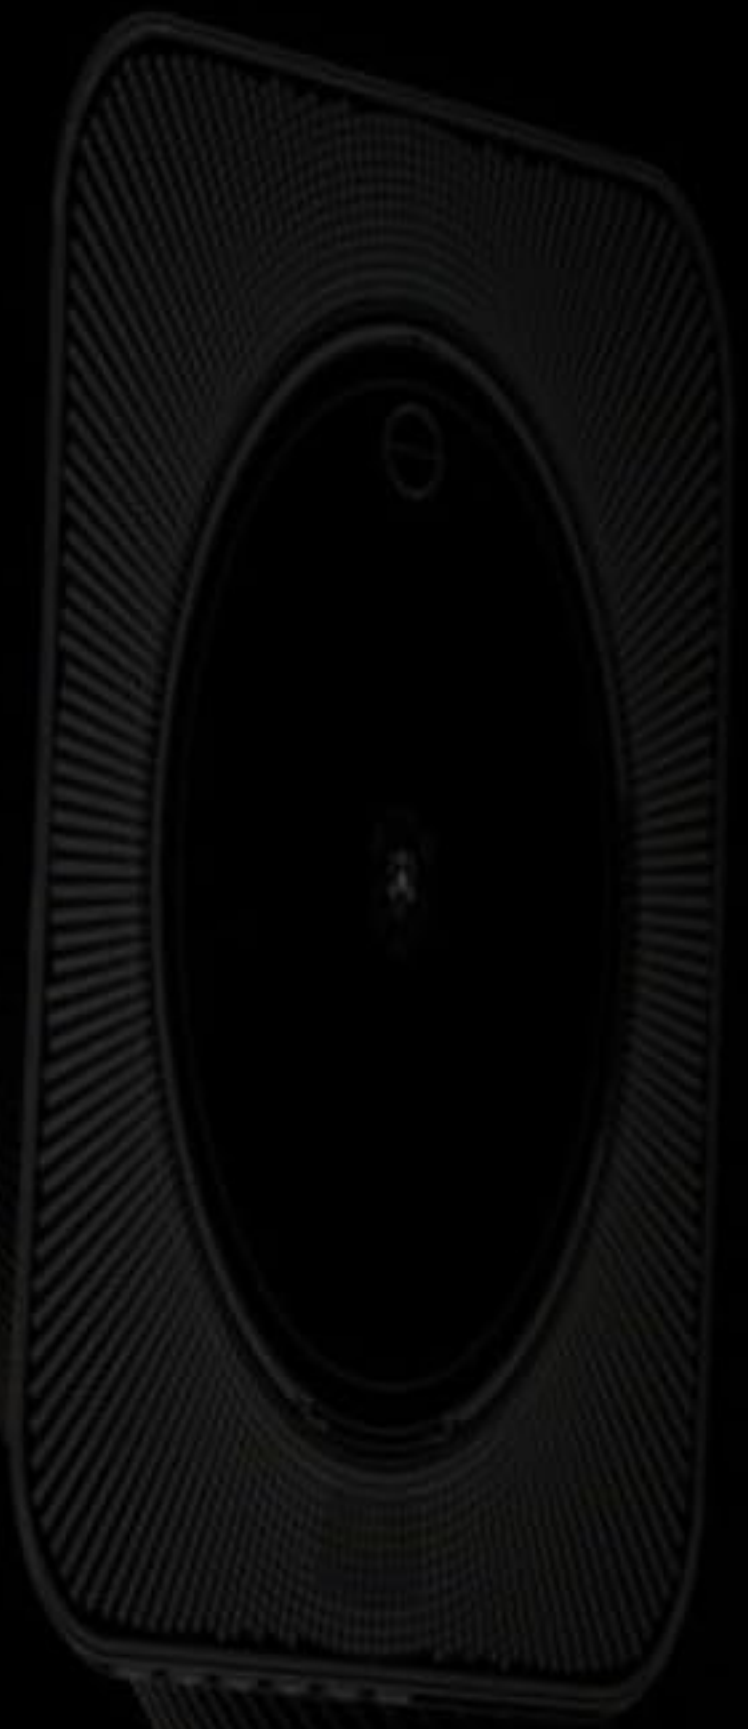

White

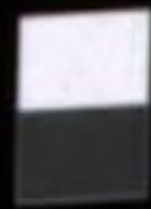


Blue

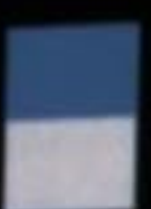

Pink




BLACK

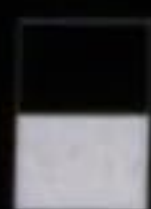



● Quick Instructions for Use

1. First connect CD player and USB power adapter with Type-c line.
2. Remove the paper CD disk from the new product before using it.
3. Put the right format of CD disc into the player and Press the power button on the CD player. it will play music or other listening materials after 5-12s rotating (reading), press <Prev> or <Next> button on the player/remote to change songs, or you can press number buttons to select songs.
4. Press the power button on the CD player again to turn off the power and stop playing music

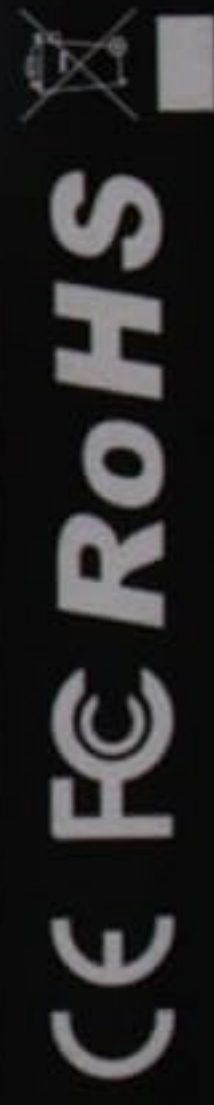

music player



Model: KC-806

Rated Volage : DC 5V/2A

Rated power : 10W

Dimension of main unit:189x189x69mm

Packaging box size:207x193x77mm

Net weight:610g

Gross weight:960g

MADE IN CHINA

CE **FC** **RoHS** 



X001UXP9H3

Guany CD Player with Bluetooth...1 Speaker, A U X Headphone Jack
新品
Made in China



music player

JP ☐

EU ☐

US ☐

UK ☐

music player

