

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania konsoli przenośnej

1. Zastosowanie wyrobu

Produkt jest przenośnym urządzeniem elektronicznym do gier. Przeznaczony jest wyłącznie do użytku zgodnie ze swoim przeznaczeniem – do uruchamiania oprogramowania i gier wideo przez osoby dorosłe oraz młodzież pod nadzorem dorosłych.

2. Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Przed pierwszym użyciem dokładnie zapoznaj się z niniejszymi instrukcjami bezpieczeństwa i zachowaj je do późniejszego wglądu.
- Stosuj produkt wyłącznie w sposób opisany w instrukcjach producenta urządzenia i zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa.
- Nie modyfikuj urządzenia, oprogramowania ani akcesoriów. Niesprawdzona ingerencja może prowadzić do porażenia prądem, pożaru lub trwałego uszkodzenia.
- Nie używaj urządzenia, jeśli jest widocznie uszkodzone, ma pękniętą obudowę, uszkodzony przewód zasilający, wtyczkę, porty lub ślady zalania.

3. Bezpieczeństwo elektryczne

- Używaj wyłącznie zasilacza i przewodów zasilających zgodnych z parametrami wskazanymi dla tego modelu oraz z odpowiednimi normami UE.
- Podłączaj zasilacz tylko do prawidłowo uziemionych i sprawnych gniazd sieciowych o odpowiednim napięciu.
- Nie dotykaj wtyczki zasilania mokrymi dłońmi. Istnieje ryzyko porażenia prądem.
- Nie umieszczaj przewodu zasilającego w pobliżu źródeł ciepła, ostrych krawędzi ani w miejscach, gdzie może zostać przygnieciony lub nadmiernie zgięty.
- Odłączaj zasilacz, ciągnąc za wtyczkę, a nie za przewód.
- W przypadku podejrzenia zwarcia, zapachu spalenizny, dymu lub nietypowych dźwięków niezwłocznie odłącz urządzenie od zasilania i zaprzestań użytkowania.

4. Ochrona przed przegrzaniem i pożarem

- Używaj urządzenia w dobrze wentylowanym miejscu. Nie zasłaniaj otworów wentylacyjnych i wlotów powietrza.
- Nie używaj urządzenia na miękkich powierzchniach (np. łóżko, poduszka), które mogą blokować wentylację.
- Nie wystawiaj wyrobu na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, w pobliżu źródeł ciepła (grzejniki, piece) lub w temperaturach przekraczających dopuszczalne zakresy pracy podane przez producenta.
- Nie przykrywaj urządzenia tkaninami ani innymi materiałami, które mogą zatrzymywać ciepło.
- Nie używaj łatwopalnych środków czyszczących ani aerozoli w pobliżu nagrzanego urządzenia lub podczas jego pracy.

5. Użytkowanie akumulatora

- Urządzenie zawiera wbudowany akumulator. Nie próbuj go demontować, rozbierać, zgniatać, przebijać ani wrzucać do ognia.
- Nie narażaj akumulatora na wysoką temperaturę, bezpośrednio słońce w zamkniętej przestrzeni (np. w samochodzie) ani na kontakt z wodą lub innymi cieczami.
- W razie zauważenia nadmiernego nagrzewania, odkształcenia obudowy lub wycieku od razu przestań używać urządzenia, odłącz je od zasilania (jeśli to bezpieczne) i nie dotykaj wyciekającego płynu gołymi rękami.
- Nie ładuj urządzenia w otoczeniu łatwopalnych materiałów.
- Do ładowania używaj wyłącznie zasilania o parametrach zgodnych ze specyfikacją techniczną.

6. Ochrona przed wilgocią i innymi czynnikami środowiskowymi

- Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku w warunkach wysokiej wilgotności, w deszczu ani w pobliżu wody (np. w łazience, przy basenach, w saunie).
- Chronić konsolę przed rozlaniem napojów i innymi cieczami. W razie zalania natychmiast wyłączyć urządzenie i odłączyć je od zasilania, jeśli to możliwe.
- Nie używaj urządzenia w zapyłonym, zadymionym lub zanieczyszczonym środowisku. Kurz i zanieczyszczenia mogą spowodować przegrzanie lub zwarcie.
- Chronić urządzenie przed silnymi wstrząsami, upadkami oraz uderzeniami.

7. Bezpieczne użytkowanie bezprzewodowe (Wi-Fi)

- Używaj łączności bezprzewodowej zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi częstotliwości radiowych.
- W miejscach, gdzie wymagane jest wyłączenie urządzeń bezprzewodowych (np. niektóre obszary medyczne, samoloty, określone strefy przemysłowe), wyłącz funkcje łączności bezprzewodowej lub całe urządzenie.
- Nie używaj urządzenia w bezpośredniej bliskości wrażliwych urządzeń medycznych lub innych aparatów, które mogą ulec zakłóceniom elektromagnetycznym.

8. Ergonomia i zdrowie użytkownika

- Podczas dłuższej gry rób regularne przerwy (co 30–60 minut), aby uniknąć zmęczenia oczu, rąk oraz kręgosłupa.
- Utrzymuj wygodną pozycję ciała, nie graj przez dłuższy czas w pozycji skręconej lub zgarbionej.
- Jeśli odczuwasz ból rąk, nadgarstków, barków, szyi lub oczu, przerwij użytkowanie i zrób dłuższą przerwę. W razie utrzymywania się dolegliwości skonsultuj się z lekarzem.
- U niektórych osób mogą wystąpić napady padaczkowe lub omdlenia wywołane ekspozycją na migające światło lub szybko zmieniające się obrazy. Jeśli kiedykolwiek wystąpiły takie objawy, skonsultuj się z lekarzem przed użyciem urządzenia.
- W przypadku wystąpienia zawrotów głowy, nudności, zaburzeń widzenia, drgawek lub dezorientacji natychmiast przerwij grę i skonsultuj się z lekarzem.

9. Bezpieczeństwo dzieci

- Urządzenie nie jest zabawką. Nie pozostawiaj go bez nadzoru w zasięgu małych dzieci.
- Niektóre elementy mogą być małe lub ostre – istnieje ryzyko zadławienia lub zranienia przy niewłaściwym użyciu.
- Dzieci i młodzież powinny korzystać z urządzenia pod nadzorem osób dorosłych, z uwzględnieniem odpowiednich przerw i dopasowanego czasu gry.

10. Czyszczenie i konserwacja

- Przed czyszczeniem odłącz urządzenie od zasilania i wyłącz je.
- Do czyszczenia obudowy używaj miękkiej, lekko zwilżonej ściereczki. Nie stosuj agresywnych detergentów, rozpuszczalników ani środków ściernych.
- Nie spryskuj bezpośrednio urządzenia płynami czyszczącymi ani wodą.
- Nie otwieraj obudowy i nie czyść wewnętrznych elementów. Wszelkie prace serwisowe i przeglądy powinien wykonywać wykwalifikowany personel.

11. Transport i przechowywanie

- Podczas transportu chroń urządzenie przed upadkiem, uderzeniami i nadmiernymi wibracjami.
- Nie przenoś urządzenia za podłączone przewody.
- Przechowuj wyrób w suchym, czystym i chłodnym miejscu, z dala od źródeł ciepła i bezpośredniego nasłonecznienia.
- Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, wyłącz je, odłącz od zasilania i przechowuj w opakowaniu ochronnym lub etui.

12. Utylizacja i ochrona środowiska


- Urządzenie, akumulator oraz zasilacz należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektrycznych i elektronicznych.
- Nie wyrzucaj urządzenia ani akumulatora do odpadów komunalnych. Skorzystaj z punktów zbiórki lub systemów recyklingu przewidzianych dla sprzętu elektrycznego.
- Nie demontuj akumulatora samodzielnie w celu utylizacji. Skorzystaj z autoryzowanych punktów zbiórki.


13. Postępowanie w sytuacjach awaryjnych

- W przypadku pożaru używaj gaśnic przeznaczonych do gaszenia urządzeń elektrycznych. Nie używaj wody bezpośrednio na płonące urządzenie elektryczne.
- W razie porażenia prądem natychmiast odłącz zasilanie (jeśli to bezpieczne), nie dotykaj poszkodowanego gołymi rękami, wezwij pomoc medyczną i służby ratunkowe.
- W razie wycieku z akumulatora unikaj kontaktu substancji z oczami i skórą. W razie kontaktu przemyj obficie wodą i zasięgnij porady lekarza.

14. Zgodność z wymaganiami bezpieczeństwa produktów

Użytkowanie zgodnie z powyższymi zaleceniami ma na celu ograniczenie ryzyka obrażeń ciała, uszkodzeń mienia oraz negatywnego wpływu na środowisko. Należy zawsze stosować się do lokalnych przepisów i norm bezpieczeństwa obowiązujących w miejscu użytkowania produktu.





Restrictions apply in all EU member states



© 2011 Micro-Star INT'L CO., LTD.

	BE	DE	ES	CY	HU	PL	SK
	BG	EE	FR	LV	MT	PT	FI
	CZ	IE	HR	LT	NL	RO	SE
	DK	EL	IT	LU	AT	SI	UK(IE)

Claw A1M

MKT: Claw A1M-042FR
 SKU: BBU5135H16GXXDX11MH
 MSI/NL HUB
 The Netherlands

EAN  QTY: 1PCS
 4 711377 195836


 S/N: K2403N0136441


 MFG3

 
 Éléments d'emballage

LPN HE 97488 1065 74111-042
 MADE IN CHINA

1065 74111-042





Claw A1M
WKT: Claw A1M-042FR
SKU: 8851CEH182ACX11M
MOINL HUB
The Netherlands
QTY: 1000

SIN: K24230135441

LPN HE 97488 1065
240-1114T

4111-042
MADE IN CHINA

msi

Claw A1M

MKT: Claw A1M-042R
SKU: BBU573B193XXDX11MH
MSIAL HUB
The Netherlands
Qty: 908

SAK2423N0136441

Warranty

MADE IN CHINA


LPN HE 97488 1065

T4111-042

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

CE

10951
 00076381 NLT
 T411-042
 10951
 00076381 NLT
 T411-042
 10951
 00076381 NLT
 T411-042

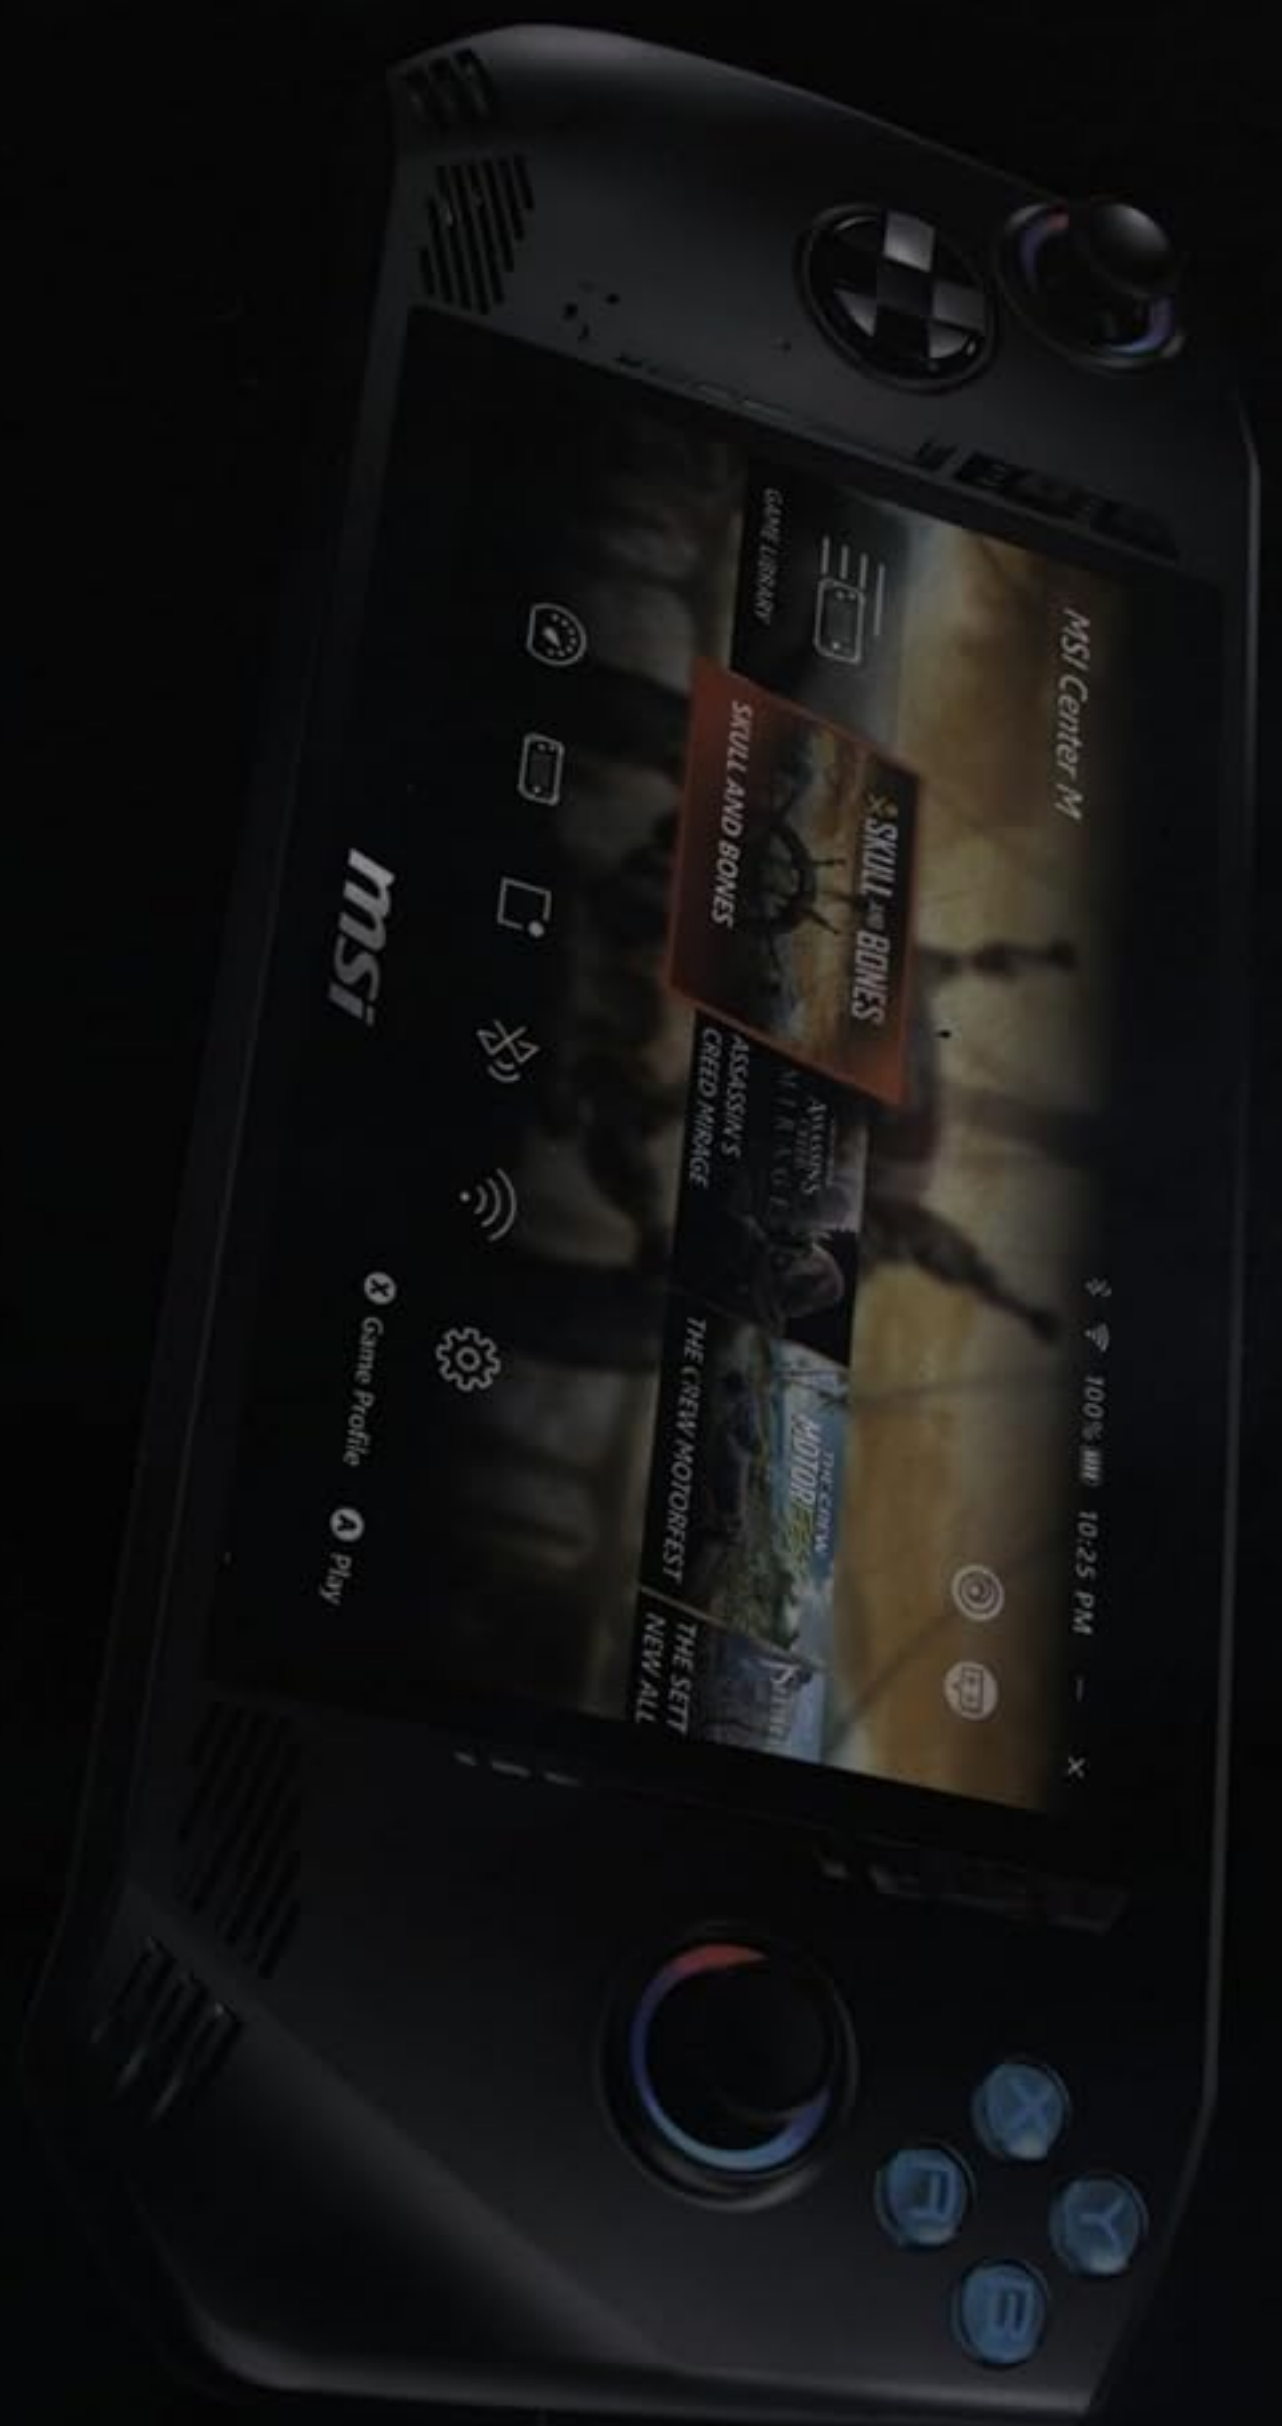

CLAW

