

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania mikrowieży Hi-Fi

Przed pierwszym użyciem urządzenia należy dokładnie przeczytać i zachować niniejszą instrukcję bezpieczeństwa. Stosowanie się do zaleceń zmniejsza ryzyko porażenia prądem elektrycznym, pożaru, obrażeń ciała oraz uszkodzenia sprzętu. Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego wewnątrz pomieszczeń.

1. Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

- Urządzenie jest przeznaczone do odtwarzania dźwięku z płyt CD/CD-RW/MP3, nośników USB, poprzez Bluetooth, gniazdo AUX-in 3,5 mm oraz do odbioru radia FM.
- Produkt może być używany wyłącznie w suchych, zamkniętych pomieszczeniach mieszkalnych.
- Nie używać w łazienkach, na zewnątrz, w warsztatach, garażach ani w miejscach o podwyższonym zapyleniu, zawilgoceniu lub zagrożeniu wybuchem.
- Nie używać do celów profesjonalnych, przemysłowych ani w zastosowaniach bezpieczeństwa krytycznego.

2. Ostrzeżenia ogólne

- Urządzenie może być używane przez dzieci powyżej 8. roku życia oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych wyłącznie pod nadzorem lub po przeszkoleniu w zakresie bezpiecznej obsługi.
- Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem ani pilotem. Należy nadzorować dzieci, aby nie bawiły się kablem zasilającym, opakowaniami i małymi elementami.
- Nie wolno dokonywać modyfikacji urządzenia ani stosować nieoryginalnych części zamiennych, wtyczek, przewodów czy akcesoriów, które nie są zalecane przez producenta.
- Nie otwierać obudowy. Wewnątrz nie ma części przeznaczonych do samodzielnej naprawy. Ryzyko porażenia prądem.

3. Bezpieczeństwo elektryczne

- Urządzenie zasilane jest z sieci elektrycznej za pomocą przewodu zasilającego.
- Przed podłączeniem upewnić się, że napięcie w gniazdku sieciowym odpowiada wartości podanej na tabliczce znamionowej urządzenia.
- Podłączać wyłącznie do prawidłowo zainstalowanego gniazda z uziemieniem, łatwo dostępnego w każdej chwili w celu odłączenia.
- Nie ciągnąć za przewód zasilający, nie zgniatać go, nie przygniatać meblami, nie prowadzić pod dywanami i w miejscach narażonych na uszkodzenie.
- Nie używać urządzenia ani przewodu zasilającego, jeśli są uszkodzone (przetarcia, pęknięcia, luźna wtyczka, widoczne przewodniki, nadtopienia).
- Nie dotykać wtyczki ani urządzenia mokrymi rękami. Nie podłączać i nie odłączać wtyczki w stanie wilgotnych dłoni.
- Podczas burzy z wyładowaniami atmosferycznymi zaleca się odłączenie urządzenia od sieci elektrycznej i anteny FM.
- Przy dłuższej przerwie w użytkowaniu (wyjazd, dłuższa nieobecność) należy odłączyć wtyczkę z gniazdka.
- Odłączając przewód zasilający, zawsze trzymać za wtyczkę, a nie za kabel.

4. Umiejscowienie i wentylacja

- Ustawiać urządzenie na stabilnej, płaskiej powierzchni o odpowiedniej nośności, aby zapobiec przewróceniu.
- Nie blokować otworów wentylacyjnych. Zapewnić co najmniej 10 cm wolnej przestrzeni z tyłu i po bokach urządzenia dla właściwej cyrkulacji powietrza.
- Nie zakrywać urządzenia tkaninami, gazetami, serwetami ani innymi materiałami mogącymi utrudniać wentylację lub zwiększać ryzyko przegrzania.
- Nie ustawiać urządzenia w pobliżu źródeł ciepła (grzejniki, piece, kuchnie, kominki, bezpośrednie nasłonecznienie) ani w pobliżu otwartego ognia (świece, kominki).
- Nie ustawiać urządzenia w miejscach narażonych na krople lub rozpryski wody (łazienka, zlew, akwarium, doniczki z możliwością wylania).
- Nie umieszczać na urządzeniu naczyń z cieczą (wazonów, kubków, szklanek, roślin w doniczkach itp.). W przypadku rozlania cieczy natychmiast odłączyć urządzenie od sieci i nie używać go do czasu sprawdzenia przez wykwalifikowany serwis.
- Nie ustawiać urządzenia w silnym polu elektromagnetycznym (w pobliżu wzmacniaczy, nadajników, routerów o dużej mocy, kuchenek mikrofalowych), aby uniknąć zakłóceń i możliwego uszkodzenia.

5. Ryzyko pożaru i przegrzania

- Nie przykrywać urządzenia ani głośników materiałami łatwopalnymi (zasłony, koce, papier, karton, odzież).
- Zapewnić swobodny przepływ powietrza wokół urządzenia. Nie instalować w zamkniętych półkach bez wentylacji.
- Nie używać urządzenia w pobliżu aerozoli łatwopalnych, oparów rozpuszczalników, benzyny ani innych substancji łatwopalnych.
- Jeżeli urządzenie wydziela nietypowy zapach, dym, nadmiernie się nagrzewa, natychmiast je wyłączyć, odłączyć od zasilania i nie włączać ponownie przed kontrolą przez wykwalifikowany personel.

6. Bezpieczeństwo przy podłączaniu źródeł sygnału

- Podczas podłączania urządzeń zewnętrznych (smartfon, tablet, komputer, odtwarzacz MP3) przez AUX-in, USB lub Bluetooth zawsze postępować zgodnie z ich instrukcją obsługi.
- Przed podłączeniem lub odłączeniem przewodu AUX lub nośnika USB obniżyć głośność, aby uniknąć nagłych, głośnych impulsów dźwiękowych.
- Nie używać uszkodzonych przewodów AUX ani wtyczek USB; mogą powodować zakłócenia, zwarcia i ryzyko uszkodzenia urządzenia.
- Nośniki USB i inne wtyczki wkładać delikatnie, bez użycia nadmiernej siły, aby uniknąć uszkodzenia gniazd.

7. Bezpieczeństwo użytkowania odtwarzacza CD

- Przycisk „otwórz” należy używać wyłącznie w trybie CD, zgodnie z instrukcją obsługi.
- Nie dotykać soczewki lasera ani mechanizmu wewnątrz komory CD. Ryzyko uszkodzenia urządzenia i pogorszenia jakości odczytu płyt.
- Nie używać uszkodzonych, pękniętych lub zdeformowanych płyt CD – mogą się rozpaść w trakcie odtwarzania i spowodować uszkodzenie mechanizmu lub obrażenia przy otwieraniu klapy.
- Nie wkładać jednocześnie kilku płyt ani przedmiotów innych niż standardowe płyty CD przeznaczone do odtwarzania.
- Nie wkładać palców ani przedmiotów do otworu odtwarzacza CD.

8. Użytkowanie radia FM i anteny

- Przed użyciem radia należy podłączyć antenę FM zgodnie z instrukcją obsługi.
- Nie dotykać końcówki anteny podczas burz z wyładowaniami atmosferycznymi. W razie burzy zaleca się odłączenie anteny od urządzenia.
- Nie prowadzić przewodu antenowego w pobliżu przewodów zasilających wysokiego napięcia ani urządzeń generujących silne zakłócenia elektromagnetyczne.

9. Poziom głośności i ochrona słuchu

- Nie ustawiać głośności na zbyt wysoki poziom. Długotrwałe słuchanie głośnej muzyki może nieodwracalnie uszkodzić słuch.
- Przy każdym włączeniu urządzenia lub zmianie źródła sygnału zaleca się rozpoczęcie odsłuchu od niskiego poziomu głośności i stopniowe jej zwiększanie.
- Nie przebywać w bezpośredniej bliskości głośników przy wysokiej głośności, szczególnie dzieci i osoby wrażliwe na hałas.
- Przy korzystaniu ze słuchawek (jeżeli są podłączone przez wyjście audio) stosować umiarkowaną głośność i robić regularne przerwy.

10. Bezpieczeństwo mechaniczne i transport

- Urządzenie waży kilka kilogramów. Przy przenoszeniu należy zachować ostrożność i trzymać je oburącz, aby zapobiec upadkowi i urazom.
- Przed przeniesieniem odłączyć wszystkie przewody (zasilanie, antena, AUX, USB, głośniki zewnętrzne, jeśli dotyczy).
- Nie stawiać ciężkich przedmiotów na obudowie lub głośnikach. Może to spowodować deformację obudowy, przewrócenie i obrażenia.
- Nie dopuszczać do uderzeń, wstrząsów lub upadku urządzenia, aby uniknąć uszkodzeń wewnętrznych.

11. Użytkowanie przez dzieci

- Urządzenie nie jest zabawką.
- Dzieci mogą obsługiwać urządzenie wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej.
- Pilot zdalnego sterowania oraz baterie (jeżeli są stosowane) należy przechowywać poza zasięgiem małych dzieci. Istnieje ryzyko połknięcia małych elementów.
- Nie pozwalać dzieciom wspinać się na mebel, na którym stoi urządzenie, ani na same głośniki.

12. Czyszczenie i konserwacja

- Przed czyszczeniem zawsze odłączyć urządzenie od zasilania sieciowego, wyjmując wtyczkę z gniazdka.
- Nie stosować środków ściernych, rozpuszczalników, alkoholu ani aerozoli. Do czyszczenia obudowy używać miękkiej, lekko zwilżonej ściereczki, a następnie dokładnie osuszyć.
- Nie dopuścić do przedostania się wilgoci do wnętrza urządzenia ani do gniazd podłączeniowych.
- Nie używać urządzenia, jeśli wewnątrz znajduje się kurz, ciała obce lub oznaki zalania. W takim przypadku skontaktować się z wykwalifikowanym serwisem.
- Nie stosować środków do czyszczenia soczewki lasera innych niż specjalistyczne produkty zalecane do odtwarzaczy CD i używać ich tylko zgodnie z instrukcją.

13. Pilot zdalnego sterowania i baterie (jeśli dotyczy)

- Stosować wyłącznie baterie typu i rozmiaru wskazanego w instrukcji obsługi pilota.
- Przy wkładaniu baterii zwracać uwagę na prawidłową polaryzację (+/-).
- Nie ładować baterii jednorazowego użytku, nie wrzucać baterii do ognia i nie rozbierać ich – ryzyko wycieku, poparzenia i wybuchu.
- W razie zauważenia wycieku elektrolitu nie dotykać go gołymi rękami. Unikać kontaktu z oczami, skórą i ubraniem; w razie kontaktu przemyć dużą ilością wody i w razie potrzeby skonsultować się z lekarzem.
- Zużyte baterie należy utylizować w odpowiednich punktach zbiórki odpadów niebezpiecznych, zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Przy dłuższej przerwie w użytkowaniu pilota zaleca się wyjęcie baterii, aby uniknąć wycieków.

14. Zakłócenia radiowe i Bluetooth

- Moduł Bluetooth i odbiornik radiowy pracują w paśmie częstotliwości podatnym na zakłócenia. Nie używać urządzenia w pobliżu aparatury medycznej, jeżeli producent tej aparatury tego nie dopuszcza.
- Osoby korzystające z aktywnych implantów medycznych (np. rozrusznik serca) powinny zachować bezpieczną odległość od anteny i modułów nadawczo-odbiorczych innych urządzeń bezprzewodowych oraz stosować się do zaleceń lekarza.
- W razie wystąpienia zakłóceń w pracy innych urządzeń bezprzewodowych należy zwiększyć odległość między urządzeniami lub wyłączyć odpowiedni moduł łączności.

15. Postępowanie w przypadku usterek


- Jeżeli urządzenie nie działa prawidłowo, pojawi się dym, iskry, nietypowy zapach, silne nagrzewanie, trzaski lub przerwy w pracy – natychmiast odłączyć je od sieci.
- Nie wolno samodzielnie otwierać obudowy ani próbować naprawy. Naprawy i przeglądy powinny być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel serwisowy.
- W przypadku uszkodzenia wtyczki, przewodu zasilającego, upadku urządzenia, zalania lub przedostania się do wnętrza obcych przedmiotów – nie uruchamiać sprzętu przed profesjonalnym sprawdzeniem.

16. Ochrona środowiska i utylizacja

- Po zakończeniu okresu eksploatacji urządzenie nie może być traktowane jako zwykły odpad komunalny.
- Urządzenie oraz baterie z pilota należy przekazać do odpowiedniego punktu zbiórki odpadów elektrycznych i elektronicznych, zgodnie z obowiązującymi przepisami na terenie Unii Europejskiej.
- Prawidłowa utylizacja pomaga chronić środowisko naturalne i zdrowie ludzi przed szkodliwymi skutkami niewłaściwego postępowania z odpadami.

17. Dodatkowe wskazówki bezpiecznego użytkowania

- Nie pozostawiać pracującego urządzenia bez nadzoru przez dłuższy czas, zwłaszcza przy wysokim poziomie głośności.
- Regularnie sprawdzać stan przewodu zasilającego, gniazd, wtyków i obudowy pod kątem uszkodzeń.
- Zapoznać wszystkich domowników, w szczególności dzieci i osoby starsze, z podstawowymi zasadami bezpiecznej obsługi.
- Przestrzeganie powyższych zasad jest niezbędne do ograniczenia ryzyka wypadków, obrażeń lub szkód materialnych.

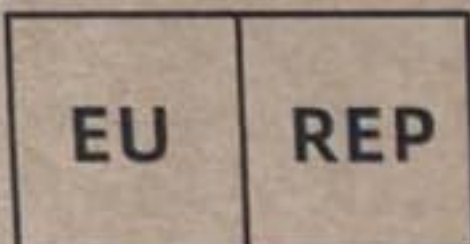


eVatmaster Consulting GmbH
Raiffeisen Street 2B11, 63110 Rodgau,
Hessen, Germany
contact@evatmaster.com

OST_EU_20221021000023



Batch Number: 082024

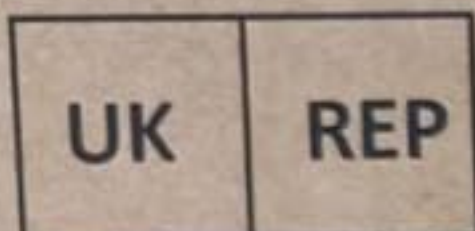

EVATOST CONSULTING LTD
Office 101 32 Threadneedle Street, London,
United Kingdom, EC2R 8AY
contact@evatost.com

UK001719303669705FWPG

Importer Name: Shenzhen Zhongxing Guang Dianzi Youxian Gongsi
ADD: UNIT 6, SECOND FLOOR, 39-41 HIGH STREET, NEW MALDEN, LONDON, KT3 4BY, GB
VAT: GB323836503
Manufacturer: Shenzhen Longping Electronics Co., Ltd
ADD: Bulid 3, Fuhai Industrial Zone, Fuyong Street, Bao'an District, Shenzhen, China
Contact: service@lonpoo.com



Batch Number: 082024

EU	REP
eVatmaster Consulting GmbH Raiffeisen Street 2B11, 63110 Rodgau, Hessen, Germany contact@evatmaster.com	
OST_EU_20221021000023	
UK	REP
EVATOST CONSULTING LTD Office 101 32 Threadneedle Street, London, United Kingdom, EC2R 8AY contact@evatost.com	
UK001719303669705FWPG	

Importer Name: Shenzhen Zhongxing Guang Dianzi Youxian Gongsi
ADD: UNIT 6, SECOND FLOOR, 39-41 HIGH STREET, NEW MALDEN, LONDON, KT3 4BY, GB
VAT: GB323836503
Manufacturer: Shenzhen Longping Electronics Co., Ltd
ADD: Bulid 3, Fuhai Industrial Zone, Fuyong Street, Bao'an District, Shenzhen, China
Contact: service@lonpoo.com



LONPOO®

LP-816

CD/CD-R/CD-RW/MP3 Player
FM Radio
USB 2.0 Port
AUX In
Headphones
LED Display
Remote Control
Output: 40W (20W*2 RMS)
Voltage: AC 110-240V / 50-60Hz



Micro System

LONPOO®

Let the music play!

LP-816



Made in China

LONPOO

For Support, pls contact us: Email: service@lonpoo.com

Manufacturer: SHENZHEN LONGPING ELECTRONICS CO., LTD

Address: Build 3, Fuhai Industrial Zone, Fuyong, Baoan, Shenzhen.

Post code: 518000

LONPOO®

Let the music play!

LP-816



FC ♻️ CE RoHS

Made in China

LONPOO

For Support, pls contact us: Email: service@lonpoo.com

Manufacturer: SHENZHEN LONGPING ELECTRONICS CO., LTD


Address: Build 3, Fuhai Industrial Zone, Fuyong, Baoan, Shenzhen.

Post code: 518000

LONPOO®

LP-816

CD/CD-R/CD-RW/MP3 Player
FM Radio
USB 2.0 Port
AUX in
Headphones
LED Display
Remote Control
Output: 40W (20W*2 RMS)
Voltage: AC 110-240V/ 50-60Hz

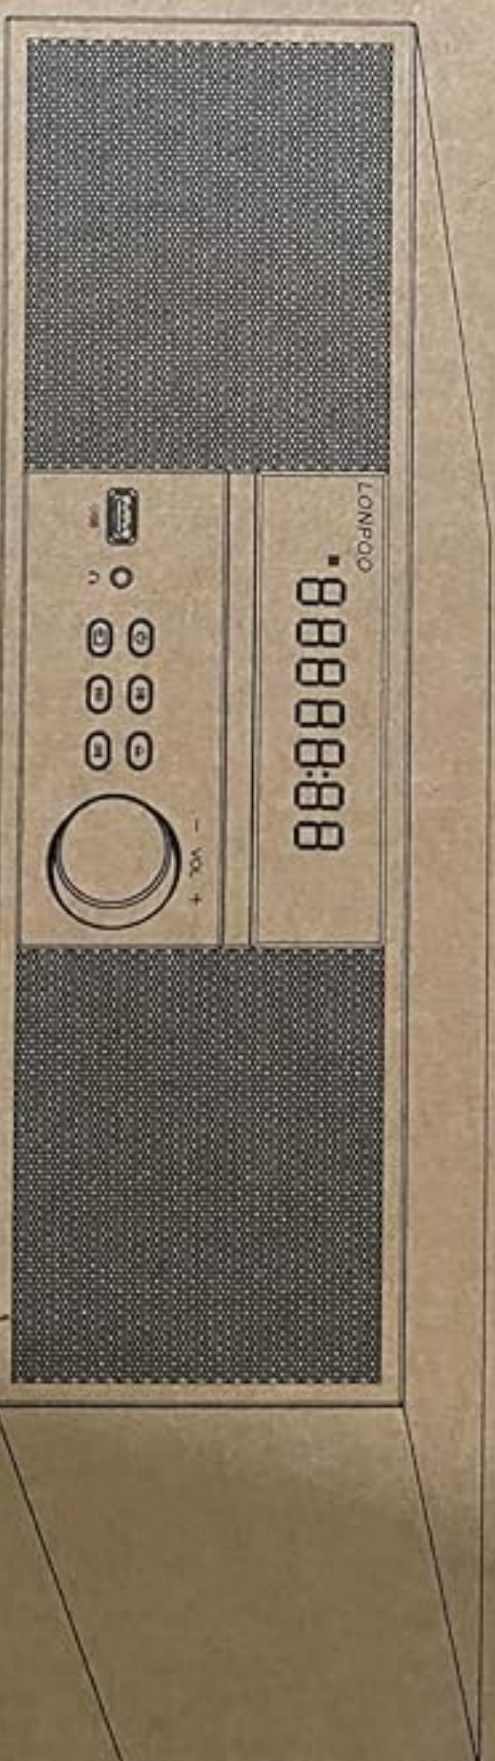

Micro System