

Instrukcje Bezpieczeństwa dla Kamery Dziecięcej z Funkcją Projektacji

Ogólne Zasady Bezpieczeństwa

- Kamera jest przeznaczona dla dzieci w wieku 3-12 lat. Zawsze nadzoruj dzieci podczas użytkowania urządzenia.
- Urządzenie nie jest wodoodporne. Unikaj kontaktu z wodą i wilgocią.
- Nie patrz bezpośrednio na obiektyw kamery podczas funkcji projekcji, aby uniknąć uszkodzenia oczu.
- Nie kieruj projekcji na twarze ludzi, aby uniknąć dyskomfortu lub uszkodzeń wzroku.
- Nie pozostawiaj urządzenia w zasięgu małych dzieci bez nadzoru osoby dorosłej.

Bezpieczne Użytkowanie Baterii

- Ładować wyłącznie za pomocą dostarczonego kabla USB typu C.
- Nie próbuj wymieniać ani demontować baterii samodzielnie. W przypadku problemów z baterią, skontaktuj się z producentem.
- Unikaj narażania urządzenia na skrajne temperatury, gdyż może to wpłynąć na żywotność baterii i użytkowanie urządzenia.

Instrukcje Użytkowania Urządzenia

- Rekomendowana maksymalna odległość projekcyjna to 1 m. Większa odległość może wpłynąć na jakość projekcji.
- Unikaj intensywnego uderzania, upuszczania lub wstrząsania urządzeniem.
- Do czyszczenia używać miękkiej, suchej ściereczki. Unikaj używania chemicznych środków czyszczących.
- Podczas transferu plików poprzez USB, upewnij się, że urządzenie jest stabilnie podłączone do komputera, aby uniknąć uszkodzenia danych.

Składowanie i Pielęgnacja

- Przechowuj urządzenie w suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego.
- Unikaj zakurzania urządzenia, co może wpłynąć na jego działanie. Regularnie sprawdzaj i czyść obiektyw.
- Przechowuj akcesoria takie jak statyw, karta pamięci i kabel USB w bezpiecznym miejscu.

Zasady Właściwego Użytkowania

- Zawsze postępuj zgodnie z instrukcjami producenta dotyczącymi obsługi i bezpieczeństwa.
- Regularnie sprawdzaj urządzenie w poszukiwaniu uszkodzeń mechanicznych.
- W razie wystąpienia jakichkolwiek problemów z urządzeniem, nie próbuj naprawiać go samodzielnie. Skontaktuj się z producentem w celu uzyskania pomocy technicznej.

CO., LIMITED
CENTRE 2-16

CE
RoHS
RECYCLE
WEEE
CO., LIMITED
CENTRE 2-16
077

CE
RoHS
Recycling
WEEE
CO., LIMITED
CENTRE 2-16
077

CE

RoHS

Recycling symbol

WEEE symbol

CO, LIMITED

1 CENTRE 2-16

077

CE

RoHS

Recycling symbol

WEEE symbol

CO, LIMITED

1 CENTRE 2-16

077

CE

WEEE

RECYCLED

CO., LIMITED

1, CENTRE 2-16

0077

PLANTA 1, DERECHA,

PLANTA 1, DERECHA,
C/ ALFONSO XII, 28947 Spain

PLANTA 1, DERECHA,
Madrid, 28947 Spain



X002613KGZ

NEW
Made in China



Cet appareil
les accossol
et piles
se recyclent



ÉLÉMENTS D'EMBALLAGE
À DÉPARER ET À DÉPOSER
DANS LE BAC DE TRI



DONNEZ
 DE
 RECYCLEZ



Adresses sur www.lesannuaires.com

Adresses sur guillemets de 106.5.4

BEST GIFTS FOR KIDS



PROJECTOR CAMERA




 WARNING ERSTICKUNGSGEFAHR Keine Teile für Kinder unter 3 Jahren geeignet. 	 WARNING ERSTICKUNGSGEFAHR Keine Teile für Kinder unter 3 Jahren geeignet.	 AVVISO PERICOLO DI SOFFOCAMENTO Piccole parti non adatte a bambini di età inferiore a 3 anni
CHOKING HAZARD Small parts. Not for children under 3 years.	 AVERTISSEMENT RISQUE D'ETOUFFEMENT Petites pièces. Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.	 AVISO PELIGRO DE ASFIXIA pequeñas piezas. No apto para niños menores de 3 años.



P — CAMERA — PROJECTOR

BEST GIFTS FOR KIDS

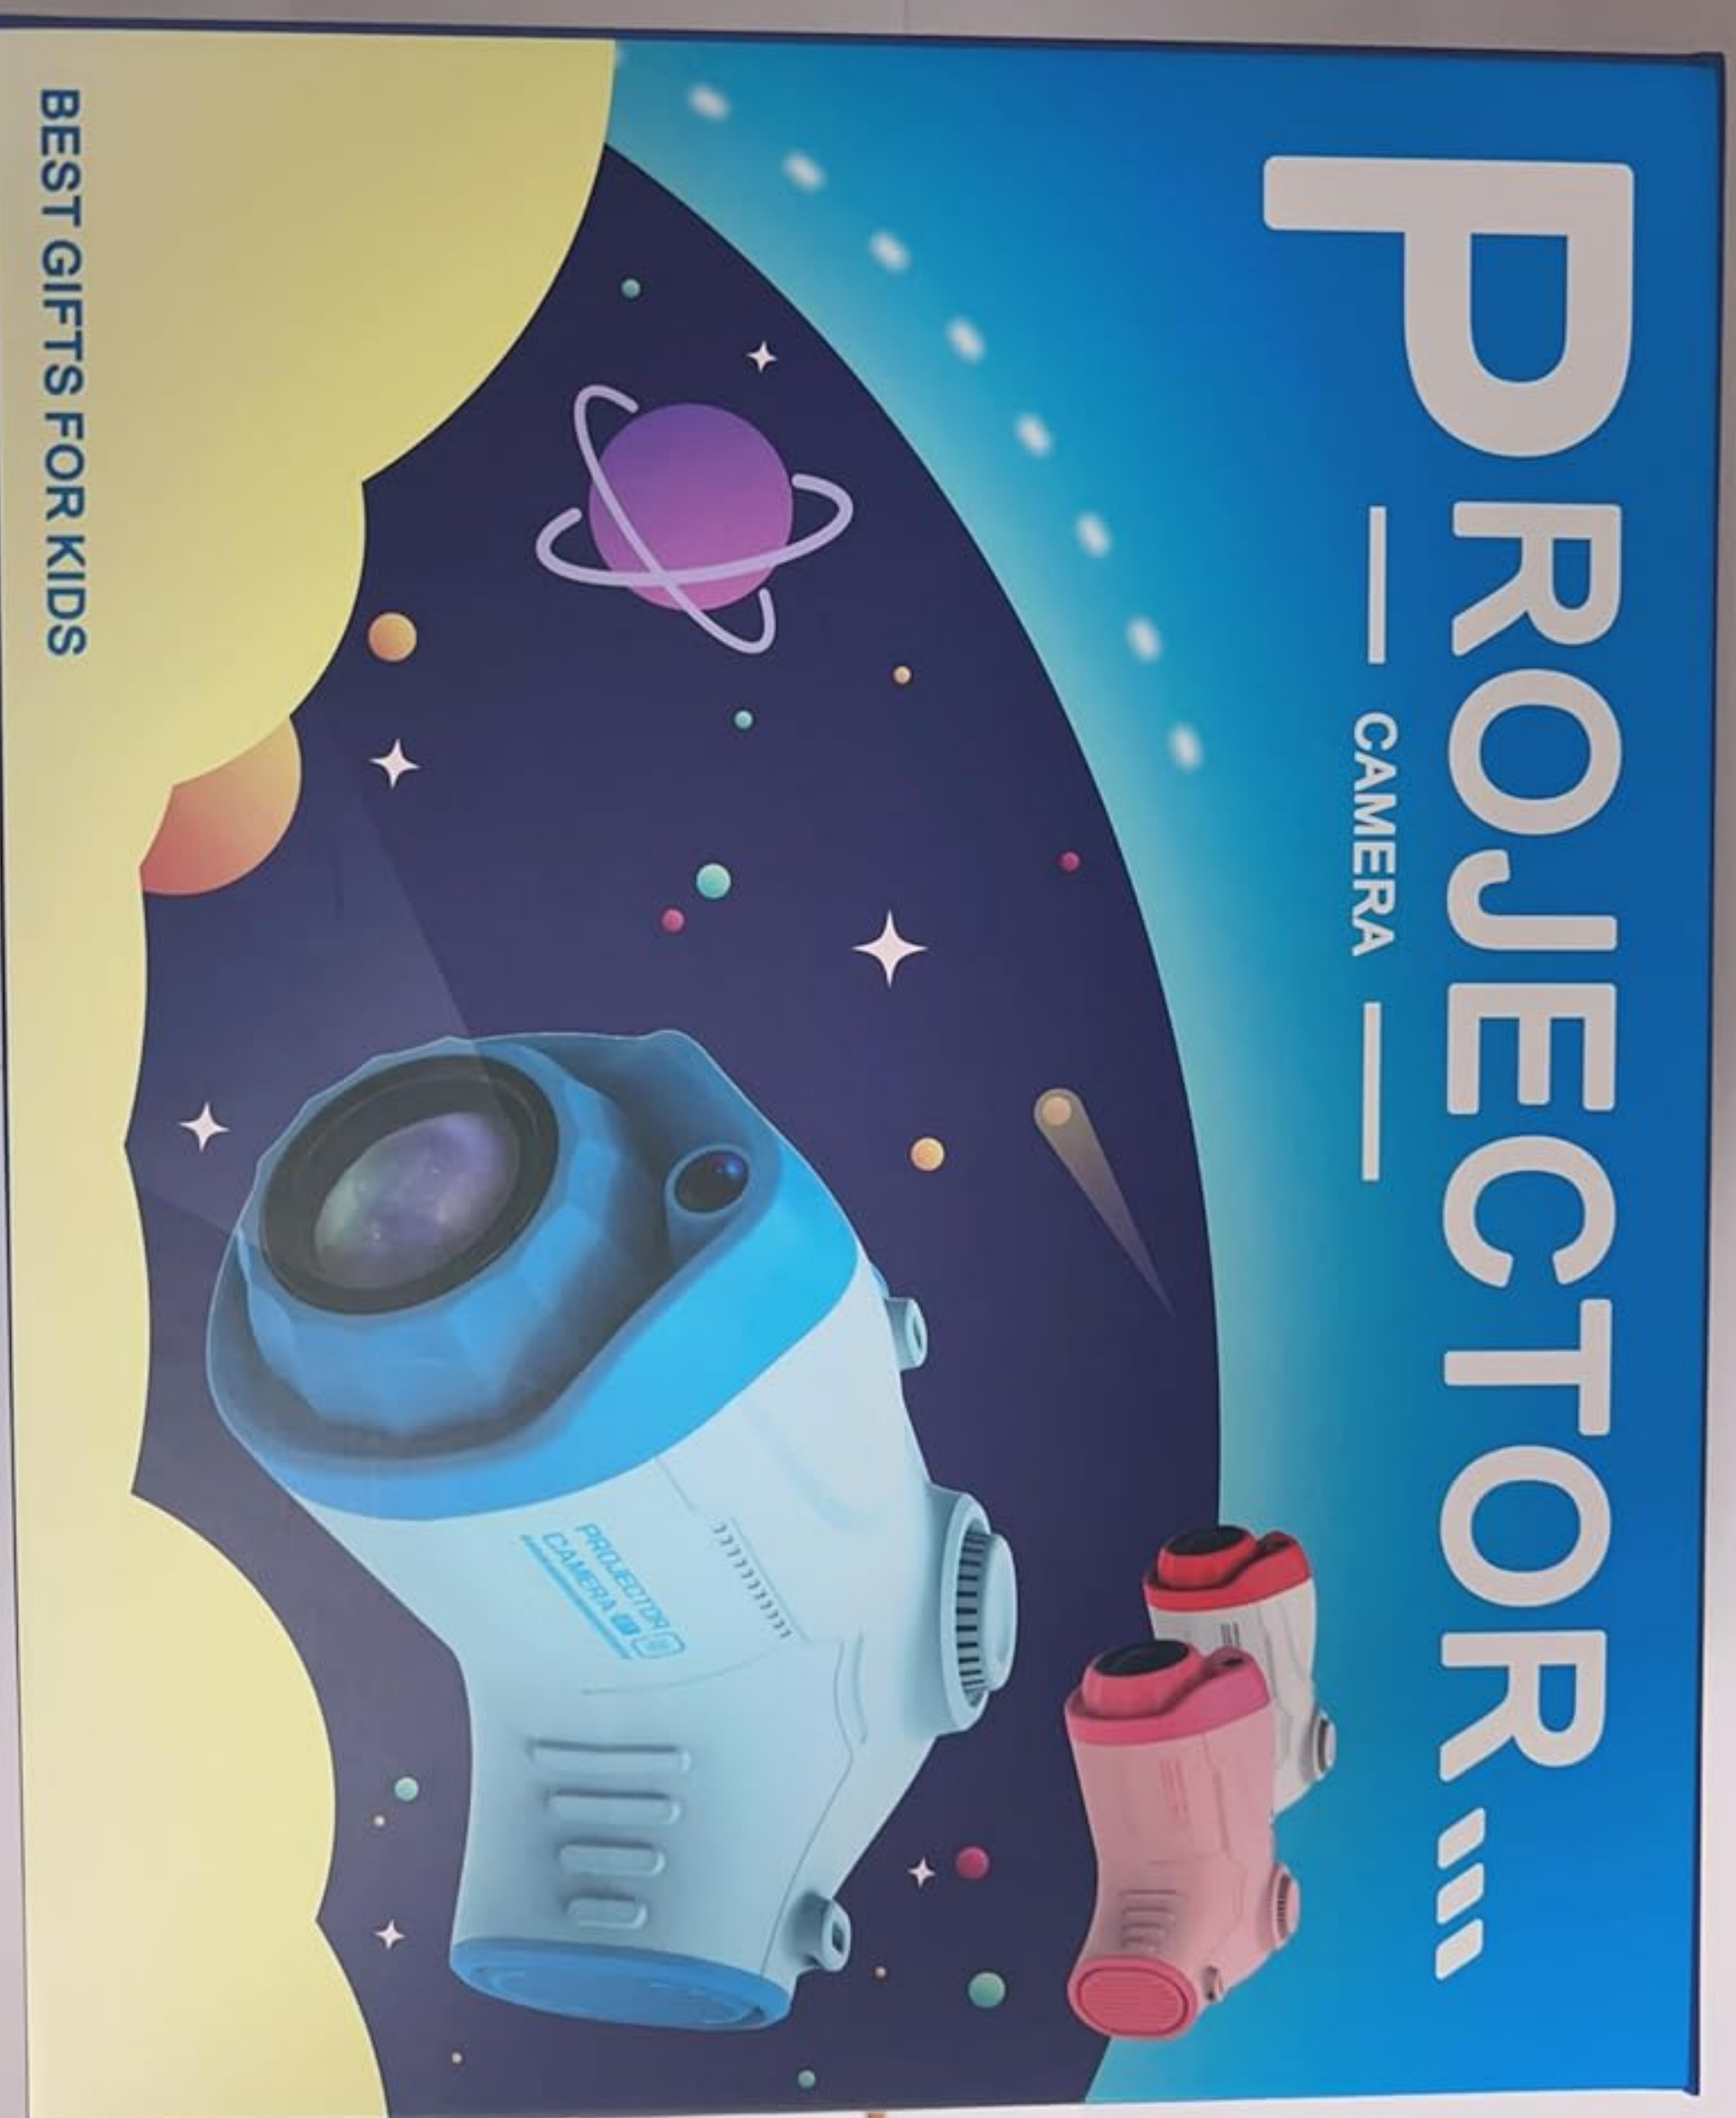



MORE PRETTY COLORS

